

PHILIPS

Aparat za automatsko kovrčanje

ProCare Auto Curler Ionic

Regener. ionima i keramika s titanijem

Motor bez četkica

3 postavke topline i 3 postavke vremena

Rezultati poput onih u salonu

HPS950/00



Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče uz regeneraciju ionima i cijev obloženu titanijem

ProCare Auto Curler tvrtke Philips automatski pravi kovrče koje će svaki put izgledati fantastično. Profesionalni motor bez četkica i zagrijavana cijev s oblogom od keramike i titanija automatski uvija, zagrijava i kovrča kosu kako bi se svaki put postigle savršene kovrče.

Jednostavna uporaba


- Savitljivi kabel duljine 2,0 m poput onih u salonu
- Kratko vrijeme zagrijavanja od samo 30 sekundi
- 3 prilagodljiva smjera kovrčanja
- Lako kovrčanje, čak i na stražnjoj strani glave
- Oblikovanje uz zaštitu od topline
- Cijev s oblogom od keramike i titanija
- 3 postavke topline i 3 postavke vremena za različite tipove kose
- Regeneriranje ionima za glatku i sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Profesionalni rezultati oblikovanja

- Profesionalni motor bez četkica
- Profesionalno automatsko kovrčanje za fantastične kovrče

Istaknute znač.

Fantastične kovrče svaki put

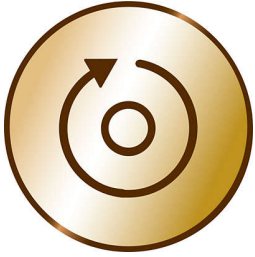

ProCare Auto Curler tvrtke Philips kovrča kosu na zagrijanu cijev i omogućava savršenu kovrču, svaki put.

Regeneracija ionima



Negativno nabijeni ioni eliminiraju statički elektricitet, regeneriraju kosu i zaglađuju vlasi radi postizanja većeg sjaja kose. Rezultat je glatka i sjajna kosa bez statičkog elektriciteta.

Cijev s oblogom od keramike i titanija




Profesionalna cijev s oblogom od titanija omogućava brzo kovrčanje, glatko klizenje i sjajnu kosu. Obloga cijevi od titanija i keramike kombinira odlično provođenje topline s izuzetno glatkom površinom za kreiranje savršenih kovrča.

Profesionalni motor bez četkica



Izdržljivi profesionalni motor bez četkica za kreiranje kovrča u svim smjerovima. Koristite savršeno dosljedne kovrče usmjerene desno i lijevo kako biste postigli potpuno simetričnu frizuru. Umjesto toga, možete koristiti i funkciju za automatsko kovrčanje koja pruža kombinaciju kovrča u oba smjera radi postizanja frizure potpuno prirodnog izgleda.

3 postavke topline i 3 postavke vremena

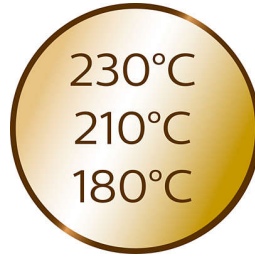

3 postavke topline (180 °C, 210 °C, 230 °C) i 3 postavke vremena (12 s, 10 s, 8 s) pomažu vam u postizanju odličnih rezultata, bilo da se radi o opuštenim ili čvrstim kovrčama, na različitim tipovima kose. Na primjer, postavka visoke temperature s dodatnim vremenom za kovrčanje oblikovat će čvršće kovrče – idealno za gušću kosu. Postavka niske temperature u kombinaciji s kraćim vremenom kovrčanja optimalna je za kosu koja treba dodatnu zaštitu.

Vrijeme zagrijavanja od 30 sekundi



Izuzetno učinkovit grijač za kratko vrijeme zagrijavanja od samo 30 sekundi.


Lako kovrčanje na stražnjoj strani

ProCare Auto Curler tvrtke Philips ima ergonomski, osjetljivi dizajn koji mu olakšava kreiranje savršeno dosljednih kovrča na cijeloj glavi, čak i na stražnjoj strani.

Oblikovanje uz zaštitu od topline

Naša nova i poboljšana komora osigurava oblikovanje bez opekotina. Za razliku od tradicionalnih aparata za kovrčanje, nikada nećete opeći prste jer napredni dizajn potpuno izolira toplinu od svih drugih područja osim kose koja se tretira.

Kabel duljine 2,0 m

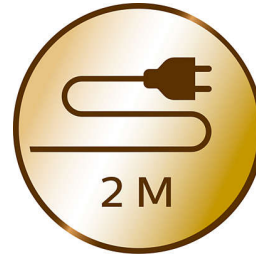

Kabel duljine 2,0 m poput onih u salonu osigurava bolju fleksibilnost i lakoću rukovanja. Ova duljina kabela koju preporučuju saloni olakšava uporabu aparata ProCare Auto Curler tvrtke Philips na bilo kojem mjestu te vam pruža dovoljno prostora za postizanje željene frizure.

3 smjera kovrčanja

3 prilagodljiva smjera kovrčanja (lijevo, desno i automatski) unose dodatnu kreativnost u rutinu kovrčanja. Kovrče okrenute udesno, kovrče okrenute ulijevo – svaku stranu možete oblikovati savršeno simetrično – ili automatsko kovrčanje za kombinaciju kovrča usmjerenih desno i lijevo koje pružaju potpuno prirodan izgled frizure.

Specifikacije

Tehničke specifikacije

Duljina kabela: 2,0 m

Napon: 110 – 240 V

Maksimalna temperatura: 230 °C

Vrijeme zagrijavanja: 30 s

Motor: Motor bez četkica

Postavke temperature: 230 °C – 210 °C – 180 °C

3 smjera kovrčanja: Desno – naizmjenično – lijevo

Postavke timera: 8 s – 10 s – 12 s

Dodatna oprema

Dodatak za čišćenje cijevi

Dodatak za razdjeljivanje kose

Značajke

Automatsko isključivanje: nakon 60 min

Petlja za vješanje

Savitljivi kabel

Regeneracija ionima

Obloga od titanija i keramike

Zvučni signal koji naznačuje da je aparat spreman za kovrčanje

Servis

2-godišnje međunarodno jamstvo

