

PHILIPS

Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver series 5000
PowerTouch

TripleTrack-mesjes

Bewegende scheerhoofden

PT920/21



TripleTrack

Scheer 50% meer bij iedere beweging

Met dit PowerTouch pro-scheerapparaat van Philips begint u de dag vol veerkracht. De PowerTouch biedt een langere scheerduur met de bewezen Triple Track-topprestaties en is volledig wasbaar. Hierdoor bent u 's ochtends snel klaar voor de start van uw dag.

Comfortabel en glad scheren

- DualPrecision scheert zelfs de kortste stoppelhaartjes
- Super Lift & Cut-systeem voor comfortabel scheren en een glad scheerresultaat
- SmartPivot blijft voortdurend in contact met de huid
- Dynamic Contour Response volgt de contouren van gezicht en hals
- TripleTrack-scheerhoofden voor 50% meer scheeroppervlak
- De uitklaptrimmer is ideaal voor bakkebaarden en snorren

De snelste start van de dag

- Meer dan 60 minuten draadloos scheren, 1 uur opladen
- Afspoelbaar scheerapparaat met QuickRinse-systeem
- Jet Clean-systeem voor het reinigen, opladen en vervangen van uw scheerapparaat

Kenmerken

Efficiënt voedingssysteem: 60+ min.



Meer dan 60 minuten draadloos gebruik is voldoende voor 21 keer scheren. Volledig opgeladen in 1 uur, dus altijd klaar voor gebruik

Super Lift & Cut-actie



Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Dynamic Contour Response




Het scheerapparaat past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat

DualPrecision-werking




De DualPrecision-scheerhoofden van het elektrische scheerapparaat hebben sleuven voor het scheren van normale haren en gaatjes voor de kortste stoppels

Volledig afwasbaar scheerapparaat

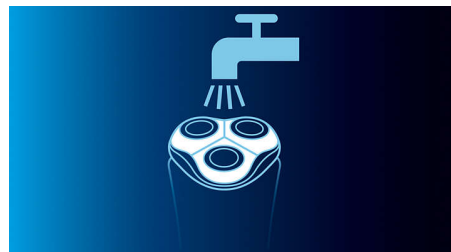

Volledig afspoelbaar elektrisch scheerapparaat met QuickRinse-systeem voor afspoelen in een handomdraai

SmartPivot

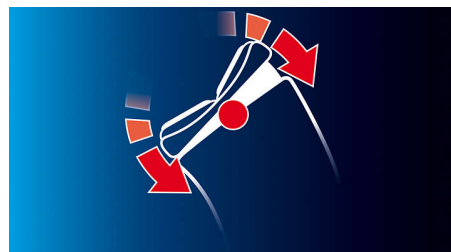


Het scheerapparaat houdt de 3 scheerhoofden voortdurend in nauw contact met uw huid voor snel scheren

TripleTrack-scheerhoofden



Drie scheerpaden zodat u 50% meer scheeroppervlak hebt voor snel en glad scheren.

Uitklaptrimmer

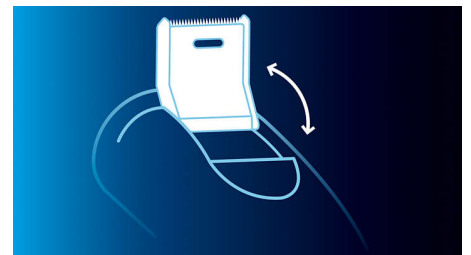

Het scheerapparaat is ideaal voor het trimmen van bakkebaarden en snor

Jet Clean-systeem



Grondig reinigen, smeren, drogen en opladen van het scheerapparaat voor superieur scheren, dag na dag

Specificaties

Accessoires

Etui: Zacht opbergetui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Jet Clean: Jet Clean

Vermogen

Automatisch voltage: 100 – 240 V

Batterijtype: Lithium-ion

Energieverbruik in stand-by: < 0,25 W

Maximaal energieverbruik: 5.4 W

Ontwerp

Afwerking: Behuizing met lakafwerking,

Geborsteld chromen decoratieve ring,

Spiegelzwarte display

Handvat: Gemakkelijk vast te houden,

Geribbelde rubberen greep

Kleur: Grio-antraciet

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar
vervangen met HQ9

2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: SmartPivot, Dynamic Contour
Response

Scheersysteem: TripleTrack-scheersysteem,
DualPrecision-werking, Super Lift & Cut

Stylen: Geïntegreerde uitklaptrimmer

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig wasbaar scheerapparaat,
Snel afspoelbare haarkamer

Display: 2 LED-lampjes, Oplaadindicatie,
Batterij bijna leeg-indicatie, Batterij vol-
indicatie, Indicatie voor snel opladen

Opladen: Oplaadbaar, Werking met snoer en
snoerloos, Snelle oplaadtijd van 3 min. voor 1
keer scheren

Scheertijd: 60+ minuten

Oplaadtijd: 1 uur

Jet Clean: Inclusief Jet Clean-unit

