

PHILIPS

Sauso skutimo
barzdaskutė

Shaver series 5000
PowerTouch

Lanksčios „DualPrecision“
galvutės

50 min. veikimas be laido/1 h
krovimas

Spyruoklinis kirpimo peiliukas

Įkrovimo stovas ir krepšelis

PT866/17



„DualPrecision“

Suima daugiau plaukelių

Dėl „PowerTouch“ ryte būsite dar spartesni. Barzdaskutė veikia ilgiau įkrovus vieną kartą ir išsiskiria plaunamosiomis galvutėmis su „DualPrecision“ ašmenimis, todėl galėsite nusiskusti švariau. Su „PowerTouch“ visada greitai atliksite rytines procedūras.

Malonus ir švarus skutimas

- Puikiai tinka žandenoms ir ūsams trumpinti
- „Flex & Float“ prisitaiko prie veido ir kaklo linkių
- „DualPrecision“ galvutės skuta ilgus plaukus ir trumpus šerius
- „Super Lift & Cut“ ašmenys pakelia plaukus, kad švariau nuskustų

Greičiausias būdas nusiskusti ryte

- Paprasta nuplauti
- LED ekranas
- Daugiau nei 50 skutimosi minučių, 1 valandos įkrovimas
- Gali būti naudojamas su laido ir be laido

Ypatybės

Ašmenys „DualPrecision“



„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Sklytės nukerpa šerius.

„Flex & Float“



Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido ir kaklo linkio, todėl švelniau skuta.

Daugiau nei 50 skutimosi minučių



Su energiją taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi įkrovę vieną kartą galėsite skutis daugiau kartų.

Įkrovę vieną valandą galėsite skutis daugiau nei 50 minučių – tai yra maždaug 17 skutimų. Jei krausite 3 minutes, energijos užteks nusiskusti vieną kartą.

„Super Lift & Cut“ technologija



Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.

Plaunamas skutuvus




Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai išskalaukite po tekančiu vandeniu.

Spyruoklinis kirpimo peiliukas



Suteikite galutinį akcentą savo išvaizdai spyruokliniu kirpimo peiliuku. Puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrupinti.

Efektyvi maitinimo sistema

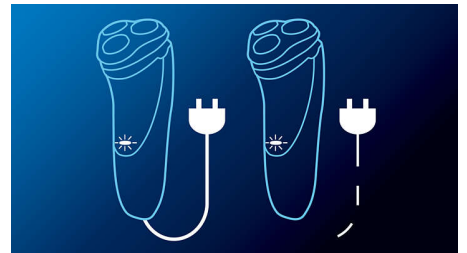

Gali būti naudojamas su laidu ir be laido

LED ekranas



Rodo: akumuliatorius įkrautas, akumuliatorius išsikrovęs, įkrovimas, pakeiskite skutimo galvutes, greitas įkrovimas



Specifikacijos

Lengva naudoti

Ekranas: 2 LED indikatorius

Valymas: Greitai išvalomas plaukelių skyrius, Visiškai plaunamas

Skutimosi trukmė: Daugiau nei 50 minučių, iki 17 skutimų

Naudojimas: Su laidu ir be laido, Įkraunama baterija

Įkrovimo laikas: 1 val., 3 min. greitas įkrovimas 1 skutimui

Rodoma ekrane: Baterija įkrauta, Senka baterija, Įkrovimas, Pakeiskite skutimo galvutes

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetėlis, Apsauginis gaubtelis

Stovas: Įkrovimo stovas

Krepšelis: Kelioninis krepšelis

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Budėjimo galia: < 0,25 W

Maksimalus energijos naudojimas: 5.4 W

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „Super Lift&Cut“,

„DualPrecision“ galvutės

Kontūrus atkartojančios: „Flex & Float“

sistema, Pakreipiamos ir lanksčios galvutės

Modeliavimas: Integruotas spyruoklinis kirpimo peiliukas

Konstrukcija

Rankenėlė: Rumbuota guminė rankena, Neslystanti, Ergonomiška patogi rankena

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų garantija

Keičiama galvutė: HQ8 buvo pakeista SH50
keičiamosios galvutės: Galvutė HQ8 keičiama kas 2 metus

