

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver series 7000

SkinGlide-ringen

GentlePrecisionPRO-mesjes

Reinigingsborstel en baardstyler



S7522/50



Soepel en huidvriendelijk scheren

De nr. 1 van Philips voor de gevoelige huid*

De Philips 7000-serie beschermt tegen huidirritatie. De SkinGlide-ringen zijn voorzien van een coating die wrijving vermindert waardoor het scheerapparaat soepel over uw gezicht glijdt. De mesjes scheren glad en beschermen de huid, zelfs bij stoppels van drie dagen.

Gebruiksvriendelijk

- Intuïtief display met batterij-indicator (3 niveaus)
- 50 minuten snoerloos scheren
- Scheerapparaat kan worden schoongespoeld onder de kraan
- Wordt geleverd met een garantie van 2 jaar

Een glad en zacht scheerresultaat

- De mesjes beschermen de huid en scheren glad, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen

Ontworpen voor maximaal huidcomfort

- SkinGlide-ringen met coating die wrijving vermindert voor soepel glijden
- Aquatec zorgt voor comfortabel droog en verfrissend nat scheren
- Flexibele scheerhoofden met 5 draairichtingen volgen de contouren van de huid voor minder druk

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Baardstyler met 5 standen voor stylen en voortrimmen
- Reinigingsborstel voor diepe, milde reiniging en minder irritatie

Kenmerken

SkinGlide-ringen



Geniet van een comfortabele scheerbeurt met de SkinGlide-ringen met anti-wrijvingscoating die zijn voorzien van microbolletjes. Duizenden piepkleine glasachtige bolletjes verminderen de wrijving en weerstand tussen het scheerapparaat en de huid. Hierdoor glijdt het scheerapparaat soepel en gemakkelijk over de huid en helpt het huidirritatie te voorkomen.

GentlePrecisionPRO-mesjes



Ons geavanceerde scheersysteem is voorzien van huidbeschermingstechnologie, ontwikkeld om alleen haar te scheren, geen huid. V-vormige mesjes leiden de huid weg van de mesjes voor een glad scheerresultaat, zelfs bij een stoppelbaard van 3 dagen.

Dynamic Flex-scheerhoofden met 5 draairichtingen



Onze scheerhoofden draaien eenvoudig in 5 richtingen en volgen zo voorzichtig alle contouren van uw gezicht en hals. Er is bij het scheren minder druk nodig, waardoor de belasting van de huid wordt geminimaliseerd.

Aquatec voor nat en droog scheren




Kies een scheerroutine die bij u past. Met Aquatec Wet & Dry kunt u kiezen voor een comfortabele droge scheerbeurt of een verfrissende natte scheerbeurt. U kunt met gel of schuim scheren, zelfs onder de douche.

Batterij-indicator met 3 niveaus



Het intuïtieve display geeft relevante informatie weer voor optimale prestaties van uw scheerapparaat: batterij-indicator met 3 niveaus - reinigingsindicator - batterij bijna leeg-indicator - indicatie voor scheerhoofden vervangen - reisvergrendelingsindicator

50 minuten snoerloos scheren

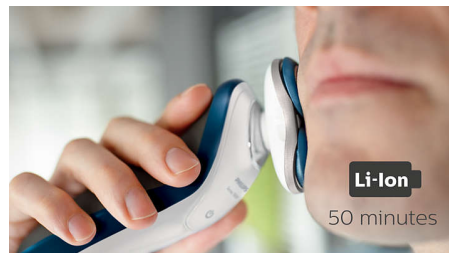

Het energiezuinige, krachtige lithium-ionsysteem geeft u twee handige opties: 50 minuten gebruik na slechts 1 uur opladen, of snel opladen voor één volledige scheerbeurt. Alle scheerapparaten van de Shaver series 7000 zijn ontworpen voor uitsluitend draadloos gebruik om uw veiligheid in vochtige omgevingen te garanderen.

Volledig wasbaar scheerapparaat



Klap het scheerhoofd open en spoel het apparaat grondig af onder de kraan.

Duurzaam gebouwd



Wij ondersteunen dit Philips-scheerapparaat met 2 jaar garantie. Onze 7000 Series-scheerapparaten zijn ontworpen voor goede prestaties en duurzaamheid.

SmartClick-baardstyler

De baardstyler heeft 5 standen voor het stylen van de baard, de perfecte stoppelbaard en voortrimmen. Afgeronde uiteinden en kammen voorkomen huidirritatie.

Specificaties

Accessoires

SmartClick: Baardstyler, Borstel voor diepe reiniging van het gezicht

Etui: Reisetui

Software

Software-update: Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snelle oplaadtijd van 5 min. voor 1 keer scheren

Gebruikstijd: 50 min. / 17 scheerbeurten

Batterijtype: Lithium-ion

Energieverbruik in stand-by: 0,15 W

Maximaal energieverbruik: 5.4 W

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Framekleur: Keramisch wit

Kleur voorzijde: Marineblauw

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH70

2 jaar garantie

Reinigingsborstel SH560: Elke 3-6 maanden vervangen

Scheerresultaten

SkinComfort: SkinGlide-ringen, SkinProtection-systeem, AquaTec Wet & Dry

Contourvolgend: DynamicFlex-scheerhoofden met 5 draairichtingen

Scheersysteem: GentlePrecisionPRO-mesjes

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig wasbaar

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Display: Batterij-indicator met 3 niveaus,

Batterij bijna leeg-indicator,

Reinigingsindicator, Indicatie voor

scheerhoofden vervangen,

Reisvergrendelingsindicator

Bediening: Snoerloos gebruik, Loskoppelen voor gebruik

