

Philips
Aparat za uvijanje kose

Cijev od 25 mm
Temperatura od 130 – 200 °C
Keramički premaz



HP8605/00

Uvojci prirodnog izgleda uz zaštitu kose

Nježno sušenje kose

Želite li oblikovati uvojke prirodnog izgleda koje je jednostavno održavati, bez oštećenja i isušivanja kose? Aparat za kovrčanje kose CurlControl s cijevi od 25 mm za uvojke prirodnog izgleda ima zaštitnu keramičku oblogu i prilagodljivu postavku temperature za vaš tip kose

Jednostavnost uporabe

- Hladni vrh za jednostavniju i sigurniju upotrebu
- Automatsko isključivanje nakon 60 min
- Sigurnosno postolje za jednostavnu uporabu
- Kabel za napajanje duljine 1,8 m
- Univerzalni napon
- LED indikator naznačuje kada je aparat za uvijanje kose spreman za uporabu

Predivna frizura

- Cijev od 25 mm za uvojke prirodnog izgleda
- Najviša temperatura od 200 °C za savršene rezultate oblikovanja

Manje oštećenje kose

- Zaštitna keramička obloga
- Kotačić otpornika i 8 postavki temperature

PHILIPS

Istaknute značajke

Uvojni prirodni izgled



Promjer cijevi od 25 mm omogućava postizanje moderne valovite frizure i opuštenih kovrča koje će izgledati prirodno, kao da u njih nije uložena trud.

Nježno prema kosi



Zaštitna keramička obloga osigurava ravnomjerno raspoređivanje topline i manje oštećenje kose kako bi kosa bila sjajna i meka.

Kotačić otpornika

Kotačić otpornika s 8 postavki temperature (od 130 do 200 °C) omogućava vam odabir temperature koja odgovara tipu vaše kose

Najviša temperatura od 200 °C

Najviša temperatura od 200 °C jamči savršene rezultate čak i kod deblje kose, svodeći oštećenja na minimalnu mjeru.

Sigurna uporaba




Neki aparati za ravnanje kose i aparati za kovrčanje kose imaju značajku za automatsko isključivanje. Zahvaljujući toj značajki možete biti mirni. Ako aparat ostavite uključen, automatski će se isključiti nakon 60 min.

Indikator spremnosti

Kad LED indikator prestane treperiti, aparat za uvijanje kose je zagrijan i spreman za uporabu.

Hladni vrh

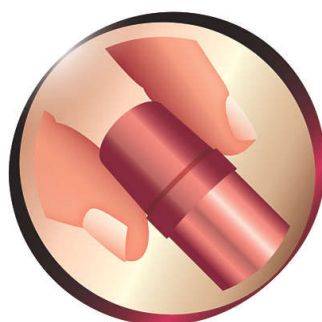


Vrh aparata napravljen je od posebnog materijala koji se ne zagrijava; što znači da

tijekom oblikovanja frizure možete čvrsto držati aparat pa je uporaba izuzetno jednostavna.

Sigurnosno postolje

Sigurnosno postolje omogućuje vam da aparat za kovrčanje odložite tijekom uporabe.

Kabel duljine 1,8 m

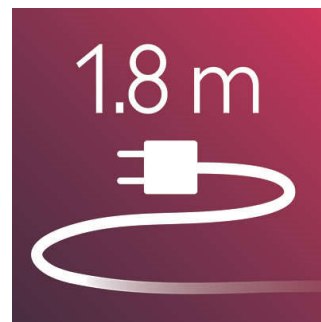

Kabel za napajanje duljine 1,8 m

Univerzalni napon



Uz vrijednosti napona za sve dijelove svijeta ovaj je aparat savršeni pratitelj na putovanjima

Specifikacije

Tehničke specifikacije

- Boja/završna obrada: crno-bijela
- Duljina kabela: 1,8 m
- Vrijeme zagrijavanja: 60 s
- Promjer cijevi: 25 mm
- Maksimalna temperatura: 200 °C
- Napon: za uporabu diljem svijeta
- Vrsta grijača: PTC
- Raspon temperatura: 130-200

Značajke

- Keramički premaz

- Indikator spremnosti za uporabu
- Hladni vrh
- Savitljivi kabel
- Petlja za vješanje

Tip kose

- Krajnji rezultat: Uvojci prirodnog izgleda
- Duljina kose: Duga, Srednja
- Debljina kose: Srednja, Debela, Tanki

Servis

- 2-godišnje međunarodno jamstvo



Datum izdavanja
2022-07-07

Verzija: 7.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com