

# PHILIPS

## Barzdos kirptuvas

### Beardtrimmer series 3000

0,5 mm tikslumo nustatymai

Titanu padengti ašmenys

60 min. veikimas be laido/1 h  
krovimas

Pakėlimo ir nukirpimo sistema



BT3222/14



## Greitais ir tikslus kirpimas, kad būtų lengva formuoti

### Pasigalandantys titano ašmenys

Šis kirptuvas su pažangia pakėlimo ir nukirpimo sistema pakelia ir sugriebia daugiau žemai palinkusių plaukų, kad nukirptumėte efektyviai ir vienodai. Tokiu būdu lengvai ir taip, kaip norite, suformuosite 3 dienų barzdelę, trumpą barzdą ar ilgą barzdą.

#### Paprasta naudoti

- Ilgiau veikianti baterija
- Paprasta priežiūra
- Lengva paimti
- Laikyti ir pereiti
- Belaidžiu būdu veikia iki 60 min.
- Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų
- Lemputės nurodo, kada baterijos įkrova maža, kada ji išsikrovusi, pilna arba yra kraunama

#### Paprastas ir vienodas kirpimas

- Tolygiai kerpa ir sugauna prigludusius plaukus
- Odai nekenkiantys ašmenys, kad oda būtų glotni
- Ypač aštrūs peiliukai dar geresniems rezultatams pasiekti

#### Ilgaamžis

- Pirkinio apsaugos garantija

# Ypatybės

## Pakėlimo ir nukirpimo sistema



Tobulai barzdelei kirpti tinkančiame „Philips“ barzdos kirptuve yra mūsų naujoji pakėlimo ir nukirpimo sistema: šukos pakelia plaukus iki peiliukų lygio ir juos nukreipia, kad būtų vienodai nukirpti.

## Titano peiliukai



Pasigalandantys, titanu dengti plieniniai peiliukai išlieka aštrūs tarsi 1-ąją dieną ir kaskart kerpa tausodami odą.

## Technologija „DuraPower“



Šiame barzdos kirptuve veikia „DuraPower“ technologija, skirta peiliukų trinčiai sumažinti, varikliui apsaugoti ir baterijos veikimo trukmei keturis kartus pailginti.

## Odai nekenkiantys ašmenys



Sukonstruota taip, kad neįbrėžtų ir nedirgintų. Peiliukų galai suapvalinti, kad švelniau liestų odą.

## Tikslaus ilgio pasirinkimo ratukas – 20 nustatymų



Efektyvus barzdos kirptuvas nukerpa tiksliai norimu ilgiu. Tiesiog pasukite ratuką ties vienu iš 20 ilgio nustatymų nuo 0,5 ir 10 mm 0,5 mm intervalais.

## 60 min. veikimas su laidu / be laido




Neįsipainiokite barzdelės kirptuvo laiduose – vieną kartą įkrovę 1 val., be laido kirpsite iki 60 min. Arba laikykite kirptuvą prijungtą prie tinklo ir kirpkitės nepertraukiamai.

## Baterijos indikatoriai



Šio kirptuvo baterijos indikatoriai nurodo baterijos būseną: maža įkrova, išsikrovusi, įkraunama arba įkrauta. Tokiu būdu laiku ir pilnai įkrausite kirptuvą, tad baterija neišsikraus nebaigus kirpimo.

## Lengva valyti

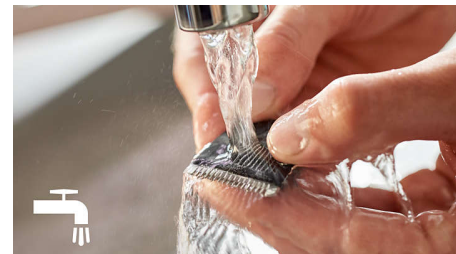

Nuimkite galvutę nuo „Philips“ barzdos kirptuvo ir lengvai ją išplaukite praskaludami po tekančiu vandeniu. Prieš uždėdami ant prietaiso išdžiovinkite.

## Ergonomiškas dizainas



Greitas, patogus laikyti ir naudoti kirptuvas. Sunkiai pasiekiamas vietas apkirpsite daug lengviau.

# Specifikacijos

## Susikurkite norimą išvaizdą

**Ilgio nustatymų skaičius:** 20 integruoti ilgio nustatymai

## Priedai

**Priežiūra:** Valymo šepetėlis

**Šukos:** Pakėlimo ir nukirpimo sistema

**Krepšelis:** Laikymo krepšys

## Maitinimas

**Baterijos tipas:** NiMH

**Automatinis įtampos reguliavimas:** 100–240 V

**Įkrovimas:** Visiškai įkraunama per 1 valandą

**Veikimo laikas:** 60 min.

**Technologija „DuraPower“:** 4 k. ilgesnis akumuliatoriaus naudojimo laikas

## Konstrukcija

**Rankenėlė:** Ergonomiška patogi rankena

## Techninė priežiūra

**2 metų garantija**

**Nereikia tepti alyva**

## Kirpimo sistema

**Kirptuvo plotis:** 32 mm

**Kirpimo elementas:** Titano peiliukai

**Ilgio nustatymų diapazonas:** nuo 0,5 iki 10 mm

**Tikslumas (intervalų dydis):** 0,5 mm intervalai

**Nebraižantys dantukai:** Patogiau

## Lengva naudoti

**Didinimo žiedas:** Lengvai reguliuojami ilgio nustatymai

**Ekranas:** Išsikraunančios baterijos indikatorius, Įkrovimo indikatorius, Išsikrovusios baterijos indikatorius, Įkrauto maitinimo elemento indikatorius

**Valymas:** Plaunami priedai

**Naudojimas:** Veikimas su ir be laido

