

PHILIPS

Rasoio elettrico Wet
& Dry

Shaver series 7000
SensoTouch

DualPrecision e GyroFlex2D

50 min uso senza filo/1 h di
ricarica

Rifinitore di precisione

RQ1155/17

Impugnatura morbida, rasatura ottimale

Il nuovo rasoio elettrico Philips SensoTouch RQ1155 assicura un tocco morbido per una rasatura perfetta. Il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente alle linee del tuo volto e rade anche i peli più corti grazie alle testine DualPrecision.

un rasoio che si adatta alle linee del tuo volto

- il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente alle linee del volto

rasatura perfetta e pelle sana

- DualPrecision rade anche i peli più corti
- Rasoi con azione Super Lift&Cut

Un rasoio elettrico che si prende cura della tua pelle


- Sistema Aquatec per una rasatura perfetta anche sulla pelle bagnata
- Sistema SkinGlide per una rasatura morbida e per minimizzare le irritazioni della pelle

radersi con controllo e precisione

- Rifinitore di precisione: rifinitura perfetta di baffi e basette

In evidenza

GyroFlex 2D

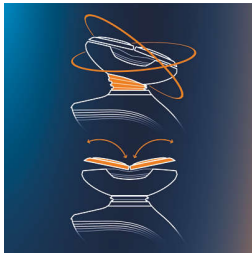

Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.

DualPrecision



Le testine di rasatura DualPrecision sono dotate di fessure per radere i peli di lunghezza normale e fori per i peli più corti.

Tecnologia Super Lift & Cut




Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.

Aquatec



Il sistema Aquatec Wet & Dry del rasoio elettrico ti permette di scegliere tra una rasatura a secco confortevole o una rasatura a umido rinfrescante, usando un gel o una schiuma da barba per ulteriore comfort della pelle.

SkinGlide

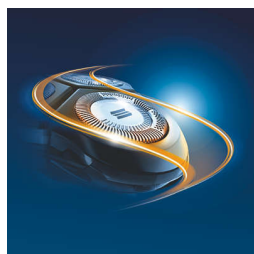

Il sistema a basso attrito SkinGlide del rasoio elettrico scorre morbidamente sulla pelle, assicurando controllo e precisione nella rasatura.

Rifinitore di precisione



Rifinitore di precisione: rifinitura perfetta di baffi e basette.

Specifiche

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia, Cappuccio protettivo
Piedistallo: Supporto di ricarica pieghevole
Custodia da viaggio

Assorbimento

Tipo di batteria: Ioni di litio
Autonomia: 50 minute(s)
Alimentazione in stand-by: 0,15 W
Consumo energetico massimo: 5.4 W

Design

Impugnatura: Impugnatura sottile, impugnatura anti-scivolo
Rifiniture: Lamina liscia, Display LED
Colore: Blu

Assistenza

Testina di ricambio: Da sostituire ogni anno con RQ11
Garanzia di 2 anni

Prestazioni di rasatura

Segue le linee del viso: Sistema GyroFlex 2D che segue le linee del volto
Sistema di rasatura: Sistema DualPrecision, Sistema brevettato Super Lift & Cut
SkinComfort: SkinGlide
Styling: Rifinitore di precisione

Facilità d'uso

Display: Indic. stato batt. a 2 liv., Indicatore di batteria scarica, Indicatore di ricarica, Chiusura di sicurezza da viaggio
Pulizia: Lavabili
Carica: 1 ora, Ricaricabile, Senza filo, Ricarica rapida
Wet & Dry: Wet & Dry
Tempo di rasatura: Fino a un massimo di 17 rasature

