

# PHILIPS

Električni aparat za  
mokro i suho brijanje

Shaver series 7000

Zaštitni premaz SkinGlide

Oštrice SteelPrecision

Senzor kontrole pokreta

Pomične glave 360-D



S7783/59



## Glatko brijanje, napredna zaštita kože S tehnologijom SkinIQ

Serija 7000 tvrtke Philips glatko klizi preko vaše kože, režući svaku dlačicu još bliže licu – čak i na trodnevnim bradama. Opremljen naprednom tehnologijom SkinIQ, brijač detektira, prilagođava se i navodi na pravilnu uporabu za još bolju zaštitu kože.

### Glatko brijanje

- Prati konture lica
- Bolje performanse svakim potezom
- Usmjerava dlačice u optimalan položaj za rezanje

### Tehnologija SkinIQ

- Navodi vas na poboljšanu tehniku brijanja
- Usavršite tehniku s pomoću aplikacije GroomTribe tvrtke Philips
- Aparat za brijanje koji može ukrotiti svaku bradu
- Aparat za brijanje koji smanjuje trenje kako bi se iritacija svela na najmanju moguću mjeru

### Praktično brijanje

- Moćni sustav za čišćenje za održavanje i higijenu
- Odaberite praktično suho ili osvježavajuće mokro brijanje
- Ujednačite duljinu brkova i zalizaka
- 60 minuta brijanja uz sat punjenja
- Potpuno punjenje u sat vremena

# Istaknute značajke

## Zaštitni premaz SkinGlide



Zaštitni premaz nalazi se između glava brijачa i vaše kože. S do 2000 mikrotehnoških zrnaca po četvornom milimetru trenje na koži smanjuje za 25 %\* stoga su iritacije smanjene na minimum.

## Oštrice SteelPrecision



45 oštrica SteelPrecision koje se same oštře na ovom aparatu za brijanje tvrtke Philips snažne su, a ipak nježne i pružaju 90 000 podrezivanja u minuti, hvatajući više dlačica po potezu\*\* kako bi se postiglo glatko i udobno dotjerivanje.

## Senzor kontrole pokreta



Tehnologija praćenja pokreta električnog aparata za brijanje prati kako se brijete i navodi vas na učinkovitiju tehniku. Nakon samo tri brijanja većina muškaraca postigla je bolju tehniku brijanja s manje poteza\*\*\*.

## Personalizacija u aplikaciji

Uparite električni aparat za brijanje tvrtke Philips s aplikacijom GroomTribe i poboljšajte svoju tehniku brijanja. Samo pratite svoj napredak i personalizirajte rutinu kako biste postigli glatko i ugodno brijanje.

## Senzor za prilagodbu snage Power Adapt




Električni aparat za brijanje ima pametni senzor za dlačice na licu koji očitava gustoću dlačica 125 puta u sekundi. Tehnologija automatski prilagodava snagu podrezivanja kako bi se osiguralo jednostavno i nježno brijanje.

## Pomične glave 360-D



Dizajniran za praćenje kontura lica, ovaj električni aparat za brijanje tvrtke Philips ima potpuno fleksibilne glave koje se okreću 360°, pružajući temeljito i ugodno brijanje.

## Precizne glave Hair-Guide

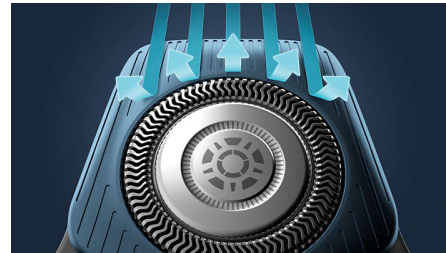

Ovaj novi precizni aparat za brijanje ima napredne kanale za usmjeravanje dlačica za optimalno podrezivanje i ugodno brijanje.

## Bežični Quick Clean Pod



10x učinkovitiji od čišćenja vodom\*\*\*\*, snažni sustav temeljito čisti i podmazuje vaš aparat za brijanje za samo 1 minutu. Njegovom upotrebom aparat zadržava odlične performanse i povećava higijenu.

## Mokro ili suho brijanje



Aparat za mokro i suho brijanje koji se prilagodava vašim željama. Odaberite praktično suho brijanje ili upotrijebite omiljenu pjenu ili gel za osvježavajuće mokro brijanje.

# Specifikacije

## Dodatna oprema

Postolje za punjenje

Nastavci: Aparat za oblikovanje brade

Kapsula za brzo čišćenje: Da, 1 spremnik u kompletu

Ugrađeni trimer

Putovanje i spremanje: Putna torbica

## Softver

Nadogradnja softvera: Philips pruža relevantna ažuriranja softvera u razdoblju od 2 godine nakon datuma kupnje

Aplikacija: GroomTribe, Povezivanje s

Bluetooth®

Kompatibilno s pametnim telefonima: Uredaji iPhone i Android™

## Snaga

Vrijeme rada: 60 minuta

Punjenje: Puno punjenje za 1 sat, Brzo punjenje od 5 min

Vrsta baterije: Litij-ionska

Vrsta baterije: Litij-ionska

Automatski napon: 100 – 240 V

Potrošnja u stanju mirovanja: 0,04 W

Maks. potrošnja energije: 9 W

## Dizajn

Drška: Gumena drška

Boja: Crna

Glave za brijanje: Kutno

## Servis

2 godine jamstva

Zamjenska glava SH71: Zamjena svake 2 godine modelom SH71

## Radne značajke za brijanje

S praćenjem oblika: Pomične glave 360-D

Sustav za brijanje: Oštrice SteelPrecision

SkinComfort: SkinGlide

Oblikovanje: Ugrađeni skočni trimer

Tehnologija SkinIQ: Zaštitni premaz SkinGlide,

Senzor kontrole pokreta, Senzor za prilagodbu snage Power Adapt

## Jednostavnost uporabe

Čišćenje: Otvaranje jednim dodiranjem, Potpuno periv

Zaslon: Indikator kontrole pokreta, LED zaslon, Indikator razine napunjenosti baterije, Putno zaključavanje

Mokro i suho: Mokro i suho korištenje

## Nastavak SmartClick

Odgovara modelu proizvođača: RQ585/51 NE odgovara kockastom tipu glave

