

PHILIPS

ウェット&ドライ電
動シェーバー

Shaver series 7000

肌との摩擦を低減するスキンプロ
テクションテクノロジー

ヒゲ密度感知センサー

シェービング動作検知センサー

360-D フレックスヘッド



S7786/47



自信がわく肌へ。決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

SkinIQテクノロジー搭載で、あなたに最適なシェービングを

フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を25%低減*1。ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、顔の輪郭に密着、一人ひとりに合った最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載し、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。 *1非コーティング素材との比較

深剃り

- 360-D フレックスヘッド
- ストロークごとに優れたカット性能を発揮
- ヘアガイドヘッド

SkinIQ テクノロジー

- スキンプロテクションテクノロジー
- アプリによるパーソナライズ
- ヒゲ密度感知システム
- 摩擦を抑制、炎症を最小限に抑えるシェーバー

楽にシェービング

- ウェット&ドライシェービング
- ポップアップトリマー
- コードレスクイッククリーンポッド
- 約 60 分間のコードレスシェービング
- 約 1 時間でフル充電

特長

肌を守る SkinGlide コーティング



シェーバーヘッドに施された保護コーティングが肌を守ります。1平方ミリメートルあたり最大2,000個のマイクロビーズが肌との摩擦を25%*低減し、炎症を最小限に抑えます。

SteelPrecision ブレード




パワフルでありながら優しいフィリップスシェーバーです。45枚の自動研磨式 SteelPrecision ブレードは1分間に最大9万回のカットが可能。1回のストロークでより多くの毛をカットし**、クリーンで快適に仕上げることができます。

スキンプロテクションテクノロジー



シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズのスキングライドコーティングが肌との摩擦を25%*低減し、刺激を最小限に抑えます。

アプリによるパーソナライズ

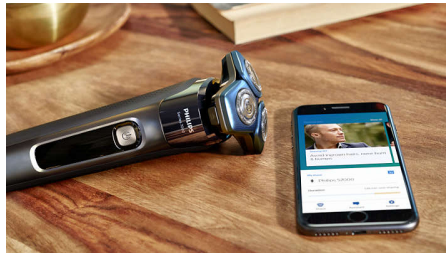

シェーバーをフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリングしましょう。シェービングするたびに、シェービング動作を記録し、あなたに合った最適なシェービングヘガイトします。

ヒゲ密度感知システム




ヒゲ密度感知システムが毎秒125回ヒゲの密度を感知し、自動でヒゲの濃さに合わせパワーを調整。しっかり早剃り。／画像はイメージです

360-D フレックスヘッド



柔軟性に優れたヘッドが360°回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、快適でしっかりとしたシェービングをお約束します。／画像はイメージです

ヘアーガイドヘッド

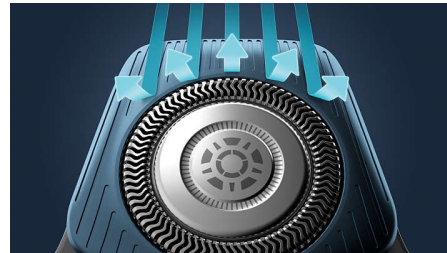

シェービングヘッドには、ヒゲを刃に効率的に送り込む溝が加工されています。／画像はイメージです

コードレスクイッククリーンポッド



コンパクトでパワフルなクリーニングポッドが、わずか1分で洗浄・潤滑し、常に清潔で理想的なシェービングを行うことができます。ポッドの洗浄効率は水で洗浄するときの10倍です*4。コンパクトでかつ、コードレスなので保管しやすく、どこでもお気軽にご使用いただけます。*4洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較

ウェット&ドライシェービング



ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウェットシェービング。何もつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。

仕様

アクセサリ

アタッチメント: 鼻毛・耳毛トリマー

お手入れ: クリーニングブラシ

クイッククリーンポッド: ○ (カートリッジ1個付属) , ○

一体型ポップアップトリマー: ○

ソフトウェア

アプリケーション: フィリップスメンズグルーミングアプリ, Bluetooth[®]*5 接続

スマートフォンの対応機種: iPhone^{*5} および

Android[™]*6 デバイス

Android[™]*6 デバイス

電源

充電: 約 1 時間

バッテリーの種類: リチウムイオン

対応電圧: AC 100 - 240 V (海外使用対応)

使用時間: 約 60 分

待機電力: 0.04 W

最大消費電力: 9 W

デザイン

色: メタリックターコイズブルー

ハンドル: ゴム製グリップ

シェービングヘッド: 角型

サービス

本体 2 年間保証: ○

替刃 SH71: 約 2 年ごとに SH71 と交換してください

シェービング性能

肌に密着: 360-D フレックスヘッド

シェービングシステム: スティールプレジジョン刃

SkinIQ テクノロジー: スキンプロテクションテクノロジー

使いやすさ

ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様

ディスプレイ: シェービング動作検知センサー表示

クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能



*5 Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V. およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

*6 Apple, Apple ロゴ, iPad および iPhone は、Apple Inc. の商標です。

*7 Android は Google Inc. の商標です。

**** 洗浄液と水をカートリッジに入れて使用した使用した後に、シェービングの汚れを比較。