

Philips Beardtrimmer
series 5000
vízálló szakállvágó

0,2 mm-es precíziós beállítások

Teljesen fém, kétoldalas
vágókészülék
60 p. vez.nélk. haszn./1óra tölt.



BT5270/32

Tökéletes pontosság

A szakállvágó egészen kicsi, 0,2 mm-es fokozatokkal rendelkezik

A kétoldalú, megfordítható vágókészülékkel könnyedén válthat a vágó és az igazító funkció között. Csupán le kell zárnia a vágótárcsát a kívánt pontos hossz eléréséhez: már 0,4 mm-től egészen 10 mm-ig.

Egyszerű használat

- 100% mosható kialakítás az egyszerű tisztítás érdekében
- A szakállfésű biztosítja a tökéletesen egyenletes vágást
- 2 év garancia, kompatibilis a különböző országok hálózati feszültségével, és nincs szükség olajozásra
- 60 perc vezeték nélk. haszn. 1 óra töltés után; konnektorba is csatlakoztatható

Bőrbarát kialakítás

- Bőrbarát, nagy teljesítményű pengék a tökéletes vágáshoz

Pontosság

- Vágjon 0,4 - 10 mm-es hosszakat akár 0,2 mm-es lépésekben
- A zoomgomb 'rögzíti' a kiválasztott hosszbeállítást
- Kétoldalú vágókészülék: 32 és 15 mm-es oldallapok a tökéletes részletekért
- A 0,4 mm-es borosta-beállítás 3 napos borostát biztosít minden nap

PHILIPS

Fénypontok

0,2 mm-es pontosság



Nagy pontossággal beállítható a vágási hossz, hogy pontosan a kívánt hatást érje el. A hosszbeállítás 0,4 mm és 1 mm között apró, 0,2 mm-es lépésekben, 1 mm és 5 mm között 0,5 mm-es lépésekben, és végül 5 mm és 10 mm között 1 mm-es lépésekben állítható – így tökéletes pontosságot és irányítást biztosítva.

17 rögzíthető hosszúságbeállítás



A kívánt vágási hossz kiválasztásához csak forgassa el a fogantyún található zoomgombot a megjeleníteni kívánt hosszra. Ekkor a készülék rögzíti a kiválasztott hossza a pontos és egyenletes vágás érdekében.

Kétoldalu vágókészülék



Az állítható fésű alatt egy megfordítható, kétoldalu precíziós vágókészülék található. Egyik oldala 32 mm-es nagyteljesítményű vágóként funkcionál. Megfordítva pedig egy 15 mm szélességű precíziós vágókészülék kerül elő, mely tökéletes a kis helyek, pl. az orr alatti vagy a száj körüli területek eléréséhez. Úgy lett kialakítva, hogy nagyon közeli vágásra

legyen képes, miközben védi az Ön bőrét. Kis méretének, valamint ferde felépítésének köszönhetően könnyedén láthatja, amit csinál, a finom vonalak és a részletek érdekében.

Bőrbarát, nagy teljesítménnyel



Az acél vágópengék finoman egymáshoz érnek, így használat közben éleik egymást! A pengék extra élesek maradnak, hogy mindig tökéletes frizurát vagy szakállat készíthessen velük, ugyanakkor a lekerekített végeik óvják a bőrt.

100%-osan mosható kialakítás



A vágófej tisztításához öblítse le azt a csap alatt.

Szakállfésű



A szakállfésű kialakítása nagyobb fokú irányítást biztosít, így tökéletesen egyenletesen vághatja le a szakállát.

Tökéletes 3 napos borosta minden nap




Ha tökéletes 3 napos borostát szeretne, használja a vágókészülék legrövidebb, 0,4 mm-es beállítását. A tökéletesen vágott szakállhoz használja állítsa be a készüléket a kívánt hosszra.

Tartós használatra tervezve



Ezért a Philips vágókészülékért 2 éves garanciát vállalunk: a férfi arcápolási termékeinket tartósságra terveztük. A készülékeket soha nem kell olajozni, és kompatibilisek a különböző országok hálózati feszültségeivel.

Újratölthető, vezetékes használat

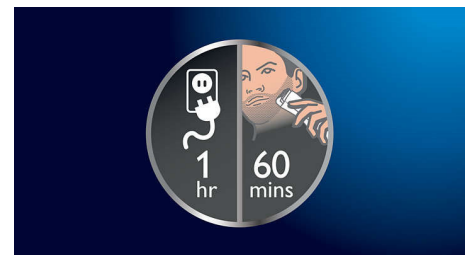

60 perc vezeték nélküli használat 1 óra töltés után. Ha vágás közben lemerül az akkumulátor, csak csatlakoztassa a készüléket konnektorba és folytassa a vágást.

Műszaki adatok

Egyszerű használat

- Tisztítás: 100%-osan mosható kialakítás
- Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli használat
- Akkumulátoros használat ideje: 1 óra töltés után 60 perc használat

Tartozékok

- Fésű
- Karbantartás: Tisztítókefe

Tápellátás

- Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Pontosság

- Hosszúságbeállítások: 17 hosszúság 0,4 mm-től 10 mm-ig

Szerviz

- Garancia: 2 év, a világ minden részére kiterjedő garancia

Kategória:

- Vágókészülékek: BeardTrimmer5000



Kiadás dátuma
2022-06-17

Verzió: 5.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com