

PHILIPS

Automatikus hajgöndörítő
SenseIQ technológiával

8000 Series

Intelligens göndörítő rendszer

Kétszer több haj egyetlen
lépésben*

95%-ban megőrzi a haj
erősségét**

Egyenesből göndör tincsek 8
mp alatt



BHB886/00



Gyönyörű, ápolt fürtök, automatikusan Előzze meg a túlmelegedést a gyönyörű fürtökért

Bemutatjuk a SenseIQ technológiával rendelkező Philips automatikus hajformázót. A SenseIQ másodpercek alatt hullámos fürtökké varázsolja az egyenes haját, miközben 95%-ban megőrzi a haj természetes erősségét**. A gyönyörű és egészséges fürtökért, minden stílushoz, minden alkalommal.

Egyszerűen használható

- Intelligens göndörítő rendszer a könnyed hajformázásért
- Automatikus visszajelzés a göndörítés elkészültét jelző hangjelzéssel
- A hengertisztító tartozék tisztán és simán tartja az eszközt
- Hosszabb hengerrel a kétszer több haj formázásáért egyetlen lépésben*
- 3 hőfok- és 3 időzítési beállítás a különböző típusú fürtökhöz
- Intelligens loknivédek követik a haj természetes esését

Gondoskodás a hajnak

- Megelőzi a haj elektrosztatikus feltöltődését, így sima, ragyogó a haj
- A haj gyengéd göndörítéséhez

SenseIQ technológia

- Beállítja a göndörítési hőmérsékletet
- Egyedülállóan ápolja a haját
- Érzékeli a haj hőmérsékletét

Fénypontok

Érzékelés



Az aktív digitális érzékelő formázási műveletenként több mint 36 000*** alkalommal méri meg a haj hőmérsékletét, így mindig személyre szabott élményt nyújt.

Alkalmazkodás



Az intelligens mikroprocesszor áll a SenseIQ működésének hátterében, amely folyamatosan figyeli, és szükség esetén módosítja a hőmérsékletet. A hőt a hajához igazítva megelőzi a túlmelegedést, miközben mindig az elvárt göndörítési teljesítményt nyújtja.

Intelligens göndörítő rendszer




Elbűvölő, hosszan tartó fűtők egyetlen gombnyomással. A loknidúsító technológia professzionális módon göndörít minden egyes hajszálat. Fodrászszalon minőségű eredmény otthona kényelmében.

Gondoskodás




Haja megérdemli a legjobb gondoskodást. A Philips automatikus hajgöndörítő segítségével pedig végre meg is kapja ezt. Az egyedülálló rendszernek köszönhetően a haj 95%-ban megőrzi a természetes erősségét**, miközben 3x több nedvesség marad meg benne****. Az erős, egészséges megjelenésű, rugalmas és ragyogó hajért.

Hosszabb formázó henger

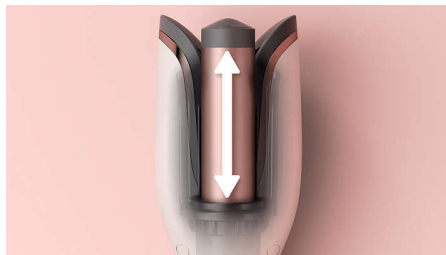

Az automatikus hajgöndörítő egyedülálló nyitott kialakítással és hosszabb formázóhengerrel rendelkezik. Mostantól kétszer több hajat formázhat minden egyes alkalommal*.

Intelligens loknivédek

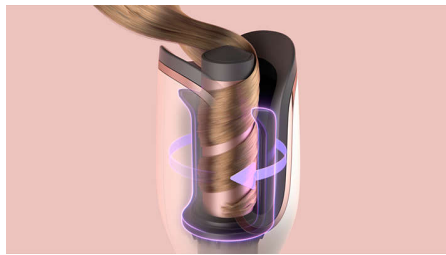


Az egyedi, intelligens loknivédek elbűvölő és tartós fűtőket alkotnak. A haj természetes esésének megfelelően forognak, mialatt haját gyengéden a henger köré tekerik.

Ionos ápolás



A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a haját, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és könnyen fésülhető haj.

Különösen sima göndörítési felület

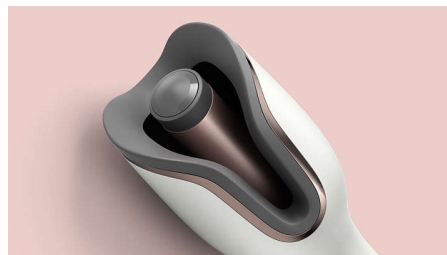

A rendkívül sima formázóhenger kialakításának köszönhetően a haj könnyedén siklik benne. Nincs dörzsölődés. Nincs húzás. Csak gyönyörű göndör fűtők, könnyedén.

Különböző stílusoknak megfelelő beállítások



A lágy hullámoktól a rugalmas fűtőkig. Garantáljuk, hogy bármelyiket is választja, lenyűgöző eredménnyel jár. Válassza ki az óhajtott stílus eléréséhez a hőmérsékletet (170 °C – 190 °C – 210 °C), az időt (12 mp – 10 mp – 8 mp) és a göndörítési beállításokat.

Műszaki adatok

Hajtípus

Hajtípus

Tartozékok

Hengertisztító tartozék

Műszaki adatok

Feszültség: 110–240 V

Felmelegedési idő: 30 mp

Kábelhosszúság: 2 m

Formázási hőmérséklet: 170 °C – 190 °C – 210 °C

Időzíti beállítások: 8 másodperc – 10 másodperc – 12 másodperc

Göndörítési irányok: Jobb – Váltakozó – Bal

Jellemzők

Automatikus kikapcsolás: 60 perc után

Elforgatható vezeték

Bevonattal ellátott fűtött részek: Különösen

sima felület

Tárolókampó

Automatikus forgás

Forgásirányok

Szerviz

A világ minden részére kiterjedő garancia: 2 év

