

# PHILIPS

## Lice + Tijelo

### OneBlade Pro

Punjiva Litij-ionska baterija

Precizni češalj s 14 postavki duljine

Mokra i suha uporaba

LED digitalni zaslon



QP6550/15



## Podrezuje, oblikuje i brije dlačica

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Philips OneBlade Pro Face + Body podrezuje, oblikuje i brije dlačice bilo koje duljine. Sadrži jednu oštricu za lice i jednu sa štitnikom za kožu za dlačice na tijelu. Zaboravite na uporabu više alata. OneBlade radi sve.

#### Jednostavna uporaba

- Svaka oštrica traje 4 mjeseca
- Kreirate precizne rubove i oštre linije
- Mokra ili suha uporaba
- Napunite i spremni ste

#### Ugodno brijanje

- Jedinstvena tehnologija OneBlade
- Brije
- Štiti od posjekotina na osjetljivim područjima
- Jednostavno podrezivanje u bilo kojem smjeru

#### Precizni rubovi

- Oblikuje

#### Jednoliko podrezivanje

- Postignite točno onu duljinu koju želite
- Podrezuje

# Istaknute znač.

## Jedinstvena tehnologija OneBlade



Dizajniran za oblikovanje dlačica na licu i tijelu, OneBlade tvrtke Philips podrezuje, oblikuje rubove i brije bilo koju duljinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizanje i zaobljenim vrhovima. Uz rezač koji se kreće brzinom od 200 puta u sekundi, učinkovit je čak i na dužim dlačicama.

## Podrezuje (Lice + Tijelo)




Priloženim podesivim preciznim češljem podrežite bradu na istu duljinu. Odaberite jednu od 14 postavki za dužinu koje se mogu zaključati kako biste oblikovali sve, od jednodnevne brade, preko kratkog podrezivanja, do duže brade. Češljem za dlačice na tijelu koji se postavlja pritiskom (3 mm) dlačice na tijelu možete podrezivati u bilo kojem smjeru.

## Oblikuje




Uz dvostranu oštricu dobit ćete precizne linije u roku od nekoliko sekundi, što vam omogućuje da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.

## Brije

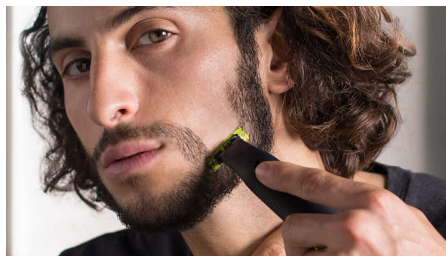

OneBlade ne prijanja uz kožu tako blizu kao tradicionalna oštrica, čineći brijanje ugodnijim. Brijanjem suprotnim od smjera rasta dlačica lako možete obrijati bradu bilo koje duljine.

## Štitnik

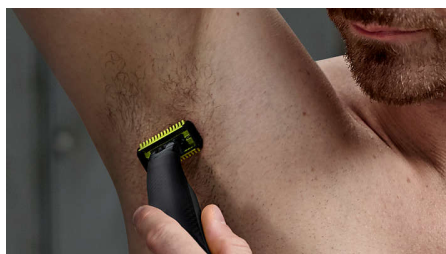

Postavite štitnik za kožu za dodatnu zaštitu na osjetljivim područjima tijela.

## Češalj za dlačice na tijelu koji se postavlja pritiskom




Jednostavno postavite češalj za tijelo od 3 mm kako biste podrezivali u bilo kojem smjeru.

## Precizni češalj s 14 postavki duljine



Aparat za mokro i suho brijanje koji omogućuje podrezivanje na željenu duljinu dlačica uz 14 različitih postavki od 0,4mm do 10mm.

## Dvostrana oštrica

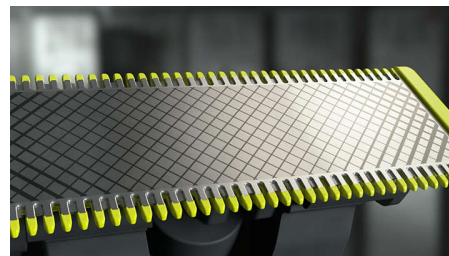

OneBlade prati konture lica, omogućavajući jednostavno i ugodno podrezivanje i brijanje svih dijelova lica. Dvostrana oštrica omogućava oblikovanje rubova i jasnih linija pomicanjem oštrice u bilo kojem smjeru.

## Izdrživi OneBlade



Za optimalan rad lako zamijenite oštricu svaka 4 mjeseca\*. Kad se ona istroši, prikazat će se zeleni indikator upotrebe.

## Mokro i suho



Upotrebljavajte ovaj voodoporni aparat za brijanje nad umivaonikom ili pod tušem. Aparat za mokro i suho brijanje OneBlade lako se čisti i može se upotrebljavati s pjenom ili bez nje.

# Specifikacije

## Radne značajke podrezivanja i brijanja

**Sustav za brijanje:** Tehnologija koja prati konture, Dvostruki sustav zaštite

**Sustav za podrezivanje:** Tehnologija koja prati konture

## Dodatna oprema

**Češalj:** Češalj s 14 postavki duljine (0,4 – 10 mm), Štitnik za kožu koji se postavlja pritiskom, Češalj za dlačice na tijelu koji se postavlja pritiskom

**Torbica:** Mekana torbica

**Dodatna zamjenjiva oštrica**

## Snaga

**Vrijeme rada:** 120 minuta

**Punjenje:** Puno punjenje za 1 sat

**Vrsta baterije:** Litij-ionska

**Automatski napon:** 100 – 240 V

**Maks. potrošnja energije:** 5.4 W

## Dizajn

**Drška:** Ergonomska drška za udobno rukovanje

**Boja:** Krom

## Servis

**2 godine jamstva:** Na dršci

**Zamjenska glava:** Mijenjajte svaka 4 mjeseca\*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

## Jednostavnost uporabe

**Punjenje:** Može se puniti

**Zaslon:** Puni LED digitalni zaslon, Indikator funkcije putnog zaključavanje

**Vlažno i suho korištenje**

