

PHILIPS

防水スタイラー & シェーバー

StyleShaver

Pro

QS6160/32



お好みのスタイルに

トリミング、スタイリング、シェービングを1台で

Styleshaver でお好みのスタイルに仕上げましょう。このデュアルエンド電動ヒゲトリマー／スタイラーでは、固いヒゲでも手首を返すだけでスタイリッシュなヒゲ、無精ヒゲ、すっきりした深剃りに仕上げることができます。

使い方も簡単

- 防水加工でお手入れ簡単
- 誤作動を防ぐロック機能
- 充電電池の状態を示す表示ランプ
- 本体 2 年間保証、世界各国の電圧に対応、オイル差し不要
- 使用中のトリマーを分かりやすく表示する電源ランプ
- 充電スタンドとポーチ：常にフル充電ですぐに使用可能
- 1 時間の高速充電で 50 分間コードレス使用可能

肌にやさしい使い心地

- 肌にやさしく優れた性能を誇るトリマーブレード

トリミング + スタイリング + シェービング

- 0.5～10mm まで 12 段階の長さに調節可能なヒゲトリマー
- リバーシブルトリマー：32mm と 15mm のトリマーで細かい部分を完璧に仕上げる
- 2 枚刃シェーバー／トリマーで固いヒゲも楽々深剃り
- 正確な細部用コーム、扱いやすいあごヒゲコーム

特長

ヒゲトリマー



0.5～10mm まで 12 段階の長さに調節可能なフルサイズ（32mm）フィリップスヒゲおよびスタブルトリマーは、お好みの長さに完璧に仕上げる事ができ、ホイールを回すだけでヒゲの長さを確実にロックできます。耐久性に優れたメタルトリマーと肌にやさしいラウンドエッジにより、正確で均一なトリミングが可能です。

リバーシブルトリマー



調節可能コームを外すと、リバーシブルプレジジョントリマーが現れます。32mm のトリマーはパワフルなトリミングに対応し、15mm 幅のきわぞりトリマーは、鼻の下や口の周りなど、細かい部分の仕上げに最適です。快適に深剃りしながら肌にやさしい設計で、細かいラインや微妙な部分など、仕上がりを確認しながらトリミングできます。

2 枚刃シェーバー／トリマー




2 枚刃シェーバーでは、ヒゲの周りにある無精ヒゲやアゴ下のヒゲでも簡単に剃り上げることができます。中央のトリマーが長く固いヒゲを捕らえ、2 枚のフローティング刃があらゆるヒゲを完璧に深剃りします。

細部用コームとあごヒゲコーム



細部用コームは精密なトリミングに最適です。ヒゲコームの代わりに使用することで、細かい部分を上げたり、ヒゲの端を丸く整えることができます。扱いやすいあごヒゲコームを使用すると、自由自在にトリミングできます。

1 時間充電

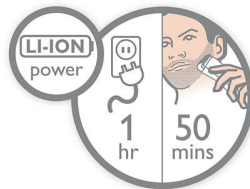

パワフルなリチウムイオンバッテリーにより、1 時間の充電で 50 分間使用できます。10 分間のクイック充電でも 10 分の快適なグルーミングが可能です。いつでも待たずに使用できます。

防水加工



ヒゲのシェービングとトリミングがどこでも可能です。ウェット／ドライシェービングに対応し、使用後に水洗いするだけでお手入れも簡単です。

ロック機能

いずれかのボタンを 3 秒間押し続けるとロック機能が有効になり、製品が誤って作動するのを防ぐことができます。ロック機能の状態はボタンの間にある赤いロックマークで確認できます。

電源ランプ



トリマーをオンにするとトリマーボタンが点灯し、シェーバーをオンにするとシェーバーボタンが点灯するため、どちらが作動しているか簡単に確認できます。

充電スタンドとポーチ



折りたたみ式充電スタンドはコンパクトに収納できるので、どこでも気軽に持ち運んで充電できます。ポーチは携帯時にシェーバーを保護し、使用しないときは安全に保管できます。

仕様

スタイリング

スタイル: 細かいスタイリング, 短いあごヒゲ, 無精ヒゲ, 長いあごヒゲ, 口ヒゲ

電源方式

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

満充電時の照射可能回数: 50 分

充電時間: 約 1 時間, 急速充電

アクセサリー

クリーニングブラシ: ○

デザイン

色: つや消しメタリック

ハンドル: ゴム製グリップ

サービス

本体 2 年間保証: ○

カッティングシステム

長さ設定機能: 12

精度 (1 段階の長さ) : 0.5mm 単位 mm

コームの種類: 無精ヒゲ, あごヒゲ

肌にやさしい刃: さらなる快適性

使いやすさ

長さ設定調整リング: ○

ウェット&ドライ: 防水加工なので使いやすくお手入れ簡単

長さ調節機能: ○

ロック機能: 有

LED 表示: 充電残量表示

電源 LED: 有

