

PHILIPS

vízálló formázó és
borotva

StyleShaver

Pro

QS6140/32



Fejezze ki Önmagát

Vágás, formázás és borotválás – egyetlen termékkel

A Styleshaver segítségével pontosan olyan külsőt alkothat magának, amelyet elképzelt. Egyetlen csuklómozdulattal válthat a kétvégű készülék elektromos szakállnyíró és formázó fele között, így minden rendelkezésére áll a tökéletesen formázott szakáll, borosta vagy sima arc bőr kialakításához – még vastag szőrszálak esetén is

Egyszerű használat

- Az akkumulátor jelzőfénye jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát
- 2 év garancia, univerzális feszültség, nincs szükség olajozásra
- Összehajtható tartó- és töltőállvány
- 100% mosható kialakítás az egyszerű tisztítás érdekében
- 4 órás töltéssel 50 percnyi vezeték nélküli használat.

Bőrbarát kialakítás

- Bőrbarát, csúcsmínőségű vágópengék

Vágás + formázás + borotválás

- Szakállvágó készülék 12 hosszúsági beállítással 0,5 mm-től 10 mm-ig
- A kettős borotva pajeszvágóval a legdúsabb szakállat is leborotválja
- Kihajtható pajeszvágó: 32 és 15 mm-es oldallapok a tökéletes részletekért

Fénypontok

Szakáll- és borostavágó készülék



A 0,5–10 mm között 12 fajta hosszbeállítással rendelkező, teljes méretű (32 mm-es) Philips szakáll- és borostavágóval könnyen elérheti a kívánt hosszúságot. A gomb elforgatásával rögzítheti kedvenc hosszbeállítását. A bőrbarát, lekerekített végekkel rendelkező, strapabíró fém vágókészülék pontos és egyenletes vágást tesz lehetővé.

Kihajtható pajeszvágó



Az állítható fésű alatt egy megfordítható, precíziós vágókészülék található. Egyik oldala 32 mm-es nagyteljesítményű vágóként funkcionál. Megfordítva pedig egy 15 mm szélességű precíziós vágókészüléket kapunk, mely tökéletes a kis helyek, pl. az orr alatti vagy a száj körüli területek eléréséhez. Úgy lett kialakítva, hogy nagyon közeli vágásra legyen képes, miközben védi az Ön bőrét. Kis méretének, valamint ferde felépítésének köszönhetően könnyedén láthatja, amit csinál, a finom vonalak és a részletek érdekében.


Kettős szitájú borotva pajeszvágóval



A duplaszitás borotvával könnyű leborotválni a szakáll körüli borostát még a nyaki területeken is. A középvágó a hosszabb, erősebb

szőrszálakat is levágja, a két szabadon mozgó szita pedig minden mást is tökéletesen simára borotvál.

4 óra töltési idő

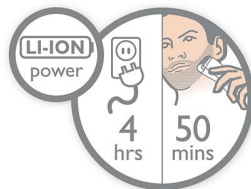

Az erőteljes lítium-ion akkumulátor 50 percig bírja 4 órás töltést követően. Egy gyors 10 percnyi töltés 10 percnyi borotválási időt biztosít, tehát mindig készen áll, amikor Ön is.

100%-osan mosható kialakítás



Borotválja és formázza szakállát ott, ahol Ön szeretné, nedvesen és szárazon is. Amikor elkészült, a tisztításhoz csak öblítse le azt a csap alatt.

Töltőállvány



Az összehajtható töltőállvány a legkisebb helyen is elfér, így bárhol elvégezheti a töltést, vagy magával viheti utazásaira.

Akkumulátor jelzőfény



Az akkumulátor jelzőfénye világoskékén világít, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, és narancssárgán villog, amikor 10 percnyi működés van hátra.

Tartós használatra tervezve

Minden ápolási termékünk tartósságra van tervezve. 2 éves, világszerte érvényes garanciával, valamint univerzális feszültségválasztási lehetőséggel rendelkeznek és nincs szükségük olajozásra.

Bőrbarát, csúcsminőségű



Az elektromos borotva acél vágópengéi finoman egymáshoz érnek, így használat közben élezi egymást! A pengék extra élesek maradnak, hogy mindig tökéletes frizurát készíthessen velük, ugyanakkor a lekerekített végeik és a fésűk megakadályozzák a bőrirritációt.

Műszaki adatok

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Stílusok: Alapos formázás, Rövid szakáll, Borostás megjelenés, Hosszú szakáll, Bajusz

Aramforrás

Elem típusa: Lítium-ion
Működési idő: 50 perc
Töltési idő: Gyorstöltés, 4 óra

Tartozékok

Tisztítókefe

Kialakítás

Markolat: Gumifogantyú
Szín: Lakkozott fém

Szervíz

2 év garancia

Vágórendszer

Hosszbeállítások száma: 12
Pontosság (lépcsők mérete): 0,5 mm-enként mm
Fésűtípus:: Borosta, Szakáll
Nem karcoló fogak: Még kényelmesebb

Egyszerű használat

Zoomgomb: Egyszerűen szabályozható hosszbeállítások
Nedves és száraz használatához: 100%-osan vízálló: könnyű kezelés és tisztítás
Biztonságos hosszbeállítások
LED kijelző: Töltés és az akkumulátor töltöttségi szintje

