

PHILIPS

Elektriskais skuveklis
mitrai un sausiai skūšanai

Shaver series 9000

Spiediena aizsargsensors
Dual SteelPrecision asmeņi
Dermatoloģiski pārbaudīts
360-D elastīgas galviņas



S9986/59



Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts ar SkinIQ tehnoloģiju

Viedākais skuveklis, kura darbību nodrošina mākslīgais intelekts, jūsu ādai sniedz neticamu komforta līmeni. Iegūstiet informāciju par spiedienu skūšanās laikā, lai pasargātu savu ādu, tajā pašā laikā iegūstot gludāku skuvumu pat 5 dienas augušai bārdai. Tas sajūt jūsu unikālo seju, kā arī palīdz un pielāgojas tai.

tuva skūšana

- Pielāgojas jūsu sejas kontūrām
- Uzlabota precizitāte gludam skuvumam*
- Gluda slidēšana labākai ādas aizsardzībai

SkinIQ tehnoloģija


- Palīdz Jums noskūties ar optimālu spiedienu
- Pielāgojas jūsu bārdai, lai atvieglotu skūšanos
- Pilnveidojiet savu skūšanās metodi ar lietotni Philips GroomTribe
- Sniedz padomus par labāku skūšanās metodi ar mazāku nepieciešamo kustību skaitu

Ērtai skūšanai

- Jaudīga tīrīšanas ierīce apkopei un higiēnai
- 60 minūšu ilga skūšanās pēc 1 stundas uzlādes
- Izvēlieties ērtu sauso vai atsvaidzinošu mitro skūšanos
- Pielīdziniet ūsas un vaigu bārdi
- 5 garuma iestatījumi daudzpusīgai bārdas kopšanai


Izceltie produkti

Spiediena aizsargsensors

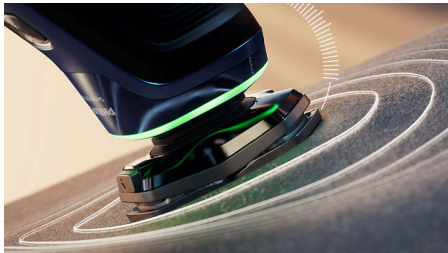

Pareiza spiediena izmantošana ir tuvuma un ādas aizsardzības atslēga. Uzlabotie sensori skuveklī nolasa spiedienu, ko jūs pieliekat, un inovatīvais gaismas signāls parāda, kad jūs nospiežot pārāk stipri vai pārāk maz. Individualizētam skūšanās, kas ir piemērots tieši Jums.

Dual SteelPrecision asmeņi

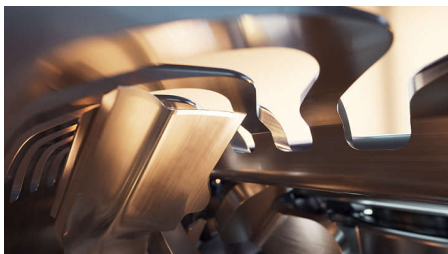

Dual SteelPrecision asmeņi, kas minūtē nodrošina līdz 150 000 darbību, sniedz gludu skuvumu. 72 pašasinošie augstas veiktspējas asmeņi ir izgatavoti Eiropā.

Kustību kontroles sensors




Kustību noteikšanas tehnoloģija uzrauga, kā jūs skujaties, un sniedz padomus par labāku skūšanās metodi. Pēc tikai trīs skūšanās reizēm vairums vīriešu sāka izmantot labāku skūšanās metodi ar mazāku kustību skaitu**.

Aizsargājošs SkinGlide pārklājums



Aizsargpārklājums ir starp skuvekļu galvām un ādu. Izgatavots no līdz 2.000 mikrosfēru pārklājuma uz katra kvadrātmilimetra. Samaziniet kairinājumu, samazinot 25% berzes uz ādas***.

Power Adapt sensors

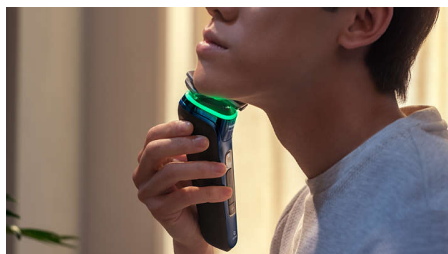

Inteligentais sejas apmatojuma sensors 500 reižu sekundē nosaka matiņu biezumu. Šī tehnoloģija automātiski pielāgojas griešanas jaudai, lai sniegtu vieglu un patīkamu skūšanos.

360-D elastīgas galviņas



Šis Philips elektriskais skuveklis, kas izstrādāts, lai pielāgotos jūsu sejas kontūrām, ir aprīkots ar elastīgiem uzgaļiem, ko var pagriezt 360 grādu leņķī, lai gādātu par pilnīgu un ērtu skuvumu.

Personalizācija, izmantojot lietotni

Savienojiet Philips elektrisko skuvekli ar lietotni GroomTribe pārī un sagatavojieties pilnveidoti savu skūšanās metodi. Vienkārši sekojiet savam progresam un personalizējiet savu rutīnu, lai iegūtu gan gludu, gan saudzīgu skuvumu.

Bezvadu ātrās tīrīšanas pierīce



10 x efektīvāk par tīrīšanu ar ūdeni**** – jaudīgā tīrīšanas ierīce rūpīgi iztīra un ieeļļo skuvekli vien 1 minūtē. Tās izmantošana palīdz gādāt par skuvekļa veiktspēju un uzlabo higiēnu.

Mitrā un sausā skūšanās



Mitrā un sausā skūšanās skuveklis, kas pielāgojas jūsu vēlmēm. Varat izvēlēties ērtu sausā skūšanās veidu vai, liekot lietā savas iecienītākās skūšanās putas vai želeju, veiciet atsvaidzinošu mitro skūšanos.

Specifikācijas

Piederumi

Apkope: Tīrīšanas suka

Uzgaļi: Bārdas veidotājs

Uzlādēšanas statīvs

Ātrās tīrīšanas pierīce: Jā, Iekļauta 1 kasetne leibūvēts izbīdāmais trimmeris

Ceļošana un glabāšana: Ceļojumu futrālis

Programmatūra

Programmatūras atjaunināšana: Philips

piedāvā attiecīgus programmatūras

atjauninājumus 2 gadus pēc iegādes datuma.

Lietotne: GroomTribe, Savienojums, izmantojot

Bluetooth®

Saderība ar viedtālruni: iPhone un Android™

ierīces

Strāvas padeve

Darbības laiks: 60 minūtes

Automātiskais spriegums: 100–240 V

Akumulatora tips: Litija jonu

Uzlāde: pilna uzlāde stundas laikā, 5 min ātrā uzlāde

Maks. enerģijas patēriņš: 9 W

Dizains

Krāsa: Piķa melna

Rokturis: Gumijas rokturis

Skuvekļa galviņas: Šķautņu

Serviss

Maināma galviņa: Nomainiet reizi 2 gados ar

SH91

2 gadu garantija

Skūšanās veiktspēja

Skūšanās sistēma: Dual SteelPrecision asmeņi

Sekošana kontūrai: 360–D elastīgas galviņas

SkinIQ tehnoloģija: Spiediena aizsargsensors,

Aizsargājošs SkinGlide pārklājums, Kustību kontroles sensors, Power Adapt sensors

Vienkārša lietošana

Mitrs un sauss: Mitra un sausa izmantošana

Displejs: Uzlabots OLED displejs, Spiediena

vadība, Baterijas līmeņa indikators, Kustību

kontroles indikators, Ceļojumu slēdzis

Tīrīšana: Atvēršana ar vienu pieskārienu,

Pilnībā mazgājams

SmartClick uzgaļis

Atbilst produktu tipam: RQ585/51 NEATBILST

leņķa galviņas veidam

