

PHILIPS

ドライ電気シェーバー

Shaver series 3000

リフト&カット フレキシブルヘッド

フレックスヘッド

PT725/14



肌にやさしいスタンダードシェーバー。

肌に密着

3つのヘッドが独立して上下に動き、顔の輪郭にしなやかにフィット。深剃りなのに肌にやさしい剃り心地。オイル注しなどお手入れ不要。メンテナンスに手間やお金をかけたくない人におすすめ。

快適な深剃り

- リフト&カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り
- スーパーリフト&カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り
- フレックス&フロートで顔の輪郭や首にフィット

すばやい深剃りで朝のお手入れを完了

- お手入れ簡単
- LED ディスプレイ
- シェービング持続時間 約 45 分、8 時間充電
- コード付きでもコードレスでも使用可能

特長

リフト&カット刃



1枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

スーパーリフト&カット



1枚目の刃でヒゲを起し、2枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。

フレックス&フロート




顔の輪郭にフィットするので深剃りなのにヒリヒリ感の少ない剃り心地

シェービング持続時間約 45 分以上



エネルギー効率が良くパワフルなリチウムイオン電池により、充電1回あたりのシェービング時間が長くなりました。8時間の充電で45分以上、つまり約15回シェービングできます。また、3分間の充電で約1回分のシェービングが可能です。

効率的な電源方式

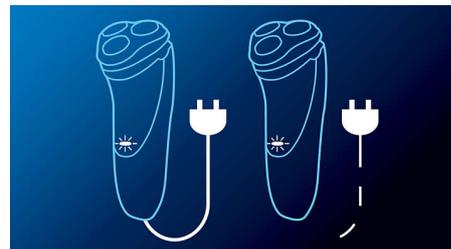

コード付きでもコードレスでも使用可能

水洗い可能なシェーバー



上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

LED ディスプレイ



表示内容：充電完了、充電催促、充電中、シェービングヘッド交換催促、急速充電

仕様

アクセサリ

お手入れ: ○, ○

電源

バッテリーの種類: リチウムイオン電池
対応電圧: AC 100 - 240 V (海外使用対応)
待機電力: < 0.25 W
最大消費電力: 5.4 W

デザイン

ハンドル: すべり止め, 人間工学に基づいた握りやすいグリップ, ゴム

サービス

本体保証: 本体 2 年間保証
替刃: HQ8 の後継モデル: SH50
替刃: 2 年ごとに SH50 と交換してください

シェービング性能

肌に密着: 密着フロートヘッド
シェービングシステム: リフト&カット刃

使いやすさ

充電: 充電式, コード付きでもコードレスでも使用可能
クリーニング: 本体丸洗い可能, クイック洗浄シス

テム

ディスプレイ: 2 LED 表示
シェービング時間: 約50分、約16回分
電源方式: コード付き/コードレス, 充電式
充電時間: 8 時間, 3 分間の急速充電で約 1 回分のシェービングが可能
表示内容: 充電完了, 充電催促, 充電, 急速充電, シェービングヘッド交換催促

