



Philips Hairclipper series
5000
Regolacapelli professionale

Con pettine che segue i contorni

QC5340/80

Massima precisione, minimo sforzo

Sistema avanzato che segue i contorni

Questo regolacapelli ricaricabile Philips è dotato di un anello di regolazione brevettato per un'impostazione semplice della lunghezza. La precisione superiore, il pettine avanzato che segue i contorni e la batteria agli ioni di litio garantiscono un taglio più veloce e confortevole.

Massima precisione

- Lame e pettini che rispettano la pelle
- Pettine avanzato che segue il contorno della testa in modo rapido e confortevole
- Precisione professionale: 40 impostazioni di lunghezza

Minimo sforzo

- Pettini guida regolabili per una maggiore comodità
- Completamente lavabile per facile da pulire
- Indicatore batteria: in carica, carica e scarica
- Sistema di ricarica rapido: 1ora/60min di utilizzo senza fili
- Utilizzabile con e senza filo
- Lubrificazione perenne delle lame
- L'apparecchio viene venduto in una custodia lusso per proteggerlo
- Lame autoaffilanti

PHILIPS


In evidenza

Pettine per seguire il contorno




I pettini 2D seguono delicatamente i contorni della testa per un taglio preciso, omogeneo e confortevole.

Totalmente lavabile

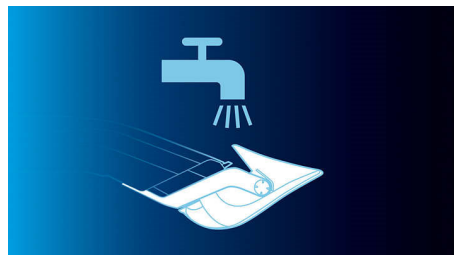

Lavare comodamente il regolacapelli Philips sotto l'acqua corrente per una pulizia sempre accurata.

Indicatore di stato della batteria

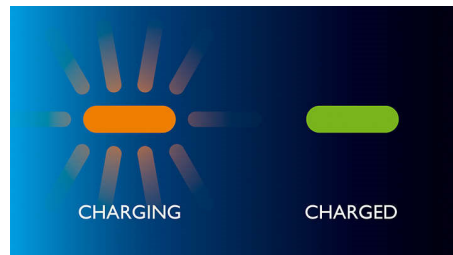

Il display lampeggia in bianco ad indicare che la batteria è in carica e rimane acceso quando la carica è completa.

Rispetta la pelle




I bordi smussati delle lame e dei pettini del tuo regolacapelli Philips sono stati progettati per evitare di graffiare la pelle e per garantire un'esperienza più piacevole.

Batteria a ricarica rapida




La batteria agli ioni di litio si ricarica completamente in 1 ora e garantisce l'uso senza fili per 60 minuti.

Custodia lusso

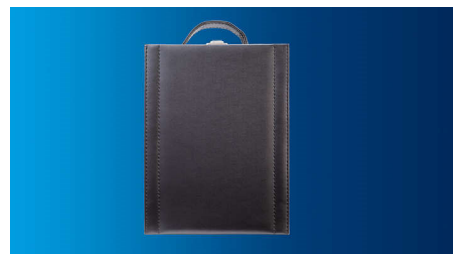


Riponi l'apparecchio e gli accessori in maniera sicura nella custodia lusso, che include pettine per lo styling, forbici e spazzolina per la pulizia.

Pettini guida regolabili

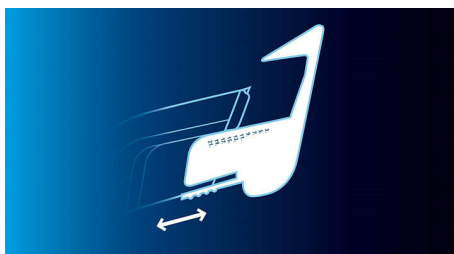

Facile scelta e impostazione della lunghezza desiderata senza dover cambiare accessori.

Utilizzabile con e senza filo

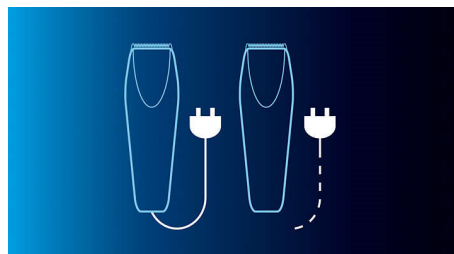

Per flessibilità e praticità il regolacapelli può essere utilizzato con o senza cavo di alimentazione.

Lame autoaffilanti



Le lame autoaffilanti in acciaio inossidabile rimangono affilate più a lungo e garantiscono prestazioni sempre ottimali.

Lubrificazione perenne delle lame



Non necessita di lubrificazione.

Specifiche

Facilità d'uso

- Display: Indicatore di ricarica
- Rotellina di precisione: Impostazioni della lunghezza semplici da regolare

Accessori

- Spazzolina per pulizia
- Strumenti per barbieri: Pettine per lo styling e forbici
- Custodia di lusso

Design

- Easy grip: Pannelli laterali
- Forma: Ergonomica

Sistema di taglio

- Ampiezza di taglio: 41 mm

- Numero di impostazioni di lunghezza: 40
- Intervallo di impostazioni di lunghezza: 3-42 mm
- Non richiede manutenzione (non necessita di lubrificazione)
- Precisione (lunghezza delle regolazioni): a intervalli di 1 mm
- Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile

Sistema di alimentazione

- Tipo di batteria: ioni di Litio
- Tempo di funzionamento: 60 minuti
- Tempo di carica: 1 ora

Assistenza

- Garanzia internazionale di 2 anni



Data di rilascio
2023-01-14

Versione: 8.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com