

Philips Shaver series 5000
Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

SteelPrecision-mesjes

Power Adapt-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Geïntegreerde uitklapbare
trimmer

S5589/38



Krachtig scheren, zacht voor de huid

met SkinIQ-technologie

De Philips 5000-serie zorgt voor een krachtige scheerbeurt en scheert nu nog meer haar per beweging*. Het scheerapparaat is uitgerust met geavanceerde SkinIQ-technologie en detecteert en past zich aan uw haardichtheid aan voor meer huidcomfort.

Voor makkelijk scheren

- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren
- Breng uw snor en bakkebaarden op gelijke hoogte
- 60 minuten scheren na 1 uur opladen
- Een intuïtievare scheerervaring
- Het elektrische scheerapparaat met een Eco-paspoort
- Volledig opgeladen in één uur
- 5 lengtestanden voor veelzijdig trimmen van de baard

SkinIQ-technologie

- Een scheerapparaat met de kracht om baarden te bedwingen

Een krachtige scheerbeurt

- Meer trimresultaten bij elke beweging
- Volgt de contouren van uw gezicht
- Brengt het haar in de optimale knippositie

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
SteelPrecision-mesjes Power Adapt-sensor, 360-D flexibele scheerhoofden, Geïntegreerde uitklapbare trimmer

S5589/38

Kenmerken

SteelPrecision-mesjes



De 45 zelfslijpende SteelPrecision-mesjes van dit Philips-scheerapparaat werken krachtig maar zacht, maken tot wel 90.000 knipbewegingen per minuut, en scheren meer haar per beweging** voor een strakke, comfortabele scheerbeurt.

Power Adapt-sensor




Het elektrische scheerapparaat heeft een intelligente gezichtshaarsensor die de haardichtheid 125 keer per seconde meet. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren.

360-D flexibele scheerhoofden



Dit elektrische scheerapparaat van Philips volgt de contouren van uw gezicht en heeft volledig flexibele scheerhoofden die 360° draaien voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.

Hair-Guide-precisiescheerhoofden

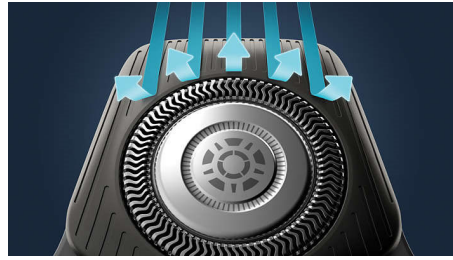

Dit precisiescheerapparaat met nieuwe vorm is verbeterd met haargeleidende kanalen voor optimaal knip- en huidcomfort.

Open met één druk op de knop



Uw elektrisch scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd met één druk op de knop. U opent eenvoudig het scheerhoofd en spoelt het met water af.

Nat of droog scheren



Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt uw favoriete scheerschuim of gel voor een verfrissend natte scheerbeurt.

Uitklapbare trimmer



Maak uw look compleet met de uitklapbare precisietrimmer van het scheerapparaat. Deze is geïntegreerd in de behuizing van het scheerapparaat en dit is de perfecte manier om uw snor en bakkebaarden te onderhouden.

Hulpstuk baardstyler

Met keus uit 5 verschillende lengtestanden kan het baardstylerhulpstuk allerlei looks creëren, van een perfecte stoppelbaard tot een keurig getrimde baard. Het is ook handig om uw baard eerst te trimmen voordat u gaat scheren.

60 minuten draadloos scheren

Een scheerapparaat voor thuis of onderweg. Na een oplaadtijd van 1 uur kunt u 60 minuten scheren of de stekker in het stopcontact steken voor direct en continu scheren.

1 uur oplaadtijd



Laad uw Philips-scheerapparaat in slechts 1 uur volledig op met de krachtige en energiezuinige lithium-ionbatterij. Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

Specificaties

Vermogen

- Automatisch voltage: 100 - 240 V
- Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten
- Gebruikstijd: 60 minuten
- Batterijtype: Li-ion
- Energieverbruik in stand-by: 0,04 W
- Maximaal energieverbruik: 9 W

Gebruiksgemak

- Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar
- Nat & droog: Nat en droog te gebruiken
- Display: LED-display, Indicatie voor batterij opladen, Reisslot

Accessoires

- Opladstandaard
- Accessoires: Baardstyler

- Onderhoud: Reinigingsborsteltje
- Inclusief neushaartrimmer
- Geïntegreerde uitklapbare trimmer
- Reizen en opslag: Reisetui, Zacht opbergetui

Ontwerp

- Kleur: Leerbruin
- Handvat: Rubberen greep
- Scheerhoofden: Hoekig

Scheerresultaten

- Contourvolgend: 360-D flexibele scheerhoofden
- Scheersysteem: SteelPrecision-mesjes
- SkinIQ-technologie: Power Adapt-sensor

Service

- Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH71
- 2 jaar garantie



Publicatiedatum
2022-06-18

Versie: 6.0.1

EAN: 08 71010 39424 05

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.