

PHILIPS

Sauso skutimo
barzdaskutė

Shaver series 3000

Lanksčios „ComfortCut“
galvutės

45 min. veikimas be laido/8 h
krovimas

Spyruoklinis kirpimo peiliukas

PT731/16



„ComfortCut“

Patogus ir greitas skutimasis

Dėl „PowerTouch“ ryte būsite dar greitesni. Barzdaskutė veikia ilgiau įkrovus vieną kartą ir turi plaunamas galvutes su „ComfortCut“ peiliukais, todėl skusitės dar maloniau. Su „PowerTouch“ visada greitai atliksite rytines procedūras.

Malonus ir švarus skutimas

- Puikiai tinka žandenoms ir ūsams trumpinti
- „ComfortCut“ peiliukai švelniai slysta ir švariai nuskuta
- „Flex & Float“ prisitaiko prie veido ir kaklo linkių

Greičiausias būdas nusiskusti ryte

- Paprasta nuplauti
- LED ekranas
- 45+ skutimosi minučių, 8 valandų įkrovimas
- Gali būti naudojamas su laidu ir be laido

Ypatybės

„ComfortCut“ peiliukai




„ComfortCut“ peiliukai turi užapvalintus kraštus, kurie glotniai slysta jūsų oda, todėl visada švariai ir maloniai nusiskusite.

„Flex & Float“



Automatiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido ir kaklo linkio, todėl švelniau skuta.

45+ skutimosi minučių

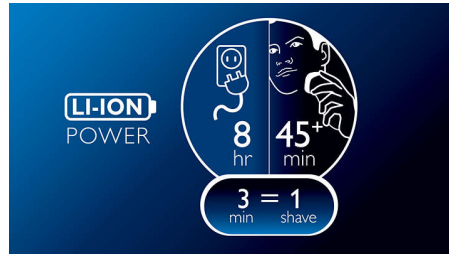


Su efektyviu ir galingu ličio jonų akumuliatoriumi galėsite daugiau kartų nusiskusti vienu įkrovimu. Po 8 valandų įkrovimo turėsite 45 ir daugiau minučių skutimosi laiko – tai apie 15 skutimų. Prijunkite 3 minutėms ir energijos pakaks nusiskusti vieną kartą.

Spyruoklinis kirpimo peiliukas



Suteikite galutinį akcentą savo išvaizdai spyruokliniu kirpimo peiliuku. Puikiai tinka ūsams palyginti ir žandenoms patrupinti.

Efektyvi maitinimo sistema

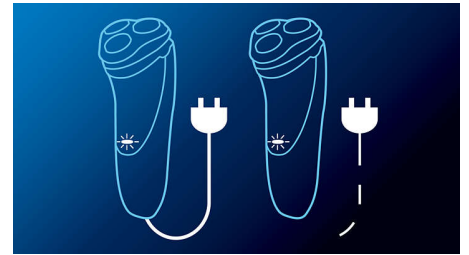

Gali būti naudojamas su laidu ir be laido

Plaunamas skustuvas



Tiesiog atidarykite galvutes ir gerai išskalaukite po tekančiu vandeniu.

LED ekranas



Rodo: akumuliatorius įkrautas, akumuliatorius išsikrovęs, įkrovimas, pakeiskite skutimo galvutes, greitas įkrovimas

Specifikacijos

Lengva naudoti

Ekranas: 2 LED indikatorius

Valymas: Visiškai plaunamas, Greitai išvalomas plaukelių skyrius

Skutimosi trukmė: 45+ minučių, iki 15 skutimų

Naudojimas: Su laidu ir be laido, Įkraunama baterija

Įkrovimo laikas: 8 val., 3 min. greitas įkrovimas 1 skutimui

Rodoma ekrane: Baterija įkrauta, Senka baterija, Įkrovimas, Greitas įkrovimas, Pakeiskite skutimo galvutes

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetėlis, Apsauginis gaubtelis

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Budėjimo galia: < 0,25 W

Maksimalus energijos naudojimas: 5.4 W

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „ComfortCut“ peiliukų sistema

Kontūrus atkartojančios: „Flex & Float“

sistema

Modeliavimas: Integruotas spyruoklinis kirpimo peiliukas

Konstrukcija

Rankenėlė: Neslystanti, Ergonomiška patogi rankena, Guma

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų garantija

Keičiama galvutė: HQ8 buvo pakeista SH50

keičiamosios galvutės: Galvutė HQ8 keičiama kas 2 metus

