

PHILIPS

Holicí strojek pro
suché holení

Shaver series 5000
PowerTouch

Výkyvné hlavy DualPrecision

50 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

Výklopný zastříhovač

PT877/16



DualPrecision

Zachycuje více chloupků

Systém PowerTouch zrychlí vaši ranní rutinu. Nyní s více minutami na jedno nabití, plně omyvatelnými hlavami a břitvy DualPrecision, které zajistí hladší holení. Se systémem PowerTouch Plus bude pro vás ranní rutina zábavou.

Pohodlí a hladké oholení

- Ideální pro zastříhování kotelet a kníru
- Hlavy DualPrecision holí dlouhé vousy i strniště
- Pivot, Flex & Float
- Břity Super Lift & Cut zvedají vousy a mohou je tak zastříhnout více

Nejrychlejší průběh ranní rutiny

- Snadné opláchnutí
- Displej LED
- Více než 50 minut holení, 1 hodina nabíjení
- Lze použít s kabelem i bez něj

Přednosti

Břity DualPrecision



Břity DualPrecision pohodlně holí delší vousy i krátká strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště.

Pivot, Flex & Float



Hlavy jsou v těsném kontaktu s pokožkou a kopírují její tvar, zatímco čepy dodávají pohybu další dimenzi – to vše dohromady znamená hladké, rychlé a pohodlné holení.

Více než 50 minut holení



Úsporný, výkonný a dlouhotrvající lithium-iontový akumulátor vám poskytne více oholení na jedno nabití. Po hodinovém nabíjení

poskytne více než 50 minut holení, což je přibližně 17 oholení. Po třiminutovém nabíjení budete mít dost energie na jedno oholení.

Systém Super Lift & Cut




První břit zvedá každý vous, zatímco druhý jej pohodlně uřízne pod úroveň pokožky a zajistí tak naprosto hladké oholení.

Výklopný zastříhovač




Vylepšete svůj vzhled pomocí výklopného zastříhovače. Ideální pro udržování kníru a zastříhování kotelet.

Výkonný systém

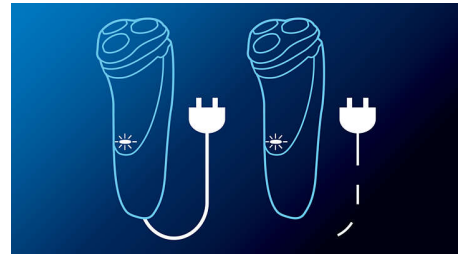

Lze použít s kabelem i bez něj

Plně omyvatelný holicí strojek

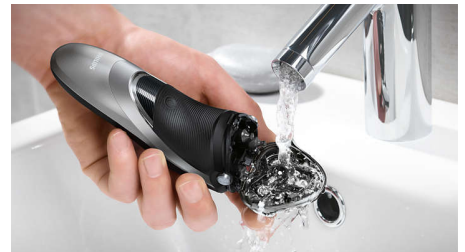

Stačí vysunout holicí hlavu a můžete ji důkladně opláchnout pod tekoucí vodou.

Displej LED



Indikuje: Plný akumulátor, Slabý akumulátor, Nabíjení, Výměna holicích hlav, Rychlé nabíjení



Specifikace

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Automatická volba napětí: 100-240 V

Pohotovostní napájení: < 0,25 W

Maximální spotřeba elektrické energie: 5.4 W

Příslušenství

Údržba: Čisticí kartáč, Ochranný kryt

Design

Rukojeť: Žebrované pogumované tělo kartáčku, Protiskluzová, Ergonomická pohodlná rukojeť

Snadné použití

Displej: 2 LED indikátory

Čištění: Plně omyvatelný, Komora na vousy QuickRinse

Provoz: S kabelem i bez něj, Nabíjecí baterie

Doba holení: Více než 50 minut, až 17 oholení

Doba nabíjení: 1 hodina, 3minutové nabíjení poskytne 1 oholení

Displej zobrazuje: Plný akumulátor, Slabý akumulátor, Nabíjení, Výměna holicích hlav, Rychlé nabíjení

Holicí výkon

Holicí systém: Super Lift&Cut, Hlavy DualPrecision

Kopírování obrysů tváře: Výkyvné hlavy Flexing

Styling: Integrovaný výklopný zastříhovač

Servis

Výměnná hlava: Model HQ8 byl nahrazen modelem SH50

Záruka: 2letá záruka

Výměnné hlavy: Každé 2 roky vyměňte za typ HQ8

