

# PHILIPS

Električni aparat za  
mokro i suho brijanje

Shaver series 9000  
SensoTouch

UltraTrack i sustav GyroFlex 3D

60 min bežične uporabe/1 h  
punjenja

Precizni trimer

Sustav Jet Clean

RQ1280/22



## Vrhunsko iskustvo brijanja

sa sustavom GyroFlex 3D

Naš dosad najnapredniji aparat za brijanje, Philips SensoTouch 3D RQ1280CC, pruža vrhunski doživljaj brijanja. Sustav GyroFlex 3D slijedi svaku liniju vašeg lica, a UltraTrack glave briju svaku dlačicu u samo nekoliko poteza.

### Prati jedinstvene konture lica

- Sustav Philips GyroFlex 3D glatko se prilagodava svakom obliku

### Senzacionalno glatko brijanje

- Glave UltraTrack zahvatit će svaku dlačicu u samo nekoliko poteza

### Električni aparat za brijanje koji štiti vašu kožu

- Brtva Aquatec za ugodno suho i osvježavajuće vlažno brijanje
- Glatka površina SkinGlide s niskom razinom trenja za minimalnu iritaciju

### Brijanje uz savršenu kontrolu i preciznost


- Ergonomski oblikovana drška za dobru kontrolu
- Precizni trimer nježan za vašu kožu

### Sasvim novo brijanje svaki dan

- Sustav Jet\* Clean služi za čišćenje, podmazivanje i punjenje aparata za brijanje


## Istaknute značajke.

### GyroFlex 3D aparat za brijanje

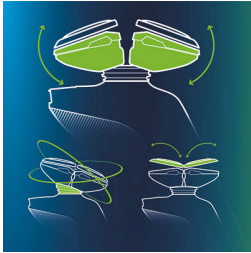

Aparat za brijanje ima GyroFlex 3D glave koje prate oblik neprimjetno se prilagođavaju svakoj konturi lica, smanjujući pritisak i nadražnost kože.

### Glave za brijanje UltraTrack

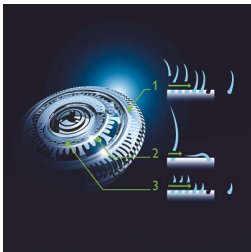


Glatko brijanje uz nadražnost kože svedenu na najmanju moguću mjeru. Glava za brijanje sadrži 3 vrste otvora: otvore za dlačice uobičajene veličine, kanale za dulje ili položene dlačice i rupice za najkraće dlačice na licu.

### Aquatec



Električni aparat za brijanje ima brtvu Aquatec za suho i mokro brijanje koja omogućava odabir načina brijanja. Možete odabrati ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje i upotrijebiti gel ili pjenu za još lakše brijanje.

### SkinGlide

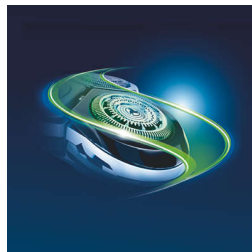

Električni aparat za brijanje ima površinu za brijanje SkinGlide s niskom razinom trenja koja glatko klizi uz vašu kožu, osiguravajući glatko brijanje.

### Drška



Aparat za brijanje ima dršku ergonomskog oblika i sloj koji sprečava klizanje, što jamči dobru kontrolu i dodatnu preciznost.

### Sustav Jet Clean+



Sustav Jet Clean+ čisti i podmazuje oštice te puni bateriju nakon svakog korištenja. Pruža 3 postavke čišćenja: automatsku za normalno korištenje, ekološku za 40% manju potrošnju energije i intenzivnu za naročito temeljito čišćenje.

### Precizni trimer



Jedinstveni precizni trimer nježan za vašu kožu osmišljen je kako bi se izbjegao nepotreban kontakt s kožom. Lako se koristi za savršeno oblikovanje brkova i podrezivanje zalizaka.

# Specifikacije

## Dodatna oprema

**Torbica:** Luksuzna torbica

**Postavljen uz zid:** Sklopivo postolje za punjenje

**Održavanje:** Četka za čišćenje, Zaštitni poklopac

**Jet Clean+:** 3 postavke čišćenja, Automatski, Intenzivno, Mala potrošnja energije

## Snaga

**Vrsta baterije:** Litij-ionska

**Potrošnja u stanju mirovanja:** 0,15 W

**Vrijeme rada:** 60 Min.

**Maks. potrošnja energije:** 5,4 W

**Automatski napon:** 100–240 V

## Dizajn

**Boja:** Crna

**Drška:** Tanka drška, Drška, Ručka koja se ne kliže

**Obrada:** Kromirani okvir, LED zaslon

## Servis

**Zamjenska glava:** Zamjena svake godine modelom RQ12

**Dvogodišnje jamstvo**

## Radne značajke za brijanje

**S praćenjem oblika:** GyroFlex 3D koji slijedi oblik lica

**Sustav za brijanje:** Glave za brijanje UltraTrack, Glave za brijanje Speed XL, Sustav DualPrecision, Patentirana značajka Super Lift & Cut

**SkinComfort:** SkinGlide

**Oblikovanje:** Precizni trimer nježan za vašu kožu

## Jednostavnost uporabe

**Punjenje:** 1 sat, Može se puniti, Bežični, Brzo punjenje

**Čišćenje:** Može se prati

**Zaslon:** Puni numerički indikator napunjenosti baterije, Indikator baterije pri kraju, Indikator punjenja, Putno zaključavanje, Indikator čišćenja, Indikator za zamjenu glava za brijanje

**Mokro i suho:** Mokro i suho korištenje, Jet Clean

**Vrijeme brijanja:** Do 20 dana

**Jet Clean+:** 3 postavke čišćenja, Automatski, Čisti, podmazuje i puni, Intenzivno, Mala potrošnja energije

