

# PHILIPS

Asciugacapelli  
MoistureProtect

DryCare Prestige

Sensore MoistureProtect

2300 W

Trattamento agli ioni

Getto d'aria fredda

HP8280/00



## Preserva la naturale idratazione, per capelli lucenti e sani

### Mantenimento definitivo dell'idratazione, per capelli morbidi e lucenti

L'asciugacapelli MoistureProtect dispone di un sensore a infrarossi che misura costantemente la temperatura ottimale per asciugare i tuoi capelli, preservandone la naturale idratazione.

#### **Facilità d'utilizzo**

- Getto d'aria fredda per definire il tuo stile
- Sei impostazioni di velocità e temperatura per un controllo totale

#### **Per una piega perfetta**

- Il trattamento agli ioni neutralizza l'energia statica per capelli luminosi senza effetto crespo

#### **Tecnologia per la cura dei capelli**

- Protezione dal surriscaldamento

#### **Tecnologia MoistureProtect**

- Sensore MoistureProtect
- Perfetta idratazione grazie all'esclusivo sensore

## In evidenza

### Sensore MoistureProtect



L'innovativa tecnologia a infrarossi MoistureProtect monitora costantemente e adatta la temperatura di asciugatura per un perfetto abbinamento con le esigenze di asciugatura dei tuoi capelli. Il sensore intelligente misura la temperatura superficiale dei tuoi capelli 4000 volte durante una sessione di asciugatura e regola il calore per evitare la perdita di idratazione e i danni alla cuticola. Grazie al mantenimento definitivo dell'idratazione, i capelli mantengono una lucentezza e morbidezza ottimali. Il sensore può essere attivato/disattivato in base alle proprie esigenze.


### Tecnologia MoistureProtect

Utilizza una tecnologia a infrarossi per analizzare i tuoi capelli e regolare la temperatura al fine di preservarne la naturale idratazione.

### Temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e un'ulteriore protezione dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.

### Trattamento agli ioni

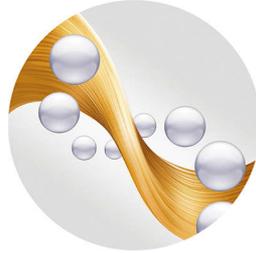

Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendidi, lisci, lucenti e senza effetto crespo.

### 6 impostazioni per velocità e calore



Imposta e controlla facilmente il calore e la velocità per creare lo stile perfetto. Scegli fra 3 impostazioni di calore e 2 velocità per un controllo completo, con un'asciugatura e una piega precise.

### Getto d'aria fredda



Questa funzione professionale indispensabile fornisce un intenso colpo di aria fredda ed è utilizzata per rifinire e fissare la piega.

## Specifiche

### Accessori

Beccuccio: Diffusore

### Specifiche tecniche

Lunghezza cavo: 2,5 m

Voltaggio: 220-240 V

Potenza effettiva (W): 2100-2300 W

Motore: DC

Doppio voltaggio: No

### Caratteristiche

Getto d'aria fredda

6 impostazioni di temperatura

### Assistenza

Garanzia internazionale di 2 anni

### Tecnologie di cura

Ionic Care

Tecnologia MoistureProtect

