




Philips Hairclipper series
3000
Zastříhovač vlasů

Nerezové ocelové břity
13 nastavení délky
75 min bezdrátového použití/8h
nabíjení
Pouzdro, nůžky a hřeben na
bradku

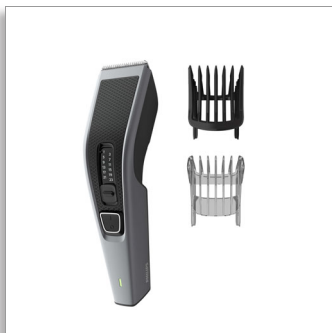

HC3536/15

Snadné, rovnoměrné zastřížení

Rychlejší zastříhování bez ucpávání*

Zastříhujte vlasy snadno a rychle. Technologie DualCut se samoostřícími břity umožňuje až dvakrát rychlejší zastřížení*. Technologie Trim-n-Flow představuje hřeben, který zabraňuje ucpávání – takže sestřih můžete dokončit na jeden záťah.

Snadné použití

- Rychlé uvolnění břitů pro snadné čištění
- Ergonomická konstrukce pro větší pohodlí a kontrolu
- Až 75 minut bezdrátového používání
- Praktické pouzdro pro skladování a cestování

Výkon

- Technologie Trim-n-Flow pro nepřetržité stříhání
- Maximální přesnost díky dvojitým břitům
- Dokonalé a zároveň šetrné zastřížení

Přesné ovládání délky

- Přizpůsobení různým nastavením délky
- Zkrotí bradku i strniště

Neuvěřitelně odolný

- Břity nepotřebují mazání
- 2letá záruka plus 2 roky navíc, když si zaregistrujete výrobek online

PHILIPS


Zastříhovač vlasů

Nerezové ocelové břity 13 nastavení délky, 75 min bezdrátového použití/8h nabíjení, Pouzdro, nůžky a hřeben na bradku

Přednosti

HC3536/15

Technologie Trim-n-Flow

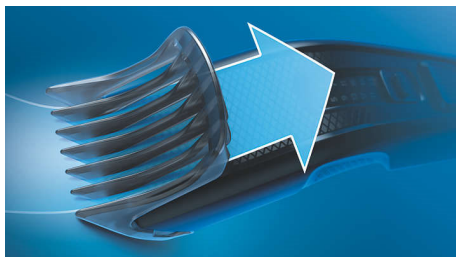

Náš strojek na vlasy Philips s novým inovativním hřebenem je navržen tak, aby zabraňoval zaseknutí vlasů v zastříhovači. Takže můžete zastříhovat vlasy od začátku až do konce bez přerušování.

13 nastavení délky s možností zajištění




Stříhejte si vlasy přesně na požadovanou délku. Stačí si zvolit jedno z 12 nastavení délky v rozsahu 1 mm až 23 mm v krocích po 2 mm, nebo sejmut hřeben pro krátký sestřih o délce 0,5 mm.

Nastavitelný hřeben na bradku navíc



Elektrický zastříhovač vlasů pro snadné zastříhování bradky nebo strniště – můžete použít hřeben na vousy s 12 nastaveními délky v rozsahu 1 mm až 23 mm v krocích po 2 mm, nebo hřeben zcela sejmut pro krátký sestřih o délce 0,5 mm.

Technologie DualCut

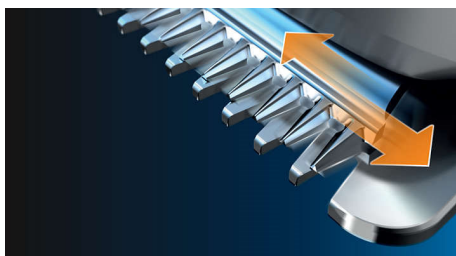

Zastříhovač vlasů Philips 3000 používá pokročilou technologii DualCut pro maximální přesnost. Je vybaven dvojitými břity a je navržen tak, aby zůstal stejně ostrý jako první den.

Použití s kabelem i bez kabelu



Přestaňte se zamotávat do kabelů zastříhovače vlasů – jedno nabití po dobu 8 hodin zajistí až 75 minut výkonného zastříhování. Kabel můžete také nechat připojený a zastříhovat nepřetržitě.

Stojan pro nabíjení a skladování



Praktické pouzdro pro snadné uskladnění veškerého příslušenství: zastříhovače, hřebenů a adaptéru.

Nerezové ocelové břity



Samoostřící ocelové břity jsou navrženy pro neuvěřitelně dlouhou životnost. I po 5 letech používání stříhají stejně přesně jako první den.

Pohodlná rukojeť



Zastříhovače Philips mají strukturovanou rukojeť navrženou pro snadné používání, přesné ovládání a pohodlné stříhání vlasů.

Snadné čištění



Elektrické zastříhovače vlasů lze snadno čistit. Stačí vycvaknout a uvolnit hlavu a poté vyčistit břity.

Zastříhovač vlasů

Nerezové ocelové břity 13 nastavení délky, 75 min bezdrátového použití/8h nabíjení, Pouzdro, nůžky a hřeben na bradku

Specifikace

Příslušenství

- Údržba: Čisticí kartáč
- Pouzdro: Pevné pouzdro
- Hřeben: Nastavitelný hřeben, Nastavitelný hřeben na bradku navíc
- Kadeřnická sada: Nůžky

Spotřeba

- Typ baterie: Ni-MH
- Automatická volba napětí: 100-240 V
- Nabíjení: Úplné nabití za 8 hodin
- Doba chodu: Až 75 minut

Design

- Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná manipulace

Servis

- 2letá celosvětová záruka: Ano, Plus 2 roky v případě registrace

Stříhací systém

- Stříhací jednotka: Nerezové ocelové břity
- Šířka stříhání: 41 mm
- Technologie Trim-n-Flow
- Počet nastavení délky: 13
- Rozsah nastavení délky: Od 0,5 do 23 mm
- Přesnost (velikost kroků): Po 2 mm

Snadné použití

- Čištění: Odnímatelné ostrí, Omyvatelné břity
- Bezúdržbový: Není třeba mazat
- Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu



Datum vydání 2023-12-16

Verze: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Rychlejší zastříhávání bez ucpávání – testováno při zastříhávání chloupků až do délky 19 mm, ve srovnání s předchozím hřebenem
* Zastříhuje dvakrát rychleji – ve srovnání s předchozím modelem Philips