



Philips Lumea for Men IPL ontharingssysteem

Vertraag de teruggroei van
haartjes

Met SmartSkin-sensor
Zowel met als zonder snoer te
gebruiken



BG9041/00

Langdurige haarverwijdering

met Intense Pulsed Light-technologie (IPL)

De Philips Lumea gebruikt Intense Pulse Light-technologie (IPL) voor veilige en langdurige haarverwijdering. Deze effectieve professionele innovatie voorkomt teruggroei van haartjes bij de haarwortel en is geschikt voor thuisgebruik.

Maximale vrijheid, geen gedoe

- SmartSkin-sensor met 5 instellingen
- Zowel met als zonder snoer te gebruiken
- Een ontharingssysteem zonder verborgen kosten

Langdurig een gladde huid dankzij Lumea IPL-technologie

- Professionele haarverwijderingstechnologie voor thuis
- Veilig voor gebruik op het hele lichaam
- IPL-ontharing voor mannen
- Langdurig een gladdere huid
- Behandelt effectief grote gebieden
- Ontharing voor vele haar- en huidtypen

PHILIPS

Kenmerken

Langdurige haarverwijdering


Philips Lumea voor mannen is in samenwerking met huidexperts en dermatologen ontwikkeld en werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie (IPL) om de haargroeycyclus te doorbreken. De behandeling is geschikt en veilig voor thuisgebruik. Een serie behandelingen deactiveert zachtjes uw haartzakjes, zodat uw lichaam langer glad blijft.

Geschikte lichaamszones



Philips IPL voor mannen is ontwikkeld samen met vooraanstaande dermatologen, voor een veilige, effectieve en zachte werking op armen, oksels, schouders, buik, schaamstreek (met uitzondering van het scrotum), benen, borst en rug.

Gebruik Lumea

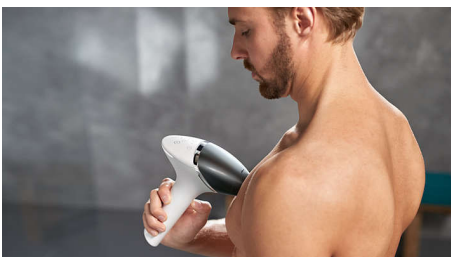

1. Gebruik Philips Lumea elke 2 weken gedurende de eerste 4 of 5 behandelingen
2. Tussen de behandelingen in valt het haar op natuurlijke wijze uit en merkt u minder teruggroei
3. Gebruik uw Lumea na de eerste

behandelingsfase elke 4-8 weken om uw gladde resultaat te behouden

Geniet zorgeloos



Philips Lumea maakt gebruik van een innovatieve, op licht gebaseerde technologie met de naam IPL om de haargroeycyclus te doorbreken. Zachte lichtflitsen naar de haarwortel voorkomen dat haartzakjes na enkele behandelingen weer actief worden.

SmartSkin-sensor



Advies over automatische instellingen op basis van uw eigen huidskleur.

Glij- en flitsmodus



IPL-ontharing voor mannen met een groot behandelvenster van 4,1 cm². Dankzij de glij- en flitsmodus is snelle behandeling van grote delen van het lichaam mogelijk.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken



De Philips Lumea voor mannen is een IPL-apparaat dat is ontworpen voor compleet gebruiksgemak en kan worden gebruikt zonder snoer voor volledige bewegingsvrijheid. Of houd de stekker in het stopcontact voor een ononderbroken behandeling.

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea is een ontharingsapparaat voor mannen. Het werkt effectief op huidtinten variërend van zeer wit (I) tot donkerbruin (V). Net als andere lichtbehandelingen is het NIET bedoeld voor de behandeling van rood, lichtblond of wit/grijs haar. Het is ook NIET geschikt voor een zeer donkere huid (huidtype VI).

Geen vervangende onderdelen nodig



Philips Lumea is een complete laseroplossing voor mannen voor haarverwijdering thuis die u meteen kunt gebruiken. Geen navulcartridges of gels nodig.

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

- Lichaamsopzetstuk: Venstergrootte: 4,1 cm², Vorm: bol gebogen, Lichtenergie: 22,96 J, Lichtspectrum > 565 nm

Meegeleverde artikelen

- Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing
- Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Toepassingsgebieden

- Lichaamszones: Armen, Benen, Buikstreek

Veiligheid en aan te passen standen

- Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling
- 5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype
- Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

- Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint
- SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het juiste moment

Toepassingsmodus

- Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing
- Met of zonder snoer te gebruiken: Zowel met als zonder snoer te gebruiken
- Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Vermogen

- Spanning: 100-240 V

Technische specificaties

- Lamp met hoge prestaties: Kan > 250.000 pulsen afgeven

Service

- Garantie: 2 jaar algemene garantie



Publicatiedatum
2023-09-21

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 90359 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com