

# PHILIPS

ウェット&ドライ電  
気シェーバー

Shaver series 9000  
SensoTouch

ウルトラトラックヘッド

ヒゲスタイラー

ジェットクリーン

RQ1295/21



## SensoTouch 3D - これまでにないシェービング体験 独立可動 3D システム

最新鋭の SensoTouch 3D RQ1295CC シェーバーにより、これまでにないシェービング体験を。独立可動 3D システムが顔の輪郭に沿って、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドなら、あらゆるヒゲを簡単にキャッチできます。

### 剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着。

- 独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着

### かつてないスムーズなシェービング体験

- ウルトラトラックヘッドが、あらゆるヒゲも簡単に捕える
- スーパーリフト&カット機能搭載 センソタッチ シェーバー

### 肌に優しい電気シェーバー

- 防水仕様 (IPX7 基準をクリア) により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現。
- スムーズで低摩擦、どこまでも肌にやさしい、なめらかヘッド

### 優れた操作性と精密さ

- 人間工学に基づいた、スリムで握りやすいグリップ
- 細部を美しく仕上げるトリマー
- 着脱式ヒゲスタイラー (5 段階の長さに調節可能)

### 毎日快適な深剃り

- ジェットクリーンプラス システムはシェーバーを充電しながら洗浄して刃を最高の状態に維持


# 特長

## ジェットクリーンプラス システム



ジェットクリーン システム プラスは、毎使用後にシェーバーを充電しながら洗浄して刃を最高の状態に維持します。ジェットクリーン システム プラスのクリーニング設定には、通常時の「オート」、消費電力を 40% 抑える「エコ」、集中的にしっかり洗浄する「インテンシブ」の 3 種類があります。

## 独立可動 3D シェーバー

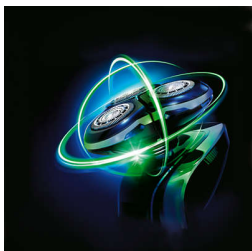

電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。

## ウルトラトラックシェーバーヘッド



深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。

## スーパーリフト&カット

1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

## ウェット&ドライ設計




「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在。泡フォームやジェルをつけて、「気持ち良い」お風呂シェーブを味わうことも可能。シェービングの愉しさがいっそう広がります。

## なめらかヘッド



外側がすべて、丸みを帯びた角のないシェーピングヘッドを採用。肌のラインや起伏に配慮したフォルムが、肌をやさしくなめるような触感を実現。かつてない、なめらかな動きでシェービングできます。

## スリムで握りやすいグリップ

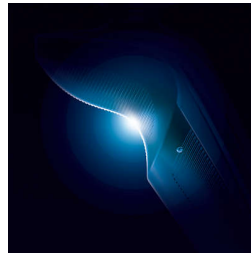

人間工学に基づいた握りやすいグリップハンドル。無駄な力を加えることなく、よりコントロールしやすく。

## 細部用トリマー



独自のトリマーシステムを搭載。シェーピングユニットが取り外せるので、もみあげ等が見やすく、簡単に整えることができます。

## ヒゲスタイラーアタッチメント



肌にやさしい着脱式ヒゲスタイラーで、より多くのスタイルが可能：0.5mm の無精ヒゲから 5mm の短いヒゲまで対応。丸みを帯びた刃の先端と調節可能コームが肌を刺激しません。

# 仕様

## アクセサリ

収納ケース: 収納ケース  
スタンド: 折りたたみ式充電スタンド  
お手入れ: クリーニングブラシ, 保護キャップ  
着脱式スタイラー: 有  
トラベルポーチ: 有  
ジェットクリーンシステム: 有  
ジェットクリーンプラス: 3 クリーニング設定, オート, インテンシブ, エコ

## 電源

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池  
使用時間: 60 分  
待機電力: 0.15 W  
最大消費電力: 5.4 W  
対応電圧: 100~240 V

## デザイン

色: ブラック  
ハンドル: スリムハンドル, スリムで握りやすいグリップ, すべり止めグリップ  
仕上げ: フルメタルフレーム, LED ディスプレイ

## サービス

替刃: 2 年ごとに RQ12 と交換してください  
本体 2 年間保証: ○

## シェービング性能

肌に密着: 独立可動 3D システム  
シェービングシステム: ウルトラトラックヘッド, 3 列刃搭載ヘッド, スーパーリフト&カット  
スキンコンフォート: なめらかヘッド  
スタイリング: ヒゲスタイラーアタッチメント

## 使いやすさ

充電: 1 時間, 充電式, コードレス, 急速充電  
ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様, ジェットクリーン  
クリーニング: 本体丸洗い可能  
ディスプレイ: タッチスクリーンコントロール, 充電完了数値表示, 充電表示ランプ, 充電表示, 充電催促表示, シェービングヘッド交換表示  
シェービング時間: 約 20 日間  
ジェットクリーンプラス: 3 クリーニング設定, オート, 洗浄, 潤滑, 充電, インテンシブ, エコ

