

Philips Hairclipper series
3000
Kotiparturi

Terät ruostumatonta terästä

13 pituusasetusta
Johdolliseen käyttöön
Sisältää nenäkarvatrimmerin



HC3410/85

HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

Mukana hellävarainen nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri

HAIRCLIPPER Series 3000 on suunniteltu kestäväksi ja tehokkaaksi. Innovatiivinen teräyksikkö ja säädettävä ohjaukampa takaavat nopean ja tarkan leikkaustuloksen kerta toisensa jälkeen. Mukana toimitetaan hellävarainen nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri.

Helppokäyttöinen

- Tehokas virransyöttö johdolliseen käyttöön
- Käyttövalmis
- Helposti irrotettavat terät helpottavat puhdistusta
- Täysin pestävä

Nopea ja miellyttävä trimmaus

- Edistyksellinen suojustjärjestelmä – ei vedä ihokarvoja ja ehkäisee naarmut ja haavat
- Korva- ja nenäkarvojen poisto onnistuu helposti
- Huippuluokan terät vähentävät kitkaa
- Itseteroittuvat terät pysyvät terävinä pitkään

Tarkka pituussäätö

- 13 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

Kestävä

- 2 vuoden takuu ja 3 vuoden lisätakuu rekisteröitäessä tuote verkossa


PHILIPS

Kotiparturi

Terät ruostumatonta terästä 13 pituusasetusta, Johdolliseen käyttöön, Sisältää nenäkarvatrimmerin


Kohokohdat

DualCut-teknikka

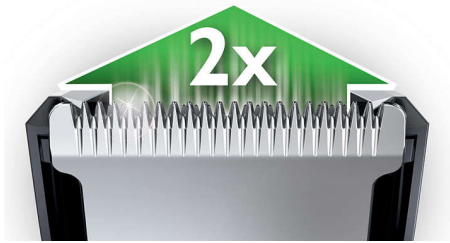

Edistynyt DualCut-teknikka soveltuu kaikenlaisten hiusten ja partojen leikkaamiseen. Huipputerävä teräyksikkö ja aiempaa vähäisempi kitkan määrä takaavat kaksi kertaa nopeamman leikkauksen kuin tavalliset Philips-kotiparturit. Teräsleikkö on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Terät ruostumatonta terästä

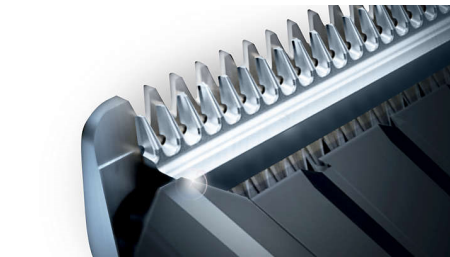

Itseteroittuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään

13 lukittavaa pituusasetusta



Valitse ja lukitse haluttu pituus säädettävällä ohjauskammalla. Kammassa on 12 pituusasetusta 1–23 mm tarkalleen 2 mm:n välein. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampa 0,5 mm:n leikkuuseen.

Tehokas johdollisessa käytössä



Virtajohdon ansiosta virta ei loppu kesken.

Helppo puhdistaa



Napsauta vain irrotettava ajopää irti laitteesta pesua varten.

5 vuoden maailmanlaajuinen takuu



Kaikki trimmaustuotteemme on suunniteltu kestämään. Niillä on maailmanlaajuinen takuu, ja ne toimivat eri jännitteillä maailmanlaajuisesti. Kun rekisteröit kotiparturin osoitteessa www.philips.com/5years, saat HC3410-mallille Philipsin yleisen 2 vuoden takuun lisäksi 3 vuoden lisätakuun. Tällöin tuotteesi maailmanlaajuinen takuu on voimassa yhteensä 5 vuotta. NT1150-mallilla on 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu.

HC3410/85

ProtecTube-teknikka



Mullistavaa ProtecTube-teknikkaa hyödyntävän terän erittäin ohut verkkosuojus ja suojuksen pyöristetyt kärjet estävät ihoärsytystä. Lisäksi trimmeri on suunniteltu niin, että ihokarvat eivät voi joutua kahden erikseen liikkuvan terän väliin, joten laite ei vedä ihokarvoja.

Helppo käyttökulma

Philipsin nenäkarvatrimmeri on suunniteltu niin, että käyttökulma on täydellinen korva- ja nenäkarvojen siistimiseen. Häiritsevien ihokarvojen poisto onnistuu Philipsin nenäkarvatrimmerillä taatusti tehokkaasti.

Vedenkestävä

Trimmeri voidaan huuhdella juoksevilla vedellä, ja trimmeriä voi käyttää suihkussa.

Mukana litiumakku



AA-paristot toimitetaan nenä- ja korvakarvatrimmerin mukana, joten voit aloittaa käytön heti.



Kotiparturi

Terät ruostumatonta terästä 13 pituusasetusta, Johdolliseen käyttöön, Sisältää nenäkarvatrimmerin

HC3410/85

Tekniset tiedot

Teräjärjestelmä

- Teräyksikön leveys: 41 mm
- Teräyksikkö: Terät ruostumatonta terästä
- Pituusasetusten määrä: 13
- Pituusasetusalue: 0,5–23 mm
- Tarkkuus (askelman pituus): 2 mm

Lisätarvikkeet

- Sisältää nenäkarvatrimmerin

Helppokäyttöinen

- Puhdistaminen: Pestävät terät
- Ei vaadi huoltoa: Ei voitelua

Virransyöttö

- Toimi: Vain johdollinen

Huolto

- 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: Kyllä, 3 lisävuotta rekisteröinnin jälkeen



Julkaisupäivä 2022-08-29

Versio: 1.2.1

EAN: 08 71010 37448 32

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen

* 5 vuoden maailmanlaajuinen takuu (koskee vain HC3410-mallia)