

PHILIPS

Električni aparat za
mokro i suho brijanje

Shaver series 7000
SensoTouch

DualPrecision i sustav GyroFlex
2D

50 min bežične uporabe / 1 h
punjenja

Nastavak za oblikovanje brade i
torbica

Trimer za dlačice u nosu i ušima

RQ1187/45



Nježan dodir, glatka koža

Aparat za brijanje serije 7000 tvrtke Philips pruža nježan dodir i omogućava glatko brijanje. Sustav GyroFlex 2D lako se prilagođava obliku vašeg lica pa uklanja čak i najkraće dlačice svojim DualPrecision oštrocama.

Jednostavna uporaba

- Prikaz napunjenosti baterije s 5 razina i putno zaključavanje
- Postolje za punjenje održava aparat za brijanje potpuno napunjenim i spremnim
- 50 minuta brijanja, 1 sat punjenja
- Nastavak za oblikovanje brade s 5 postavki duljine koji se postavlja pritiskom
- 2-godišnje jamstvo, vrijednost napona za sve dijelove svijeta i zamjenjive oštrice
- Trimer "2 u 1" za dlačice u nosu i ušima
- Čišćenje jednostavnim ispiranjem

Prilagođava se koži

- Brtva Aquatec za ugodno suho i osvježavajuće mokro brijanje
- Glatka površina SkinGlide s niskom razinom trenja za minimalnu iritaciju

Glatko, ugodno brijanje

- Utori i otvori za rezanje hvataju čak i najkraće dlačice
- 2-smjerne pomične glave lako se prilagođavaju obliku lica
- Oštrice s tehnologijom Super Lift and Cut podižu dlačice i nježno ih podrezuju


Istaknute značajke

Dual Precision oštrice



DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu. 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka. 2. Rupe za brijanje kratke brade.

Super Lift and Cut

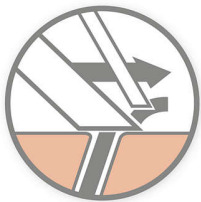

Sustav s dvije oštrice ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje.

GyroFlex 2D



Aparat za brijanje ima sustav GyroFlex 2D koji prati oblik i lako se prilagođava obliku vašeg lica, smanjujući pritisak i nadraženosť te osiguravajući glatko brijanje.

Aquatec za mokro i suho brijanje



Električni aparat za brijanje ima brtvu Aquatec za suho i mokro brijanje koja omogućava odabir načina brijanja. Možete odabrati ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje i upotrijebiti gel ili pjenu za još lakše brijanje.

SkinGlide



Električni aparat za brijanje ima površinu za brijanje SkinGlide s niskom razinom trenja koja glatko klizi uz vašu kožu, osiguravajući glatko brijanje.

Bežična uporaba – 50 minuta



Energetski učinkovita, snažna litij-ionska baterija osigurava duže vrijeme brijanja uz jedno punjenje. Nakon jednog sata punjenja dobivate do 50 minuta brijanja. Punite aparat 3 minute i dobit ćete dovoljno napajanja za jedno brijanje.

Indikator napunjenosti baterije s 5 razina



LED zaslon s više razina prikazuje kada je razina napunjenosti baterije niska, kada trebate nabaviti novu glavu za brijanje i kada je putno zaključavanje uključeno. Putno zaključavanje sprječava slučajno uključivanje proizvoda. Pritisnite bilo koji gumb 3 sekunde kako biste aktivirali putno zaključavanje radi sprječavanja slučajnog uključivanja proizvoda. Crveni simbol zaključavanja naznačuje da je putno zaključavanje uključeno.

Nastavak za oblikovanje brade koji se lako pričvršćuje



Promijenite svoj izgled pomoću nastavka za oblikovanje brade koji je nježan za kožu. Odaberite neku od 5 postavki duljine kako biste kreirali sve od savršene čekinjaste brade do kratke, uredno podrezane brade. Zaobljeni vrhovi i češljevi sprječavaju nadraženosť kože.

U kompletu je trimmer za dlačice u nosu i ušima



Nosetrimmer serije 1000 tvrtke Philips podrezuje neželjene dlačice u nosu i ušima pomoću snažnog kromiranog čeličnog trimera. Sprječavajući porezotine, jedinstvena tehnologija Safe-Guard osigurava podrezivanje nježno za kožu.

Specifikacije

Dizajn

Boja: Crna i plava

Obrada: Dekorativni prsten od brušenog kroma

Dodatna oprema

Torbica: Mekana torbica

SmartClick: Aparat za oblikovanje brade

Održavanje: Četka za čišćenje, Zaštitni poklopac

Postavljen uz zid: Sklopivo postolje za punjenje

Priloženi trimer za dlačice u nosu

Snaga

Punjenje: Puno punjenje za 1 sat, Brzo punjenje za 1 brijanje, Može se puniti

Vrsta baterije: Litij-ionska

Automatski napon: 100 – 240 V

Potrošnja u stanju mirovanja: 0,15 W

Vrijeme rada: 50 min

Maks. potrošnja energije: 5.4 W

Jednostavnost uporabe

Čišćenje: Može se prati

Mokro i suho: Mokro i suho korištenje

Zaslون: Indikator napunjenosti baterije s 5

razine, Indikator pune baterije, Indikator baterije pri kraju, Indikator punjenja, Indikator brzog punjenja

Radne značajke za brijanje

S praćenjem oblika: GyroFlex 2D koji slijedi oblik lica

Sustav za brijanje: Sustav DualPrecision, Tehnologija Super Lift & Cut

SkinComfort: SkinGlide

Servis

Dvogodišnje jamstvo

Zamjenska glava: Zamjena svake 2 godine modelom RQ11

