

PHILIPS

Drėgnojo ir sausojo skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 5000

„SteelPrecision“ peiliukai

„PowerAdapt“ jutiklis

360-D lanksčios galvutės

Integr. spyruoklinis kirpimo
peiliukas

S5589/38



Galingas skutimas, švelnus odai

su „SkinIQ“ technologija

5000 serijos „Philips“ skustuvas galingai ir vienu perbraukimu nuskuta dar daugiau plaukelių*. Skustuvas pasižymi pažangia „SkinIQ“ technologija, todėl nustato plaukelių tankumą ir prie jo prisitaiko, kad mažiau dirgintų odą.

Galingas skutimas

- Daugiau nuskustų plaukų kiekvienu perbraukimu
- Prisitaiko prie veido kontūrų
- Nukreipia plaukus į optimalią kirpimo padėtį

„SkinIQ“ technologija

- Skustuvas, kuriam paklūsta barzdos

Patogiam skutimui

- Atidaroma vienu palietimu, kad būtų lengva valyti
- Pasirinkite patogų sausą ar gaivinantį drėgną skutimąsi
- Formuokite ūsus ir žandeną
- Įkrovę 1 valandą skusitės 60 min.
- Intuityvesnis skutimas
- Elektrinis skustuvas su „Eco“ pasu
- Visiškai įkrautas per vieną valandą
- 5 ilgio nustatymai įvairiapusiam barzdos kirpimui

Ypatybės

„SteelPrecision“ peiliukai



Šio „Philips“ skustuvo galingi, tačiau švelnūs 45 pasigalandantys „SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 000 skutimo veiksmų per minutę ir vienu perbraukimu švariai bei patogiai nuskuta daugiau** plaukų.

„PowerAdapt“ jutiklis




Elektriniame skustuve yra išmanus veido ir plaukų jutiklis, kuris nuskaitytų plaukų tankį 125 kartus per sekundę. Ši technologija automatiškai pritaiko skutimo galią, kad skustumėte švelniai ir be pastangų.

360-D lankščios galvutės



Šis „Philips“ elektrinis skustuvas prisitaiko prie veido kontūrų, turi visiškai lankščias galvutes, kurios sukasi 360°, kad kruopščiai ir patogiai nusiskustumėte.

„Hair-Guide“ tikslios galvutės

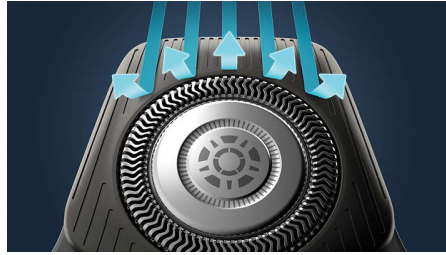

Šio naujos formos, tikslus skustuvas turi plaukų nukreipimo angas, kad būtų užtikrintas optimalus kirpimas ir nedirginama oda.

Atidaroma vienu palietimu



Išvalykite elektrinį skustuva vieno mygtuko paspaudimu. Atidarykite skustuvo galvutę ir išplaukite vandeniu.

Skuskitės drėgnai arba sausai




Sausai ir drėgnai skutantį skustuva pritaikykite savo poreikiams. Rinkitės patogiai skustis sausai arba naudokite mėgstamas putas ar gelį ir skuskitės gaivinančiai drėgnai.

Spyruoklinis kirpimo peiliukas



Tiksliai nuskuskite ir suformuokite ūsus ir žandeną su įmontuotu kirpimo peiliuku – lengvai pabaikite formuoti norimą įvaizdį.

Priedas – barzdos formavimo prietaisas

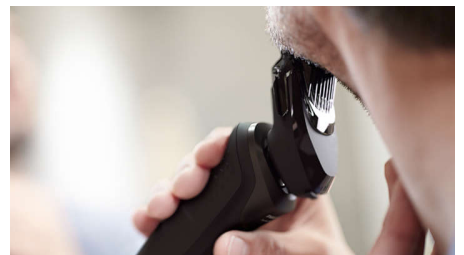

Renkantis iš 5 skirtingų ilgio nustatymų ir naudojant barzdos formavimo priedą galima nukirpti tiek tobulą barzdelę, tiek apkirpti trumpą, tvarkingą barzdą. Be to, priedą galima naudoti barzdai apkirpti prieš skutimą.

60 min. skutimosi be laido



Skustuva galima naudoti tiek namuose, tiek kelionėje. Skuskitės 60 min. įkrovę 1 val. Arba prijunkite skustuva prie tinklo, kad jam akimirksniu būtų tiekiamas nenutrūkstamas maitinimas.

Specifikacijos

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetėlis

Įkrovimo stovas

Priedai: Barzdos formavimo prietaisas

Integr. spyruoklinis kirpimo peiliukas

Kelionei ir laikymui: Kelioninis dėklas

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Veikimo laikas: 60 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, 5 min. greitasis įkrovimas

Budėjimo galia: 0,04 W

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Konstrukcija

Rankenėlė: Guminė rankena

Spalva: Ruda oda

Skutimo galvutės: Kampinis

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė: SH71 keičiama kas 2 metus

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „SteelPrecision“ peiliukai

Kontūrus atkartojančios: 360-D lanksčios galvutės

„SkinIQ“ technologija: „PowerAdapt“ jutiklis

Lengva naudoti

„Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas

Ekranas: LED ekranas, Maitinimo elemento

įkrovos indikatorius, Transportavimo fiksatorius

Valymas: Atidaroma vienu palietimu, Visiškai

plaunamas

„SmartClick“ priedas

Tinka šiam produkto tipui: RQ585/51 NETINKA

kampinės galvutės tipui

