

PHILIPS

Drėgno ir sauso skutimo
elektrinė barzdaskutė

AquaTouch

Ašmenys „DualPrecision“

Lanksčios galvutės

AT891/16



Puiki odos apsauga, tolygus skutimas

Mėgaukitės atgaivinančiu skutimu nesibaimindami, kad oda bus pažeista. „Aquatec“ izoliacija užtikrina patogų sausos odos skutimą bei atgaivinantį drėgnos odos skutimą. Skusdami naudokite drėgną skutimo želė ar putas, kad odai būtų maloniau.

Lengva naudoti

- Veikia 50 minučių, įkraunama per 1 valandą
- Plaunamas skustuvas su „QuickRinse“ sistema
- 3 minučių greitas įkrovimas vienam skutimuisi
- Puikiai tinka žandenoms ir ūsams trumpinti

Naudokite drėgną, kad odai būtų maloniau

- „Aquatec“ – gaivinantis drėgnos odos skutimas su putomis arba patogus sausos odos skutimas

Skuskitės tolygiai

- „DualPrecision“ peiliukai veiksmingai skuta ilgus plaukus ir trumpus šerius
- „Super Lift&Cut“ peiliukai pakelia plaukelius, kad švariau nuskustų

Apsaugokite savo odą

- Tolygiai slysta jūsų veido linkiais

Ypatybės

„Aquatec“ tarpinė




Dėl „Aquatec“ tarpinės barzdaskutė yra visiškai atspari vandeniui. Naudokite ją duše su jūsų mėgstamiausia skutimosi žele ar putomis, kad kuo geriau apsaugotumėte odą. Be to, kad procedūra netruktų ilgai, galite skusti sausa odą. Baigę atidarykite galvutes ir išplaukite po tekančiu vandeniu – taip išvalyti barzdaskutę bus paprasčiau.

„Dual Precision“ peiliukai



„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius

Daugiau nei 50 skutimosi minučių

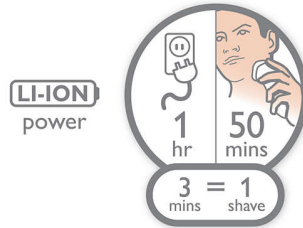

Su energiją taupančiu, galingu ir ilgai veikiančiu ličio jonų akumuliatoriumi – įkrovę vieną kartą galėsite skusti daug kartų. Jei barzdaskutę krausite vieną valandą, galėsite skusti ilgiau nei 50 minučių – tai apie 17 skutimų. Jei krausite 3 minutes, energijos užteks nusiskusti vieną kartą.

Atsparus vandeniui



Su „QuickRinse“ sistema – galite plauti po čiaupu ir naudoti duše.

Odos apsaugos sistema



Apvalios apsaugos galvutės be trinties atkuria jūsų veido įlinkius ir nedirgina odos.

„Super Lift&Cut“ technologija



Pirmasis peiliukas pakelia kiekvieną plauką, o antrasis peiliukas patogiai nupjauna jį žemiau odos lygio, todėl nuskutama itin švariai.

Spyruoklinis kirpimo peiliukas

Pagražinkite savo išvaizdą spyruokliniu kirpimo peiliuku. Puikiai tinka ūsams dailinti ir žandenoms kirpti.

Greitas įkrovimas vienam skutimuisi



Greitai įkrovus per 3 minutes energijos pakaks nusiskusti vieną kartą, todėl nusiskusite greitai net tada, kai akumuliatorius bus išsikrovęs

Specifikacijos

Lengva naudoti

„Wet & Dry“

Ekranas: 1 LED indikatorius, Baterijos įkrovos indikatorius, Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius, Įkrovos indikatorius, Staigaus įkrovimo indikatorius

Valymas: Atsparus vandeniui, Greitai išvalomas plaukelių skyrius

Skutimosi trukmė: Daugiau nei 50 minučių, iki 17 skutimų

Naudojimas: Įkraunama baterija, Naudojimas be laido

Įkrovimo laikas: 1 val., 3 min. greitas įkrovimas 1 skutimui

Rodoma ekrane: Senka baterija, Įkrovimas, Baterija įkrauta, Pakeiskite skutimo galvutes

Priedai

Priežiūra: Valymo šepetėlis, Apsauginis gaubtelis

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240 V

Budėjimo galia: < 0,25 W

Maksimalios energijos sąnaudos: 5.4 W

Skutimo efektyvumas

„SkinComfort“: „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija, „SkinProtection“ sistema

Skutimo sistema: „DualPrecision“ galvutės, „Super Lift&Cut“

Kontūrus atkartojančios: Dinamiškas kontūrų atkartojimas

Modeliavimas: Integruotas spyruoklinis kirpimo peiliukas

Konstrukcija

Rankenėlė: Patogi rankena

Spalva: Nėra pasirinkimo

Apdaila: Nėra pasirinkimo

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų garantija

Keičiama galvutė: HQ8 buvo pakeista SH50

Keičiamosios galvutės: Galvutė HQ8 keičiama kas 2 metus

