



Philips MoistureProtect  
Džiovintuvas

**2300 W**

„MoistureProtect“ jutiklis  
Jonizuojanti priežiūra  
6 greičio / temperatūros  
nustatymai

**HP8280/03**

## Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę

Sveikam plaukų žvilgesiui

„MoistureProtect“ jutiklis plaukams patikrinti naudoja infraraudonųjų spindulių technologiją ir pagal tai pritaiko temperatūrą, kad išsaugotų natūralią plaukų drėgmę.

### Lengva naudoti

- Šalto oro srautas – kurkite savo stilių
- Šeši greičio ir karščio nustatymai nepriekaištingai kontrolei

### Puikiai suformuoti plaukai

- Joninis kondicionavimas neutralizuoja statinį krūvį, neleidžia plaukams garbanotis ir suteikia žvilgesio

### Rūpestingos technologijos

- „MoistureProtect“ jutiklis
- Apsauga nuo perkaitinimo

### „MoistureProtect“ technologija

- Tobula drėgmės apsauga ir išskirtinis jutiklis

**PHILIPS**

# Ypatybės

## „MoistureProtect“ jutiklis



Iš tikrųjų naujoviška infraraudonųjų spindulių „MoistureProtect“ technologija nuolatos stebi ir pritaiko džiovituvo temperatūrą, kad ji atitiktų plaukų džiovinimo poreikius. Pažangus jutiklis matuoja plaukų paviršiaus temperatūrą 4000 kartų vieno džiovinimo metu ir reguliuoja karštį taip, kad apsaugotų plaukus nuo peržiūvimo, o plaukų kutikules nuo pažeidimo. Išsaugojus didžiausią plaukų drėgmę, plaukai labiausiai blizga ir yra švelniausi. Galite įjungti / išjungti jutiklį pagal poreikį.


## „MoistureProtect“ technologija

Plaukams patikrinti naudojama infraraudonųjų spindulių technologija ir pagal tai pritaikoma temperatūra, kad būtų išsaugota natūrali plaukų drėgmė.

## „ThermoProtect“ temperatūra

„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.

## Joninis kondicionavimas

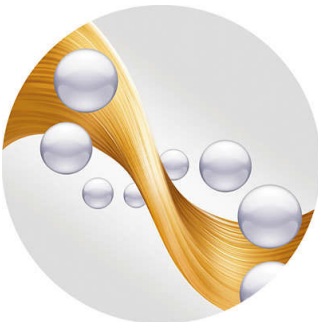

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektravimo, purena plaukus, juos kondicionuoja, nuramina plaukų

šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais ir žvilgančiais plaukais.

## Šeši greičiai ir karščio nustatymai



Lengvai nustatomi ir valdomi karščio ir greičio nustatymai padės sukurti tobulą šukuoseną. 3 karščio ir 2 greičio nustatymai leidžia kruopščiai išdžiovinti ir tiksliai suformuoti šukuoseną.

## Šalto oro funkcija



Dėl „Cool Shot“ mygtuko pučiama intensyvi šalto oro srovė. Ši funkcija naudojama norint užbaigti modeliavimą ir sukurti stilių.

# Specifikacijos

## Savybės

- Šalto oro funkcija
- 6 temperatūros nustatymai

## Priedai

- Antgalis: Sklaidytuvas

## Techniniai duomenys

- Maitinimo laido ilgis: 2,5 m
- Galingumas: 2 100–2 300 W W
- Įtampa: 220–240 V
- Variklis: DC
- Dvejopa įtampa: Ne

## Techninė priežiūra

- 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

## Plaukus tausojančios technologijos

- Jonizuojanti priežiūra
- „MoistureProtect“ technologija

