

PHILIPS

Automātiskais lokveidis

ProCare Auto Curler

Titāna keramiskais cilindrs

Motors bez sukas

3 siltuma un 3 taimera
iestatījumi

Salona klases ievieidošanas
rezultāti

HPS940/00



Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam ar motoru bez sukas un titāna keramisko cilindru

Philips ProCare automātiskais ievieidotājs automātiski izveido nemainīgi izcilas lokas. Profesionāla līmeņa motors bez sukas un titāna keramiskais cilindrs automātiski sarullē, uzkaršē un ievieido matus, lai vienmēr iegūtu perfektas lokas.

Vienkārša lietošana


- Salonam paredzēts 2,0 m pagriežams vads
- 3 siltuma un 3 taimera iestatījumi dažādiem matu tipiem
- Ātrs 30 sek. uzsilšanas laiks
- 3 regulējami ievieidošanas virzieni
- Viegla loku veidošana, arī pakausī
- Ievieidošana ar aizsardzību pret karstumu
- Titāna keramiskais cilindrs

Profesionāli salona klases rezultāti

- Profesionāla līmeņa motors bez sukas
- Profesionāla automātiska lokošana izcilam rezultātam

Izceltie produkti

Nemainīgi lieliskas lokas

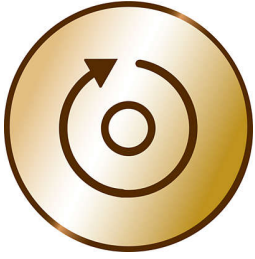

Philips ProCare automātiskās lokšķēres uzritina matus uz uzkarstētā cilindra un vienmēr izveido perfektas lokas.

Titāna keramiskais cilindrs



Profesionāla līmeņa pagriežams titāna cilindrs ātrai ievēdošanai, gludai slīdāmībai un mirdzošiem matiem. Cilindra titāna keramiskais pārklājums apvieno izcilu siltuma vadītspēju ar gludu virsmu, lai izveidotu perfektas lokas.


Profesionāla līmeņa motors bez sukas



Izturīga profesionāla līmeņa motors loku izveidei dažādos virzienos. Izmantojiet, lai iegūtu perfekti vienādas lokas kreisajā un labajā pusē simetriskam izskatam. Vai arī

izmantojiet automātisko loku funkciju dažādiem loku virzieniem pilnībā dabiskam izskatam.

3 siltuma un 3 taimera iestatījumi

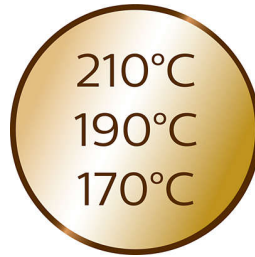

3 temperatūras iestatījumi (170°C - 190°C - 210°C) un 3 taimera iestatījumi (12 sek. - 10 sek. - 8 sek.) visiem matu tipiem nodrošina lieliskus rezultātus ar dažādu loku stingrību. Piemēram, izmantojot augstas temperatūras iestatījumu ar papildu ievēdošanas laiku, lokas būs stingrākas – ideāli bieziem matiem. Savukārt zemākas temperatūras iestatījums kopā ar īsāku ievēdošanas laiku ir optimāls matiem, kam nepieciešama papildu aizsardzība.

30 sek. uzsilšanas laiks



Liela veiktspējas sildītājs ar 30 sek. uzsilšanas laiku.


Viegla loku veidošana pakausī

Philips ProCare automātiskajām lokšķērēm ir ergonomisks dizains, kas padara vieglāku perfekti vienādu loku ievēdošanu visā galvas apjomā, pat pakausī.

Ievēdošana ar aizsardzību pret karstumu

Jaunais siltumu izolējošs nodalījums ievēdošanas laikā novērš apdegumus. Atšķirībā no standarta lokšķērēm jūs nekad vairs neapdedzināsiet pirkstus, jo lokšķēru jaunā konstrukcija pilnībā izolē karstumu no visām zonām, to virzot uz ievēdojamiem matiem.

2,0 m garš vads

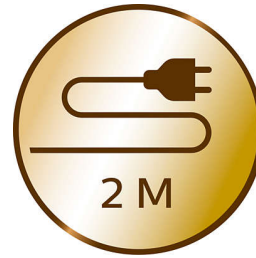

Salona līmeņa garš 2,0 m vads nodrošina uzlabotu elastību un vieglu lietošanu. Šis salona līmeņa vads padara Philips ProCare automātisko lokšķēru izmantošanu pavisam vieglu jebkurā laikā un telpas apstākļos.

3 ievēdošanas virzieni

3 regulējami ievēdošanas virzieni (pa kreisi, pa labi un automātiski) matu ievēdošanas laikā ļauj izpausties radošumam. Lokas pa labi, lokas pa kreisi, lai jūs varētu ievēdot katru pusi ar perfektu simetriju, vai arī automātiskā loku ievēdošana, lai pamīšus veidotu lokas uz abām pusēm perfekti dabiskam izskatam.

Specifikācijas

Funkcijas

Automātiska izslēgšanās: pēc 60 min

Uzglabāšanas cilpiņa

Grozāms vads

Titāna keramiskais pārklājums

Pikstiens, kas paziņo par pabeigtu
ieveidošanu

Piederumi

Cilindra tīrīšanas aksesuārs

Šķipsnu sadalīšanas piederums

Tehniskā specifikācija

Vada garums: 2,0 m

Spriegums: 110–240 V

Maksimālā temperatūra: 210 °C

Uzkarsēšanas laiks: < 30 sekundes

Motors: Motors bez sukas

Temperatūras iestatījumi: 210°C - 190°C -
170°C

3 ievieidošanas virzieni: Pa labi - Pamišus -
Pa kreisi

Taimera iestatījumi: 8sek. - 10sek. - 12sek.

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

