

PHILIPS

Face + Body

OneBlade Pro

Punjiva Litij-ionska baterija

Precizni češalj s 14 postavki
duljine

Mokra i suha uporaba

LED digitalni zaslon



QP6650/61



Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Philips OneBlade Pro Face + Body podrezuje, oblikuje i brije dlačice bilo koje duljine. Sadrži jednu oštricu za lice i jednu sa štitnikom za kožu za dlačice na tijelu. Zaboravite na uporabu više alata. OneBlade radi sve.

Jednostavna uporaba

- Svaka oštrica traje 4 mjeseca
- Kreirajte precizne rubove i oštre linije
- Mokra ili suha uporaba
- Napunite i spremni ste

Ugodno brijanje

- Jedinstvena tehnologija OneBlade
- Brijanje
- Štiti od posjekotina na osjetljivim područjima
- Jednostavno podrezivanje u bilo kojem smjeru

Precizni rubovi

- Oblikovanje

Jednoliko podrezivanje

- Postignite točno onu duljinu koju želite
- Podrezivanje

Istaknute znač.

Jedinstvena tehnologija OneBlade



Dizajniran za oblikovanje dlačica na licu i tijelu, OneBlade tvrtke Philips podrezuje, oblikuje rubove i brije bilo koju duljinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizenje i zaobljenim vrhovima. Uz rezač koji se kreće brzinom od 200 puta u sekundi, učinkovit je čak i na dužim dlačicama.

Podrezivanje (Lice + Tijelo)




Priloženim podesivim preciznim češljem podrežite bradu na istu duljinu. Odaberite jednu od 14 postavki za dužinu koje se mogu zaključati kako biste oblikovali sve, od jednodnevne brade, preko kratkog podrezivanja, do duže brade. Češljem za dlačice na tijelu koji se postavlja pritiskom (3 mm) dlačice na tijelu možete podrezivati u bilo kojem smjeru.

Oblikovanje




Uz dvostranu oštricu dobit ćete precizne linije u roku od nekoliko sekundi, što vam omogućuje da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.

Brijanje

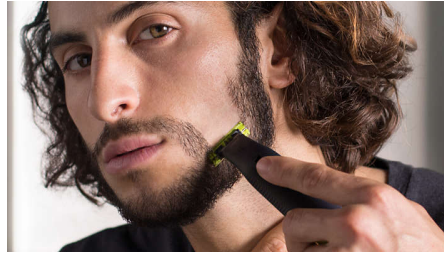

OneBlade ne prijanja uz kožu tako blizu kao tradicionalna oštrica, čineći brijanje ugodnijim. Brijanjem suprotnim od smjera rasta dlačica lako možete obrijati bradu bilo koje duljine.

Štitnik

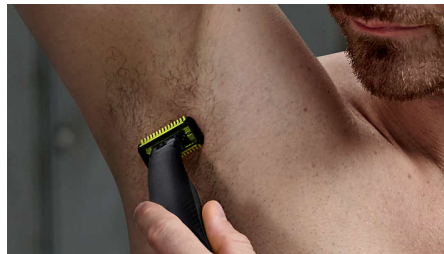

Postavite štitnik za kožu za dodatnu zaštitu na osjetljivim područjima tijela.

Češalj za dlačice na tijelu koji se postavlja pritiskom




Jednostavno postavite češalj za tijelo od 3 mm kako biste podrezivali u bilo kojem smjeru.

Precizni češalj s 14 postavki duljine




Aparat za mokro i suho brijanje koji omogućuje podrezivanje na željenu duljinu dlačica uz 14 različitih postavki od 0,4mm do 10mm.

Dvostrana oštrica

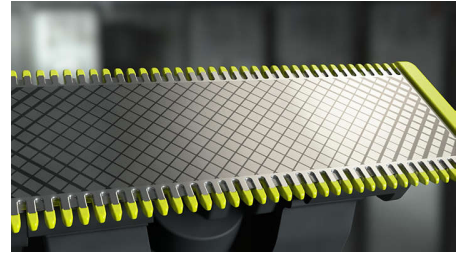

OneBlade prati konture lica, omogućavajući jednostavno i ugodno podrezivanje i brijanje svih dijelova lica. Dvostrana oštrica omogućava oblikovanje rubova i jasnih linija pomicanjem oštrice u bilo kojem smjeru.

Izdrživi OneBlade

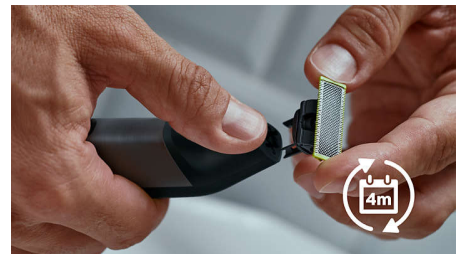

Za optimalan rad lako zamijenite oštricu svaka 4 mjeseca*. Kad se ona istroši, prikazat će se zeleni indikator upotrebe.

Mokro i suho



Upotrebljavajte ovaj vodootporni aparat za brijanje nad umivaonikom ili pod tušem. Aparat za mokro i suho brijanje OneBlade lako se čisti i može se upotrebljavati s pjenom ili bez nje.

Specifikacije

Radne značajke podrezivanja i brijanja

Sustav za brijanje: Tehnologija koja prati konture, Dvostruki sustav zaštite

Sustav za podrezivanje: Tehnologija koja prati konture

Dodatna oprema

Češalj: Češalj s 14 postavki duljine (0,4 – 10 mm), Štitnik za kožu koji se postavlja pritiskom, Češalj za dlačice na tijelu koji se postavlja pritiskom

Postolje: Postolje za punjenje

Dodatna zamjenjiva oštrica

Putni etui: Putna torbica

Snaga

Vrijeme rada: 120 minuta

Punjenje: Puno punjenje za 1 sat

Automatski napon: 100 – 240 V

Vrsta baterije: Litij-ionska

Maks. potrošnja energije: 5.4 W

Način rada u isključenom stanju (bez nastavaka): < 0,1 W

Način rada s niskom razinom energije: < 0,3 W

Dizajn

Boja: Krom

Drška: Ergonomska drška za udobno rukovanje

Servis

2 godine jamstva: Na dršci

Zamjenska glava: Mijenjajte svaka 4 mjeseca*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

Jednostavnost uporabe

Punjenje: Može se puniti

Zaslon: Puni LED digitalni zaslon, Indikator funkcije putnog zaključavanja

Vlažno i suho korištenje

