

PHILIPS

Nedves és száraz
elektromos borotva

Shaver series 5000

ComfortCut pengrendszer

40 perc vez. nélküli h./1 óra
töltés

SmartClick szakállformázó

Borotvahab és borotválk. utáni
balzsam



S5073/62



Arcborotválás és -ápolás

Philips és NIVEA MEN: nyerő páros a bőre számára

Az AquaTouch borotva óvja bőrét, miközben Ön élvez a frissítő borotválkozás élményét. A NIVEA MEN Protect & Care borotvahabbal és borotválkozás utáni balzsammal együtt használva sima eredményt és kényelmes, alapos borotválkozás biztosít.

Egyszerűen használható

- 40 perc vezeték nélküli borotválkozás
- 1 óra töltési idő
- 1 szintes akkumulátor- és utazózárjelzők
- 2 év garancia, univerzális feszültségválasztás és cserélhető pengék

Kényelmes, alapos végeredmény

- Lekerekített borotvafejek, melyeket a bőr védelmére terveztek
- Kényelmes száraz vagy frissítő nedves borotválkozás az Aquatec segítségével
- 5 irányba mozgó fejek a gyors és alapos borotválkozáshoz
- A lekerekített szélek könnyedén siklanak a bőrén a gyengéd borotválkozásért
- Alapos borotválkozás és a bőr optimális védelme
- Hidratálja és védi a borotvált bőrt

Hozza ki a legtöbbet a borotvájából

- Rápattintható szakállformázó 5 hosszbeállítással


Fénypontok

Bőrvédő rendszer



Borotválkozzon alaposan, sérülések és vágások nélkül. Lekerekített fejű profilal rendelkező ComfortCut pengereendszerünk gyengéden siklik tovább, miközben óvja az Ön bőrét.

Aquatec Wet & Dry

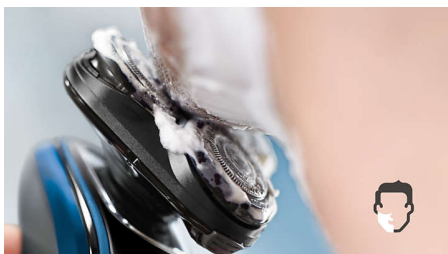

Döntse el, hogyan szeretne borotválkozni. Az AquaTec nedves és száraz bevonattal választhatja a gyors, mégis kényelmes száraz borotválkozást, de borotválkozhat nedvesen is – gél vagy hab segítségével – akár a zuhany alatt is.

ComfortCut pengereendszer



Legyen része egy kényelmes, akár nedves, akár száraz borotválkozásban. A ComfortCut pengék lekerekített borotvafejei egyenesen siklanak végig a bőrén, miközben megóvják Önt a sérülésektől és a vágásoktól.

5 irányba mozgó, rugalmas fejek



Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek 5 egymástól független mozdulattal biztosítják a bőrrel való szoros érintkezést, így még a nyak és az állkapocs vonalánál is gyorsan, alaposan tud borotválkozni.

SmartClick szakállformázó



Újítsa meg stílusát a SmartClick szakállformázó tartozékkal. 5 hosszbeállítás közül választhat, így bármilyen formát elkészíthet a tökéletes borotától kezdve a rövid, elegánsan vágott szakállig.

40 perc vezeték nélküli borotválkozás



Több mint 40 perc működési idő áll a rendelkezésére – ez nagyjából 13 borotválkozásnak felel meg – egy órás töltéssel. Ez a borotva csak vezeték nélküli módban működik.

1 óra töltési idő



Borotválkozzon tovább minden egyes töltéssel, mindezt a hatékony, energiatakarékos, hosszú élettartamú akkumulátornak köszönhetően. Végezzen gyors töltést 5 percen keresztül, és egy borotválkozás erejéig elegendő lesz a töltöttség.

LED-kijelző



Az intuitív kijelzőn fontos információk láthatók, így a lehető legjobb teljesítményt hozhatja ki a borotvából: - 1 szintes akkumulátor-jelző - Akkumulátor lemerülését jelző fény - Utazózárjelző

Tartós használatra tervezve



Minden borotvánkra 2 éves, a világ minden részére kiterjedő garancia vonatkozik. Készülékeink minden feszültség mellett használhatók. A rendkívül tartós pengék 2 év után szorulnak csupán cserére.

Műszaki adatok

Tartozékok

SmartClick: Szakállformázó

Karbantartás: Védőkupak

Arcápolási termékekkel együtt: Védő és ápoló hatású borotvahab, Védő és ápoló hatású borotválkozás utáni balzsam, Arctörő

Tápellátás

Akkumulátor típusa: NiMH

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces gyorsöltés 1 borotválkozáshoz

Működési idő: 40 perc / 13 borotválkozás

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Készenléti mód: 0,1 W

Maximális energiafelhasználás: 9 W

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szín: Sötét királykék – fekete

Szerviz

Cserélhető fej: Cserélje 2 évente SH50 tartozékkal

2 év garancia

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: ComfortCut pengrendszer

SkinComfort: Bőrvédő rendszer, Aquatec

nedves és száraz használathoz

Kontúrkövetés: 5 irányba mozgó, rugalmas fejek

Egyszerű használat

Tisztítás: Teljesen lemosható

Kijelző: 1 szintes akkumulátor-jelző, Akkumulátor lemerülését jelző fény, Utazózárjelző

Üzemeltetés: Vezeték nélküli használat, Használat előtt húzza ki a csatlakozót az aljzatból

