

# PHILIPS

Elektrisch apparaat  
voor droog scheren

Shaver series 5000  
PowerTouch

Bewegende DualPrecision-  
hoofden

50 min. draadloos gebruik/1 uur  
opladen

Uitklaptrimmer

PT876/18



## DualPrecision

### Vangt meer haren op

Met PowerTouch begint u de dag vol veerkracht. Nu met meer minuten scheren per oplaadbeurt, volledig afspoelbare hoofden en DualPrecision-mesjes voor een gladder scheerresultaat. Met PowerTouch verloopt uw ochtendroutine een stuk sneller.

#### Comfortabel en glad scheren

- Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor
- DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels
- Pivot, Flex & Float
- Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor een gladde scheerbeurt

#### De snelste start van de dag

- Eenvoudig schoon te spoelen
- LED-display
- 1 uur opladen voor 50+ minuten scheren
- Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

# Kenmerken

## DualPrecision-mesjes



DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.

## Pivot, Flex & Float



De hoofden buigen om dicht op uw huid te blijven en scharnieren om de beweging extra dimensie te geven, voor een gladde, snelle en comfortabele scheerbeurt.

## 50+ minuten scheren



Een energiebesparende, krachtige en duurzame lithium-ionbatterij geeft u meer scheerbeurten per oplaadbeurt. Na één uur

opladen hebt u meer dan 50 minuten scheertijd, voldoende voor circa 17 scheerbeurten. Na 3 minuten opladen hebt u voldoende vermogen voor één scheerbeurt.

## Super Lift & Cut-systeem




Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultraglad resultaat.

## Uitklaptrimmer



Maak uw verzorging compleet met de uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van snor en bakkebaarden.

## Efficiënt voedingsysteem

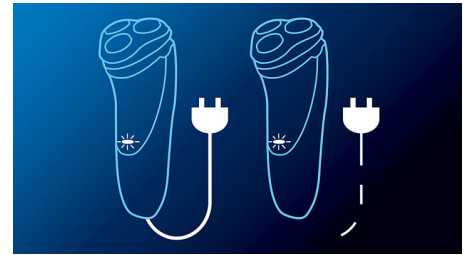

Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

## Volledig afwasbaar scheerapparaat



Klap de scheerhoofden open en spoel ze grondig af onder de kraan.

## LED-display



Geeft aan: Batterij vol, Batterij bijna leeg. bezig met opladen, Vervang scheerhoofden, Snel opladen



# Specificaties

## Accessoires

**Etui:** Zacht opbergetui  
**Onderhoud:** Reinigingsborsteltje, Beschermkap, Oplader

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100 - 240 V  
**Battery type:** Lithium-ion  
**Energieverbruik in stand-by:** < 0,25 W  
**Maximaal energieverbruik:** 5.4 W

## Ontwerp

**Afwerking:** N.V.T.  
**Handvat:** Geribbelde rubberen greep, Antislip, Ergonomische Greep  
**Kleur:** N.V.T.

## Service

**Vervangend scheerhoofd:** HQ8 is vervangen door SH50  
**Garantie:** 2 jaar garantie  
**Vervangende scheerhoofden:** Elke 2 jaar vervangen met HQ8

## Scheerresultaten

**Contourvolgend:** Bewegende en flexibele scheerhoofden  
**Scheersysteem:** Super Lift & Cut, DualPrecision-scheerhoofden  
**Stylen:** Geïntegreerde uitklaptrimmer

## Gebruiksgemak

**Reiniging:** Volledig wasbaar, QuickRinse-haarkamer  
**Display:** 2 LED-lampjes  
**Bediening:** Met of zonder snoer, Oplaadbare batterij  
**Scheertijd:** Meer dan 50 minuten, tot 17 scheerbeurten  
**Oplaadtijd:** 1 uur, 3 min snel opladen voor 1 scheerbeurt  
**Display geeft aan:** Batterij vol, Batterij bijna leeg, Opladen, Scheerhoofden vervangen, Snel opladen

