



Philips Hairclipper series
5000
Regolacapelli

75 min. di rasatura
Precisione: 3-41 mm

QC5345/15

Più potenza per un taglio migliore

Questo potente regolacapelli Philips taglia anche i capelli più folti grazie alle lame di acciaio affilate e alla batteria agli ioni di litio più potente sul mercato. Una ricarica rapida fornisce energia per 75 minuti di utilizzo senza filo.

Semplicità d'uso

- Garanzia di 2 anni, tensione universale, non necessita di lubrificazione
- La spia della batteria mostra lo stato di carica
- Semplice pulizia tramite risciacquo

Prestazioni

- Lame in acciaio auto-affilanti ad alte prestazioni

Più potenza per un taglio migliore

- Il pettine segue perfettamente le linee della testa.
- 21 lunghezze di taglio con blocco (0,5 - 41 mm)
- 75 minuti di utilizzo senza filo dopo una ricarica rapida di 1 ora.

PHILIPS

Regolacapelli
75 min. di rasatura Precisione: 3-41 mm

Specifiche

Facilità d'uso

- Display: Indicatore di ricarica
- Pettini guida regolabili

Accessori

- Spazzolina per pulizia

Design

- Rifiniture: Piastra in metallo cromato
- Easy grip: Pannelli laterali
- Forma: Ergonomica

Sistema di taglio

- Ampiezza di taglio: 41 mm
- Numero di impostazioni di lunghezza: 20

- Intervallo di impostazioni di lunghezza: 3-41 mm
- Non richiede manutenzione (non necessita di lubrificazione)
- Precisione (lunghezza delle regolazioni): Da 2 mm mm
- Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile

Sistema di alimentazione

- Tipo di batteria: ioni di Litio
- Tempo di funzionamento: 75 minuti
- Tempo di carica: 1 ora

Assistenza

- Garanzia internazionale di 2 anni

QC5345/15

In evidenza

21 lunghezze di taglio con blocco

Due pettini regolabili consentono di ottenere un taglio da 3 mm a 41 mm, ad intervalli precisi di 2 mm. Oppure puoi usarlo senza pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Spia della batteria

La spia della batteria diventa blu quando è carica, mentre lampeggia in arancione quando gli restano 10 minuti di carica.

Fatto per durare



Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono stati creati per durare a lungo. Inoltre, sono accompagnati da una garanzia internazionale di 2 anni, possono essere alimentati con qualsiasi tensione e non devono essere lubrificati.


Segue ogni curva

Il regolacapelli segue in maniera delicata i contorni della testa per un taglio veloce, uniforme e confortevole.

Batteria agli ioni di litio

La potente batteria agli ioni di litio del regolacapelli Philips dura 75 minuti dopo una ricarica di 1 ora. Una carica rapida di 10 minuti offre 10 minuti di autonomia di regolazione; in questo modo l'apparecchio è sempre pronto quando ti serve.

Lame in acciaio auto-affilanti

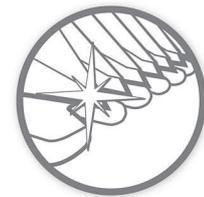

Le lame di acciaio del rasoio elettrico strofinano leggermente l'una contro l'altra, così si affilano mentre lavorano! In questo modo, le lame rimangono affilate per offrire sempre un taglio preciso ed efficace, ma hanno comunque le punte arrotondate per proteggere la pelle.

Lavabili

Basta passare le testine aperte sotto l'acqua corrente per sciacquarle accuratamente.



Data di rilascio
2022-06-27

Versione: 12.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com