



Philips Shaver series 5000  
 PowerTouch  
 Elektrischer  
 Trockenrasierer  
 TripleTrack-  
 Scherköpfe  
 60 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
 Ladezeit  
 Ausklappbarer Trimmer  
 Mit Nasen- und  
 Ohrenhaartrimmer



PT925/80



## TripleTrack

Mit jedem Zug 50 % mehr rasieren

Der PowerTouch bringt Power in Ihren Morgen. Er bietet jetzt noch längere Rasierzeit, vollständig abwaschbare Scherköpfe und TripleTrack-Klingen für eine schnellere Rasur. PowerTouch Pro sorgt für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.

### Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- Ideal für das Schneiden von Koteletten und Schnurrbart
- TripleTrack-Scherköpfe bedecken 50 % mehr Hautoberfläche
- Pivot, Flex & Float
- Super Lift & Cut-Klingen heben Haare an, für eine gründlichere Rasur
- DualPrecision-Scherköpfe schneiden längere Haare und kürzeste Stoppeln
- 2-in-1-Nasen- und Ohrenhaartrimmer

### Der schnellste Weg bei Ihrer morgendlichen Routine

- Einfach abspülen
- LED-Display
- Mehr als 60 Rasierminuten, 1 Stunde Ladezeit
- Betrieb mit und ohne Kabel möglich

**PHILIPS**

Elektrischer Trockenrasierer  
Bewegliche TripleTrack-Scherköpfe 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit, Ausklappbarer Trimmer, Mit Nasen- und Ohrenhaartrimmer

## Besonderheiten

### TripleTrack-Scherköpfe



Die TripleTrack-Scherköpfe mit drei Klingenkranzen bedecken eine um 50 % größere Rasurfläche. Dank der DualPrecision Schlitz- und Löcher können Sie sowohl lange Haare als auch Stoppeln bequem rasieren.

### Pivot, Flex & Float



Scherköpfe sind beweglich und liegen eng an der Haut an, während das bewegliche Gelenk zusätzliche Beweglichkeit verleiht. All dies sorgt für eine gründliche, schnelle und komfortable Rasur.

### Mehr als 60 Rasierminuten



Dank des effizienten und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus können Sie mit einer Ladung mehr Rasuren durchführen. Laden Sie den Akku eine Stunde lang auf, und Sie erhalten bis zu 60 Rasierminuten. Das entspricht 20 Rasuren. Der Rasierer passt automatisch seine Leistung an, um sich an Ihre Art zu

rasieren anzupassen. Die tatsächliche Rasierdauer kann daher von den Angaben abweichen. Laden Sie ihn 3 Minuten, um genug Energie für eine Rasur zu haben.

### Super Lift & Cut-System



Die erste Klinge hebt jedes Haar an, und die zweite Klinge schneidet es unter der Hautoberfläche ab – für absolut glatte Ergebnisse.

### DualPrecision-Scherköpfe



Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitz schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.


### Ausklappbarer Trimmer



Perfektionieren Sie Ihren Look mithilfe des Langhaarschneiders. Ideal für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten.

PT925/80

### Effiziente Leistung

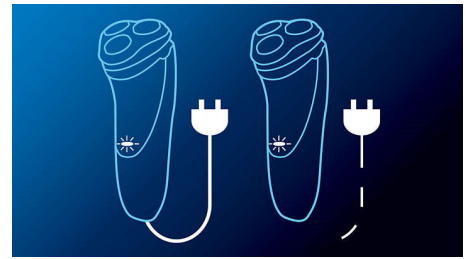

Betrieb mit und ohne Kabel möglich

### Vollständig abwaschbarer Rasierer



Öffnen Sie einfach die Scherköpfe und spülen Sie diese gründlich unter fließendem Wasser ab.

### LED-Display



Anzeigen: Batterie voll, Akku fast leer, Aufladen, Scherköpfe ersetzen, Schnellladung

## Elektrischer Trockenrasierer

Bewegliche TripleTrack-Scherköpfe 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit, Ausklappbarer Trimmer, Mit Nasen- und Ohrenhaartrimmer

# Daten

### Benutzerfreundlichkeit

- Anzeige: 2 LED-Anzeigen

### Rasierleistung

- Schersystem: Super Lift & Cut, TripleTrack-Scherköpfe
- Konturenanpassung: Bewegliche und flexible Scherköpfe

### Zubehör

- Schutz: Reinigungsbürste, Schutzkappe
- Standfuß: Ladestation
- Aufbewahrungsetui: Reiseetui
- Inklusive Nasen- und Ohrenhaartrimmer
- Ausklappbarer Präzisionstrimmer im Lieferumfang enthalten

### Benutzerfreundlichkeit

- Pflege: Vollständig abwaschbar, Schnell abwaschbare Haarauffangkammer
- Betrieb: Mit und ohne Kabel, wiederaufladbarer Akku
- Rasierdauer: 60 + Minuten, bis zu 21 Rasuren
- Ladezeit: 1 Stunde, Schnellaufladung in 3 Minuten

für 1 Rasur

- Displayanzeige: Akku voll, Akku niedrig, Ladezeit, Schnelles Aufladen, Scherköpfe ersetzen

### Design

- Handstück: Rutschfest, Ergonomischer Griff, Gerippter Gummi

### Service

- Garantie: 2 Jahre Garantie

### Power

- Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V

### Service

- Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit HQ9 ersetzen

### Power

- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Max. Stromverbrauch: 5.4 W

### Power

- Standby-Stromverbrauch: < 0,25 W



Ausstellungsdatum  
2022-06-02

Version: 4.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* im Vergleich zu Single Track-Scherköpfen