

PHILIPS

Effektiv hårfjerning
fra roden

Satinelle Advanced

Fanger selv korte og fine hårstrå

Markedets bedste
epilatorhoved, 42mm

Ledningsfri

3 ekstra tilbehørsdele



BRE620/00



Fjerner effektivt selv korte, fine hårstrå

2 indstillinger til hårfjerning

Philips Satinelle fjerner effektivt uønsket hårvækst ved roden, både i ansigtet og på kroppen. Det ekstra brede epileringshoved har keramiske pincetplader med mikroskopiske riller, der opfanger selv fine, korte hårstrå, 0,5 mm. Det ergonomisk S-formede håndtag giver et perfekt greb, også når du bruger epilatoren under bruseren. Med Philips Satinelle får du det allernyeste inden for epilering i et luksuriøst design. Satinelle Advanced BRE620 har tre tilbehørsdele, som er tilpasset til kropspleje, bl.a. et tilbehør for en mere skånsom epilering samt et barberhoved og en trimmekam.

Nem og effektiv brug

- Første epilator med S-formet håndtag
- Våd og tør ledningsfri brug i badet eller under bruseren
- Opti-light hjælper dig med at se og fjerne selv de mest vanskelige hår

Enestående resultater

- Ekstrabredt epileringshoved
- Epileringshovedet af unikt keramisk materiale giver et bedre greb

Tilpassede indstillinger for kropspleje

- Skærhoved og trimmekam sikrer en tæt barbering
- Massagehætte medfølger


Vigtigste nyheder

Vores hurtigste epilering nogensinde



Hovedet på vores epilator er unikt og har en keramisk overflade med en ru struktur, der skånsomt trækker selv de fineste hår ud samt 4 gange kortere hår, end du kan gøre med voks. Nu med hurtigere skiveomdrejninger end nogensinde før (2.200 o/min.) for vores hurtigste hårfjernelse.

Ekstrabredt epileringshoved

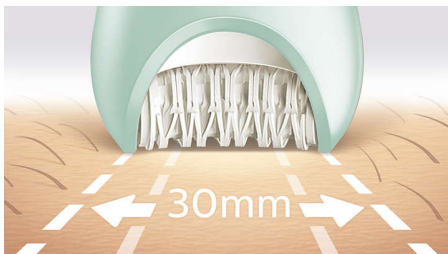

Ekstrabredt epileringshoved dækker mere hud med hvert strøg til hurtigere fjernelse af hår.

Ergonomisk S-formet håndtag



Det ergonomiske, s-formede håndtag er nemt at styre og giver maksimal kontrol, så det er nemmere at nå rundt på hele kroppen med naturlige og præcise bevægelser.

Våd og tør ledningsfri brug



Med anti-slip greb, ideel til brug med vand. Giver en mere behagelig, skånsom oplevelse i badet eller under bruseren. Ledningsfri anvendelse efter behov.

Opti-light

Opti-light hjælper dig med at se og fjerne selv de mest vanskelige hår

Skærhoved og trimmekam



Skærhovedet giver en tæt barbering og større skånsomhed forskellige steder på kroppen. Den fås med trimmekam til styling af bikinilinen.

Massagehætte



Massagehætte gør epileringen mere behagelig.

Specifikationer

Tilbehør

Etui: Etui, grundmodel

Rensebørste

Skær

Trimmerkam

Massagehætte

Strøm

Opladning: Genopladelig, 1,5 times opladningstid

Batteritype: Litiumion

Hurtig opladning

Brugstid: op til 40 minutter

Tekniske specifikationer

Antal pincetskiver: 17

Spænding: 15 V / 5,4 W

Pincetomdrejningshastighed 2: 70400 i minuttet

Pincetomdrejningshastighed 1: 64.000 i minuttet

Antal pincetter: 32

Funktioner

Hastighedsindstillinger: 2 indstillinger

Brugervenlig

Håndgreb: S-formet håndtag

Ledningsfri

Våd og tør brug

Opti-light

Performance

Epileringsskiver: Keramiske skiver

Epileringshoved: Ekstra bred

Epileringssystem: Patenteret epileringssystem

