

Philips Shaver series 5000
Električni aparat za suho
brijanje

Sustav oštrica MultiPrecision
Flex glave koje se pomiču u 5
smjerova
Precizni trimer i trimer za nos



S5520/45

Temeljito i brzo brijanje

20 % više snage*

Aparat za brijanje serije 5000 ubrzava vašu jutarnju rutinu brzim sustavom oštrica MultiPrecision i glavama koje se mogu u potpunosti oprati.

Jednostavna uporaba

- 50 minuta bežičnog brijanja
- 1 sat punjenja
- Indikatori za bateriju s 3 razine i putno zaključavanje
- 2-godišnje jamstvo, vrijednost napona za sve dijelove svijeta i zamjenjive oštrice
- Aparat za brijanje može se isprati pod mlazom vode

Ugodno brijanje

- Brijanje gustih dijelova brade uz 20 % više snage

Ugodno i glatko brijanje

- Glave se pomiču u 5 smjerova radi brzog i glatkog brijanja
- Oštrice podižu i zatim podrezuju dugačke i kratke dlačice kako bi se osiguralo brzo brijanje
- Podiže dlačice i podrezuje ih

Izvucite najbolje iz svog aparata za brijanje

- Trimer koji se postavlja pritiskom pruža savršeno podrezivanje brkova i zalizaka
- Brzo i sigurno podrezivanje dlačica u nosu i ušima

PHILIPS

Električni aparat za suho brijanje
Sustav oštrica MultiPrecision Flex glave koje se pomiču u 5 smjerova, Precizni trimmer i trimmer za nos

S5520/45

Istaknute značajke

Način rada: Turbo+



Još brže ćete obrijati guste dijelove brade uz povećanje snage od 20 % aktivacijom načina rada Turbo+.

Sustav oštrica MultiPrecision



Obrijte se brzo i glatko. Naš sustav oštrica MultiPrecision podiže i podrezuje sve dlačice te preostalu trodnevnu bradu, i to u samo nekoliko poteza.

Flex glave koje se pomiču u 5 smjerova



Flex glave koje se pomiču u 5 smjerova uz 5 neovisnih pokreta osiguravaju blisko prijanjanje uz kožu radi postizanja brzog i glatkog brijanja čak i na vratu i području čeljusti.

Super Lift & Cut



Glatko brijanje osigurava sustav Super Lift & Cut s dvije oštrice. Prva oštrica podiže svaku dlačicu, dok druga oštrica podrezuje svaku dlačicu, tako da je rezultat doista glatka koža.

SmartClick precizni trimmer

Naš precizni trimmer, nježan prema koži, pritiskom pričvrstite na aparat kako biste dovršili oblikovanje. Idealan je za održavanje brkova i podrezivanje zulufa.

SmartClick trimmer za dlačice u nosu




Uklanja neželjene dlačice u nosu i ušima. Tehnologija ProtecTrim i posebno dizajniran kut podrezivača osiguravaju snažno, lako i ugodno podrezivanje zajamčeno bez čupanja.

LED zaslon



Intuitivni zaslon prikazuje važne informacije, omogućavajući najbolje performanse aparata za brijanje: Indikator baterije s 3 razine – Indikator čišćenja – Indikator niske razine baterije – Indikator za zamjenu glave – Indikator putnog zaključavanja

50 minuta bežičnog brijanja

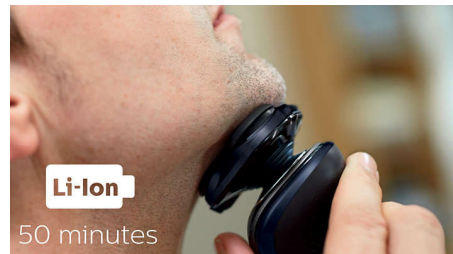

Jedno punjenje daje 50+ minuta rada – to je približno 17 brijanja. Aparat možete koristiti i priključen na napajanje.

1 sat punjenja



Moći ćete se duže brijati sa svakim punjenjem zahvaljujući našoj snažnoj, energetski učinkovitoj i dugotrajnoj litij-ionskoj bateriji. Brzo 5 minuta puniti bateriju i imat ćete dovoljno napajanja za jedno brijanje.

Specifikacije

Dizajn

- Boja: Tamnoplavo-crna i metalik krom
- Drška: Ergonomska drška za udobno rukovanje

Dodatna oprema

- Torbica: Putna torbica
- SmartClick: Precizni trimmer, Trimer za dlačice u nosu

Jednostavnost uporabe

- Čišćenje: Potpuno periv
- Zaslon: Indikator napunjenosti baterije s 3 razine, Indikator baterije pri kraju, Indikator punjenja, Indikator čišćenja, Indikator za zamjenu glava za brijanje, Indikator funkcije putnog zaključavanje
- Korištenje: Bežični rad ili rad s kabelom

Snaga

- Vrijeme rada: 50 min / 17 brijanja

- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Punjenje: Puno punjenje za 1 sat, Brzo punjenje od 5 min za jedno brijanje, Može se puniti
- Automatski napon: 100 – 240 V
- Potrošnja u stanju mirovanja: 0,1 W
- Maks. potrošnja energije: 9 W

Radne značajke za brijanje

- S praćenjem oblika: Fleksibilne glave u 5 smjerova
- Sustav za brijanje: Sustav oštrica MultiPrecision, Super Lift & Cut
- Način rada: Turbo+: Brijanje uz 20 % više snage

Servis

- Dvogodišnje jamstvo
- Zamjenska glava: Zamjena svake 2 godine modelom SH50



Datum izdavanja
2022-06-17

Verzija: 3.3.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* 20% više snage – u usporedbi s uporabom bez načina rada Turbo+