

PHILIPS

Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

AquaTouch

Sistema de cuchillas ComfortCut

40 min de uso inalámbrico/1 h de carga

Recortador de precisión SmartClick



S5070/21



Afeitada segura en seco y húmedo

Protege 10 veces más que una cuchilla normal

La afeitadora AquaTouch protege tu piel mientras disfrutas de una afeitada refrescante. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se desliza suavemente y está diseñado para proteger tu piel.

Fácil de usar

- 40 minutos de afeitado sin cable
- Tiempo de carga de 1 hora
- Indicador de batería de 1 nivel y de bloqueo para viajes
- Garantía de 2 años, voltaje universal y cuchillas reemplazables

Un resultado final cómodo y al ras

- El perfil redondeado de los cabezales está diseñado para proteger la piel
- Disfruta de una cómoda afeitada en seco o de una refrescante afeitada húmeda con Aquatec
- Los extremos redondeados se mueven suavemente por la piel para una afeitada segura
- Los cabezales tienen 5 posiciones para brindar una afeitada rápida y al ras

Saca el máximo partido a tu afeitadora

- Recortador de fácil montaje para lucir un perfilado de patillas y de bigote perfecto

Destacados

Sistema de protección de la piel



Afeitada al ras sin rasguños ni cortes. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con perfil de cabezales redondeados se desliza suavemente, mientras protege la piel.

Aquatec Wet & Dry



Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.

Sistema de cuchillas ComfortCut



Obtén una afeitada cómoda, en seco o húmedo. Nuestras cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente por la piel, mientras te protege de rasguños y cortes.

Cabezales Flex de cinco direcciones




Los cabezales Flex de 5 posiciones con 5 movimientos independientes garantiza el contacto cerca de la piel para lograr una afeitada rápida y al ras incluso en la línea de la mandíbula y el cuello.

Recortador de precisión SmartClick

Haz clic en nuestro recortador de precisión suave para terminar tu look. Es ideal para mantener el bigote y recortar las patillas.

40 minutos de afeitado sin cable

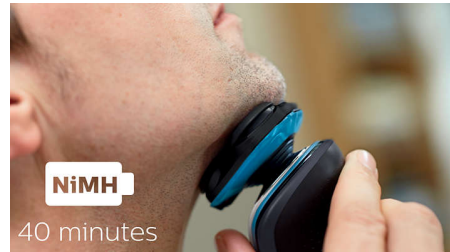

Obtendrás más de 40 minutos de funcionamiento, es decir, 13 afeitadas, con solo una hora de carga. Esta afeitadora solo funciona en modo inalámbrico.

Tiempo de carga de una hora



Una afeitada más prolongada con cada carga, gracias a nuestra potente batería duradera y eficiente. Realiza una carga rápida de 5 minutos y tendrás energía suficiente para una afeitada.

Pantalla LED



La pantalla intuitiva muestra información relevante, lo que te permite obtener el mejor rendimiento de la afeitadora: - Indicador de batería de 1 nivel - Indicador de batería baja - Indicador de bloqueo para viajes

Creada para durar



Todas nuestras afeitadoras tienen 2 años de garantía en todo el mundo y se adaptan a cualquier tipo de voltaje. Las duraderas cuchillas solo se deben reemplazar después de dos años.

Especificaciones

Potencia eléctrica

Tipo de batería: NiMH

Voltaje automático: 100-240 V

Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida de 5 minutos para 1 afeitada, Recargable

Tiempo de funcionamiento: 40 min/13 afeitadas

Energía en modo de espera: 0,1 W

Consumo máximo de energía: 9 W

Rendimiento del afeitado

seguimiento de contornos: Cabezales Flex de cinco direcciones

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Sistema de

protección de la piel

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas ComfortCut

Facilidad de uso

Limpieza: Totalmente lavable

Pantalla: Indicador de batería de 1 nivel, Indicador de batería baja, Indicador de bloqueo para viajes

Funcionamiento: Desconectar antes del uso

Diseño

Color: Gris oscuro, azul turquesa

Asa: Mango ergonómico y fácil manejo

Accesorios

Mantenimiento: Tapa protectora

SmartClick: Recortador de precisión

Servicio

2 años de garantía: Y

Cabezal de repuesto: Reemplazar cada 2 años por el modelo SH50

