

PHILIPS

Rasoio elettrico Wet
& Dry

Shaver series 9000

Sensore Pressure Guard

Lame Dual SteelPrecision

Testato dermatologicamente

Testine flessibili 360-D



S9986/59



Precisione superiore*, comfort personalizzato con tecnologia SkinIQ

Il rasoio più smart con intelligenza artificiale ti offre un comfort incredibile. Ricevi consigli sulla pressione di rasatura per proteggere la pelle e radere i peli con maggiore precisione, anche sulla barba di 5 giorni. Rileva i peli, ti guida e si adatta al tuo volto.

Una rasatura a fondo

- Per una rasatura accurata del contorno viso
- Precisione avanzata per una rasatura più precisa*
- Estrema scorrevolezza per una migliore protezione della pelle

Tecnologia SkinIQ


- Ti aiuta a raderti con una pressione ottimale
- Si adatta alla tua barba per una rasatura semplicissima
- Migliora la tua tecnica con l'app Philips GroomTribe
- Ti guida nell'utilizzo di una tecnica migliore con meno passate

Per una rasatura pratica

- Efficace base di pulizia per la manutenzione e l'igiene
- 60 minuti di rasatura dopo una ricarica di 1 ora
- Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata
- Rifinisci baffi e basette
- 5 impostazioni di lunghezza per un utilizzo versatile


In evidenza

Sensore Pressure Guard

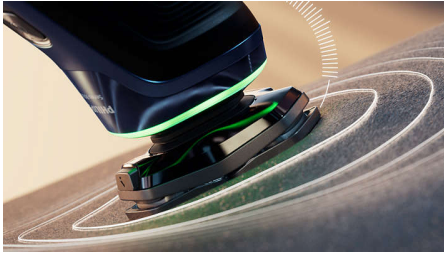

Esercitare la giusta pressione è fondamentale per ottenere una rasatura ottimale e proteggere la pelle. I sensori avanzati del rasoio rilevano la pressione applicata e l'innovativo segnale luminoso indica se la pressione è eccessiva o insufficiente. Per una rasatura personalizzata adatta a te.

Lame Dual SteelPrecision

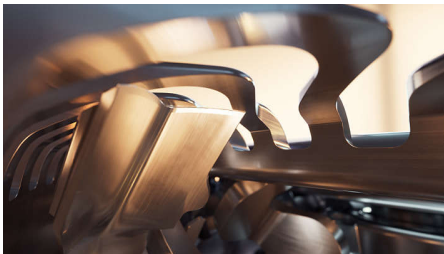

Con fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, le lame Dual SteelPrecision radono vicino alla pelle. Le 72 lame ad alte prestazioni sono auto-affilanti e fabbricate in Europa.

Sensore Motion Control




La tecnologia di rilevamento del movimento tiene traccia del tuo modo di radere e ti guida nell'utilizzo di una tecnica più efficace tramite la nostra app GroomTribe. Dopo solo tre rasature, la maggior parte degli uomini ha ottenuto una migliore tecnica di rasatura con meno passate**.

Rivestimento SkinGlide protettivo



Tra le testine del rasoio e la tua pelle è presente un rivestimento protettivo composto da 2.000 microsferi per millimetro quadrato. Irritazioni ridotte al minimo riducendo del 25% l'attrito sulla pelle***.

Sensore Power Adapt

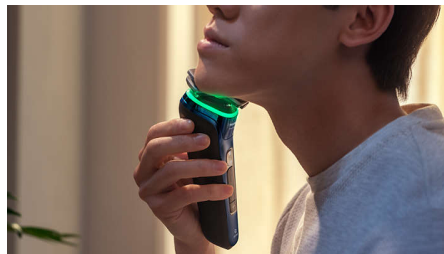

Il sensore intelligente dei peli del viso legge la densità dei peli 500 volte al secondo. La tecnologia adatta automaticamente la potenza di taglio per una rasatura delicata e semplicissima.

Testine flessibili 360-D



Progettato per seguire i contorni del viso, questo rasoio elettrico Philips è dotato di testine completamente flessibili che ruotano a 360° per una rasatura accurata e confortevole.

Personalizzazione tramite app

Associa il rasoio elettrico Philips all'app GroomTribe e preparati a perfezionare la tua tecnica. Tieni traccia dei progressi e personalizza la tua routine per ottenere una rasatura precisa e delicata.

Custodia di pulizia rapida senza fili



10 volte più efficace rispetto alla pulizia con acqua****, la base di pulizia pulisce a fondo e lubrifica il tuo rasoio in appena 1 minuto. Il suo utilizzo contribuisce a mantenere le prestazioni del rasoio e a migliorare l'igiene.

Rasatura Wet & Dry



Rasoio Wet & Dry che si adatta alle tue preferenze. Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta oppure utilizza la schiuma o il gel che preferisci per una rasatura rinfrescante sulla pelle bagnata.

Specifiche

Accessori

Supporto di ricarica

Accessori: Regolabarba

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Base di pulizia rapida: Sì, 1 cartuccia inclusa

Rifinitore a scomparsa integrato

Trasporto e conservazione: Custodia da viaggio

Software

App: GroomTribe, Collegamento tramite Bluetooth®

Aggiornamento software: Philips offre aggiornamenti software pertinenti per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto

Compatibilità con smartphone: Dispositivi iPhone e Android™

Assorbimento

Tipo di batteria: ioni di Litio

Autonomia: 60 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti di ricarica rapida

Voltaggio automatico: 100-240 V

Consumo energetico massimo: 9 W

Design

Colore: Nero inchiostro

Impugnatura: Impugnatura in gomma

Testine di rasatura: Angolare

Assistenza

2 anni di garanzia

Testina di ricambio: Sostituire ogni 2 anni con SH91

Prestazioni di rasatura

Segue le linee del viso: Testine flessibili 360-D

Sistema di rasatura: Lame Dual SteelPrecision

Tecnologia SkinIQ: Sensore Pressure Guard, Rivestimento SkinGlide protettivo, Sensore Motion Control, Sensore Power Adapt

Facilità d'uso

Display: Display OLED avanzato, Guida sulla pressione, Indicatore del livello batteria, Indicatore di controllo del movimento, Chiusura di sicurezza da viaggio

Pulizia: Apertura con un solo tocco,

Completamente lavabile

Wet & Dry: Wet & Dry

Accessorio SmartClick

Compatibile con il modello:: RQ585/51 NON è compatibile con il tipo di testina angolare

