

PHILIPS

Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver series 5000
PowerTouch

Bewegende TripleTrack-
scheerhoofden

60 min. draadloos gebruik/1 uur
opladen

Uitklaptrimmer

Oplaadstandaard en etui

PT927/18



TripleTrack

Scheer 50% meer bij iedere beweging

De PowerTouch Pro geeft uw ochtend een boost. Nu met een langere scheerduur per oplaadbeurt, volledig afspoelbare scheerhoofden en TripleTrack-messen voor een snel resultaat. Met PowerTouch Pro verloopt uw ochtendroutine een stuk sneller.

Comfortabel en glad scheren

- Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor
- TripleTrack-mesjes dekken 50% meer huidoppervlak tegelijk
- Pivot, Flex & Float
- Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor een gladde scheerbeurt
- DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels

De snelste start van de dag

- Eenvoudig schoon te spoelen
- LED-display
- 1 uur opladen voor 60+ minuten scheren
- Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

Kenmerken

TripleTrack-mesjes



De TripleTrack-scheerhoofden - met 3 ringen met scheermesjes - scheren 50% meer huidoppervlak in één keer. Met de DualPrecision-sleuven en -gaatjes scheert u zowel lange haren als stoppels comfortabel af.

Pivot, Flex & Float



De hoofden buigen om dicht op uw huid te blijven en scharnieren om de beweging extra dimensie te geven, voor een gladde, snelle en comfortabele scheerbeurt.

DualPrecision-mesjes



DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.

Super Lift & Cut-systeem



Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultraglad resultaat.

Uitklaptrimmer



Maak uw verzorging compleet met de uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van snor en bakkebaarden.


60+ minuten scheren



Een energiebesparende, krachtige en duurzame lithium-ionbatterij geeft u een langere scheerduur per oplaadbeurt. Laad de batterij een uur lang op voor 60+ minuten aan scheertijd - dat zijn zo'n 20 scheerbeurten. Het

scheerapparaat past automatisch het vermogen aan uw manier van scheren aan, zodat uw daadwerkelijke scheertijd kan variëren. Laad de batterij 3 minuten op en u hebt genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

Efficiënt voedingsysteem

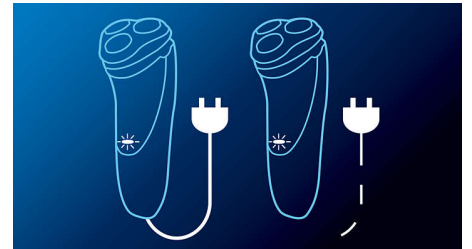

Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

Volledig afwasbaar scheerapparaat



Klap de scheerhoofden open en spoel ze grondig af onder de kraan.

LED-display



Geeft aan: Batterij vol, Batterij bijna leeg, bezig met opladen, Vervang scheerhoofden, Snel opladen

Specificaties

Accessoires

Standaard: Oplaadstandaard

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Etui: Reisetui

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Battery type: Lithium-ion

Energieverbruik in stand-by: < 0,2 W

Maximaal energieverbruik: 5.4 W

Ontwerp

Handvat: Gemakkelijk vast te houden,
Rubberen greep

Service

2 jaar garantie

Vervangende scheerhoofden: Elke 2 jaar
vervangen met HQ9

Scheerresultaten

Contourvolgend: Bewegende en flexibele
scheerhoofden

Scheersysteem: Super Lift & Cut, TripleTrack-
mesjes

Stylen: Geïntegreerde uitklaptrimmer

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig wasbaar scheerapparaat,
Snel afspoelbare haarkamer

Display: 2 LED-lampjes

Bediening: Met of zonder snoer, Oplaadbare
batterij

Scheertijd: 60+ minuten, tot 21 scheerbeurten

Oplaadtijd: 1 uur, 3 min snel opladen voor 1
scheerbeurt

Display geeft aan: Batterij vol, Batterij bijna
leeg, Opladen, Snel opladen, Scheerhoofden
vervangen

