

Philips StyleCare  
Sublime Ends Curler

Konična cijev od 13 – 25 mm

Tehnologija SplitStop  
Dodatak keratina  
Digitalne postavke temperature



BHB871/00



## Istaknite svoje kovrče

Do 95 % zdravih vrhova vlasij\*

Sublime Ends Curler naš je prvi aparat za kovrčanje dizajniran za zaštitu krhkih vrhova prilikom oblikovanja. Zahvaljujući našoj vrhunskoj tehnologiji SplitStop bezbrižno možete kreirati meke kovrče, tako da se više ne morate skrivati i možete biti u centru pažnje.

### Jednostavnost uporabe

- Funkcija zaključavanja gumba kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje
- Savitljivi kabel sprječava zaplitanje kabla
- Kabel za napajanje duljine 1,8 m
- Automatsko isključivanje za sigurnu uporabu
- Sigurnosno postolje za lakoću uporabe
- Dulja cijev za dugačku ili gustu kosu
- Kratko vrijeme zagrijavanja, aparat je spreman za uporabu u roku od 45 sekundi

### Predivna frizura

- Do 210°C za savršene rezultate

### Manje ispucalih vrhova

- Dodatak keratina za bolju njegu
- Tehnologija SplitStop za najbolje sprječavanje ispucalih vrhova
- 9 digitalnih postavki temperature za potpunu kontrolu

**PHILIPS**

# Istaknute znač.

## Tehnologija SplitStop



Naša tajna za najbolje sprječavanje ispucalih vrhova nova je tehnologija SplitStop. To je jedinstvena kombinacija optimizirane topline i minimalne razine trenja u svrhu očuvanja zdravlja kose od korijena do vrhova. Nema naglih promjena temperature čime se osigurava konstantna i ravnomjerna primjena optimalne topline uzduž cijevi tijekom oblikovanja. Cijev je premazana glatkom keramikom kako bi se smanjilo trenje vlasa. Kreirajte savršene kovrče sa zdravijim vrhovima u koje je udahnut novi život.

## Dodatak keratina



Keratin je osnovni sastojak vlasa koji ih čini snažnim, zdravim te im osigurava predavan izgled. Keramika je obogaćena keratinom kako bi pružala još bolju njegu kose.

## Digitalne postavke temperature

Digitalni zaslon s 9 postavki temperature pruža potpunu kontrolu za prilagodbu temperature vašem tipu kose u svrhu sprječavanja oštećenja.

## Dulja cijev



Ovaj aparat za kovrčanje ima dugačku cijev od 160 mm, idealnu za kovrčanje dugačke ili guste kose.

## Do 210°C




Visoka temperatura omogućava promjenu oblika frizure i osigurava željenu kovrčavu frizuru.

## Sigurnosno postolje



Sigurnosno postolje omogućuje vam da aparat za kovrčanje sigurno odložite tijekom uporabe

## Kratko vrijeme zagrijavanja

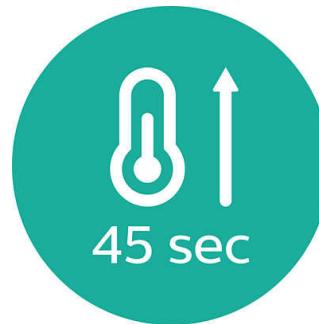

Aparat za oblikovanje ima kratko vrijeme zagrijavanja pa je spreman za uporabu u roku od 45 sekundi.

## Funkcija zaključavanja gumba



Uvijek imate kontrolu. Više ne morate brinuti o slučajnoj promjeni temperature zahvaljujući funkciji za zaključavanje.

## Savitljivi kabel



Korisna tehnologija savitljivog kabela rotira kabel i sprječava njegovo zaplitanje.

# Specifikacije

## Tehnički podaci

- Napon: Diljem svijeta V
- Duljina kabela: 1,8 m
- Vrijeme zagrijavanja: 45 sekundi
- Obloga cijevi: Keramička obloga s keratinom
- Veličina cijevi: 13 – 25 mm
- Broj postavki topline: 9
- Raspon temperatura: 130 °C – 210 °C
- Vrsta kontrole temperature: LCD

## Značajke

- Automatsko isključivanje: nakon 60 min
- Zaključavanje tipki
- Savitljivi kabel
- Postolje za odlaganje

## Servis

- 2-godišnje međunarodno jamstvo



Datum izdavanja  
2022-06-02

Verzija: 1.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* nakon 2 godine simuliranih uporaba za koprčanje prosječne europske kose bez ispučalih vrhova pri 180 °C