




Philips Hairclipper series
7000
Aparat za šišanje

Oštrice od nehrđajućeg čelika
60 postavki duljine
120 min bežične uporabe /1 h
punjenja

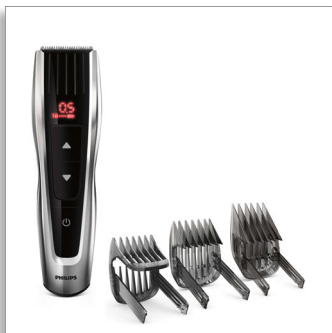

HC7460/15

1 pritisak, potpuna preciznost s motoriziranim češljevima

Aparat za šišanje serije 7000 pruža potpunu preciznost i kontrolu prilikom šišanja uz samo jedan pritisak. Motorizirani češljevi i vrlo učinkovit element za rezanje čine ga jednim aparatom za šišanje koji dosljedno daje očekivane rezultate.

Jednostavna uporaba

- Memorira posljednju postavku duljine koju ste koristili
- Do 120 minuta bežičnog rada

Performanse

- Oštrice od čelika koje se same oštire i dugotrajno ostaju oštre
- Motorizirani češljevi za jednostavan odabir duljine
- Bez problema se prilagođava i gustoći kosi
- Dvostruko naoštreni element za rezanje reže dvostruko brže*
- Jamstvo prilikom kupnje

Vrhunska preciznost i kontrola

- Gumbi za upravljanje
- Lako možete odabrati i zaključati neku od 60 postavki duljine: 0,5 – 42 mm
- Prilagodljivi češljevi za kosu za najbolje rezultate šišanja

PHILIPS

Aparat za šišanje

Oštrice od nehrđajućeg čelika 60 postavki duljine, 120 min bežične uporabe /1 h punjenja


HC7460/15

Istaknute značajke

Gumbi za upravljanje

Intuitivno korisničko sučelje daje preciznu povratnu informaciju o odabranoj duljini. Koristite gume za jednostavan odabir i zaključavanje neke od 60 postavki duljine. Brzo pretražujete duljine ili polako prolazite kroz male korake od 0,2 mm.

60 postavki duljine koje se mogu zaključati

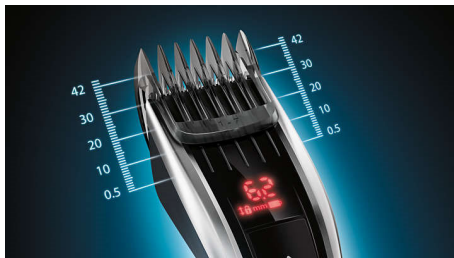

Pomoću gumba za upravljanje precizno odaberite i zaključajte željenu duljinu, birajući između više od 60 postavki duljine. Koristite češalj za podrezivanje uz precizne korake od 0,2 mm između 1 i 7 mm te 1 mm između 7 i 42 mm. Moguća je i uporaba bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.


3 prilagodljiva češlja za kosu



Aparat za šišanje isporučuje se s 3 prilagodljiva češlja za kosu: od 1 do 7 mm, 7 do 24 mm i 24 do 42 mm. Samo postavite neki od češljeva i moći ćete odabrati neku od 60 postavki duljine koje se mogu zaključati, uz precizne korake od 0,2 mm između duljine od 1 do 7 mm te 1 mm

između 7 i 42 mm. Aparat za šišanje možete koristiti i bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.

Oštrice od nehrđajućeg čelika

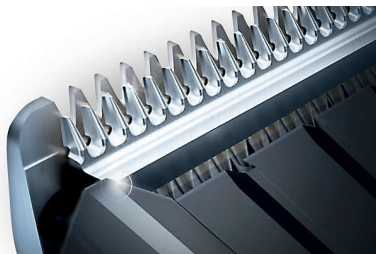

Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštře i dugotrajno ostaju oštře.

Motorizirani češljevi



Motorizirani sustav postavki duljine omogućava jednostavan odabir i zaključavanje željene duljine. Motor pokreće češalj i omogućava odabir duljine uz preciznost do 0,2 mm. Uz ovu inovativnu tehnologiju možete biti sigurni da ćete šišati na željenu duljinu i uvijek iznova postizati dosljedne rezultate.

Auto Turbo



Značajka Auto Turbo automatski se prilagođava gušćoj kosi, dajući malo više snage za lakše šišanje.

Tehnologija DualCut



Ošišajte bilo koju vrstu kose s našom naprednom tehnologijom DualCut koja kombinira dvostruko naoštrene oštrice s niskim trenjem. Inovativni element za šišanje je dizajniran kako bi ošišao kosu dvostruko brže od običnih Philipsovih aparata uz dodatak čvrstog čeličnog štitnika koji jamči vrhunsku izdržljivost.

Memorira posljednju postavku duljine



Kada uključite aparat za šišanje, češalj se vraća na posljednju postavku duljine koju ste koristili.

Snažna bežična uporaba



Nećete se zapetljati u kabele bežičnog aparata za šišanje – 1 sat punjenja pruža do 120 minuta bežičnog rada. Možete ga priključiti na napajanje i uživati u neometanom podrezivanju.

Specifikacije

Dodatna oprema

- Nastavci: 3 češlja za kosu

Jednostavnost uporabe

- Čišćenje: Odvojivi rezač
- Bez potrebe za održavanjem: Nije potrebno podmazivanje
- Funkcija memorije

Sustav za rezanje

- Širina rezača: 41 mm
- Element za šišanje: Oštrice od nehrđajućeg čelika
- Broj postavki za duljinu: 60
- Raspon postavki za duljinu: Od 0,5 do 42 mm

- Preciznost (veličina koraka): 0,2 mm / 1 mm
- Odabir duljine: Gumbi za upravljanje, Motorizirani češljevi

Sustav napajanja

- Motor: Auto Turbo
- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Korištenje: Žični i bežični
- Vrijeme rada: 120 minuta
- Vrijeme punjenja: 1 sat

Servis

- 2-godišnje međunarodno jamstvo



Datum izdavanja
2022-06-17

Verzija: 5.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips