



Philips Hairclipper series
3000

Pemotong rambut

Pisau baja

Sisir anak

13 setelan panjang

Pemakaian nirkabel 60 mnt/isi
daya 8j

HC3426/15

Aman bagi anak, sempurna bagi keluarga!

dengan Teknologi DualCut dan sisir anak

Memotong rambut keluarga Anda belum pernah semudah ini! Sisir anak & dewasa yang dapat disesuaikan, elemen pemotong inovatif, dan bilah pisau yang dapat menajam sendiri menghadirkan teknologi pemangkasan rambut ahli, bahkan bagi kulit paling sensitif dan rambut paling halus dalam keluarga.

Mudah digunakan

- Penggunaan 60 menit tanpa kabel setelah 8 jam pengisian daya
- Pisau yang 'mudah dilepas' untuk pencucian mudah

Kinerja

- Elemen pemotongan dua kali lebih tajam dengan gesekan yang berkurang
- Pisau tajam sendiri, untuk ketajaman yang tahan lama

Kendali panjang presisi

- Mudah untuk dipilih dan mengunci setelan 13 panjang: 0,5 sampai 23mm

Dibuat agar awet

- Garansi 2thn plus 3thn jika Anda mendaftarkan produk online
- Pisau yang tidak memerlukan pelumas

Pemotong rambut yang cocok untuk keluarga

- Termasuk sisir anak dengan 12 panjang rambut yang bisa disesuaikan: 1-23mm

PHILIPS

Pemotong rambut

Pisau baja Sisir anak, 13 setelan panjang, Pemakaian nirkabel 60 mnt/isi daya 8j

HC3426/15


Kelebihan Utama

Sisir anak



Sisir yang aman bagi anak, dengan ujung bulat dan gigi yang pendek, khususnya cocok untuk anggota keluarga termuda. Sisir meluncur dengan mulus di kulit tanpa menggoresnya, memberikan pemotongan rambut yang aman setiap saat. Cukup pilih dan kunci panjang rambut yang Anda inginkan menggunakan sisir yang bisa disesuaikan ini, dengan 12 setelan panjang dari 1 sampai 23mm, dengan jarak persis 2mm di antara setiap setelan panjang. Atau Anda bisa menggunakannya tanpa sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5mm.

Pisau baja

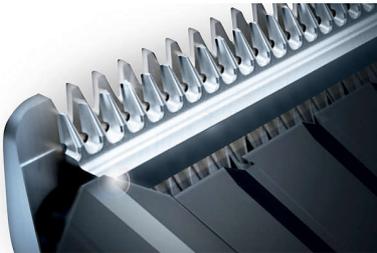

Pisau baja antirarat yang menajam sendiri, untuk ketajaman yang tahan lama.

13 setelan panjang penguncian



Cukup pilih dan kunci panjang yang Anda inginkan dengan sisir yang bisa disesuaikan dan

fungsi penguncian 12 setelan panjang dari 1mm sampai 23mm, dengan jarak persis 2mm di antara setelan panjang. Atau Anda bisa menggunakannya tanpa sisir untuk pemangkasan rapat sepanjang 0,5mm.

Mudah membersihkan



Cukup klik untuk membuka kepala lepas-pasang dan melepas serta membersihkan pisau dengan cepat.

Garansi 5-tahun di seluruh dunia



Semua produk pemangkas kami dirancang tahan lama. Memiliki garansi internasional dan kompatibilitas voltase di seluruh dunia. Cukup daftarkan pemangkas rambut Anda di www.philips.com/5years untuk mendapatkan tambahan 3 tahun dari garansi standar Philips yang berjangka waktu 2 tahun, secara total Anda mendapatkan garansi selama 5 tahun di seluruh dunia.

Tidak memerlukan pelumas




Tidak memerlukan pelumas, untuk pemeliharaan mudah dan menghemat waktu Anda.

Penggunaan kokoh kabel & nirkabel



Gunakan pemangkas rambut dengan atau tanpa kabel untuk keandalan dan kebebasan maksimum, dengan daya pemakaian tanpa kabel selama 60 menit setelah pengisian daya 8 jam.

Teknologi DualCut

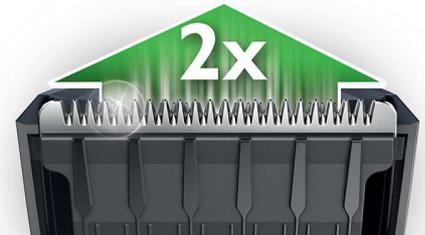

Bekerja andal untuk semua jenis rambut dengan DualCutTechnology canggih, menggabungkan elemen pemotong yang dua kali lebih tajam dan sistem gesekan rendah. Elemen pemotong inovatif ini didesain untuk bekerja dengan baik dari waktu ke waktu, memotong rambut dua kali lebih cepat dibandingkan pemangkas rambut Philips biasa.*



Pemotong rambut

Pisau baja Sisir anak, 13 setelan panjang, Pemakaian nirkabel 60 mnt/isi daya 8j

HC3426/15

Spesifikasi

Mudah digunakan

- Bebas perawatan: Tidak memerlukan pelumas
- Membersihkan: Pisau yang bisa dicuci

Sistem pemotongan

- Unit pemotongan: Pisau baja
- Lebar pemotong: 41 mm
- Jumlah setelan panjang: 13
- Rentang setelan panjang: Dari 0,5 sampai 23 mm
- Presisi (ukuran setiap setelan): Berjarak 2mm mm
- Sisir rambut yang aman bagi anak: Sisir bayi yang

bisa disesuaikan 0,5-23 mm

Sistem daya

- Waktu pengisian: 8 hour(s)
- Jenis baterai: Ni-MH
- Pengoperasian: Dengan kabel dan tanpa kabel
- Waktu pemakaian: 60 menit

Layanan

- Garansi 2 tahun di seluruh dunia: Y, Plus 3 tahun dengan pendaftaran



Tanggal dikeluarkan
2022-06-17

Versi: 9.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Versus pendahulunya dari Philips