

Philips Shaver series 7000,  
5000  
Nadomestne brivne glave

### Rezila SteelPrecision

Združljivo z vsemi modeli S7000

Združljivo z oglatimi modeli  
S5000

Ni združljivo s starejšimi modeli  
S5000

SH71/50



## Vrnite brivnik v stanje novega

Za 100 % zmogljivost glave zamenjajte vsaki 2 leti

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlačic. Zamenjajte brivne glave in znova zagotovite 100 % zmogljivost.

#### Gladko britje

- Vrhunska zmogljivost na vsakem koraku

#### Enostavna uporaba

- Zamenjajte brivne glave in zagotovite 100 % zmogljivost
- Enostavno vrnite brivnik v stanje novega

#### Združljivost

- Združljivo z modeli S7xxx in oglatimi modeli S5xxx

# PHILIPS

## Nadomestne brivne glave

Rezila SteelPrecision Združljivo z vsemi modeli S7000, Združljivo z oglatimi modeli S5000, Ni združljivo s starejšimi modeli S5000

# Specifikacije

### Brivne glave

- Združljiva vrsta izdelka: Vsi brivniki serije 7000,


Oglati brivniki serije 5000

- Št. brivnih glav v škatli: 3

SH71/50

## Značilnosti

### Združljivo z modeli S7000, S5000

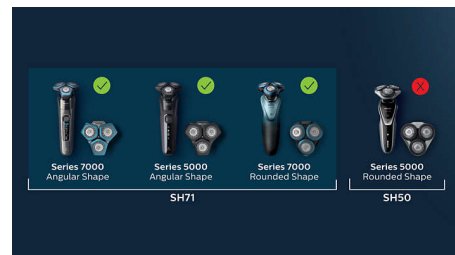


Nadomestne glave SH71 so združljive z vsemi brivniki serije 7000 (S7xxx) in oglatimi brivniki serije 5000 (S5xxx). Niso združljive z okroglimi brivniki serije 5000, ki uporabljajo nadomestne glave SH50.

### Rezila SteelPrecision




Rezila SteelPrecision z do 90.000 premiki na minuto zagotavljajo gladko britje, saj porežejo več dlak v enem potegu\*. 45 visokozmogljivih rezil je samoostrihljivih in so izdelana v Evropi.

### Enostavna zamenjava

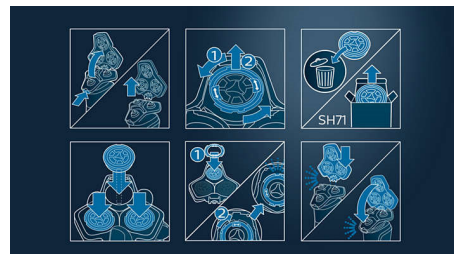

1. Pritisnite gumba za sprostitvev in semite nosilec brivnih glav. 2. Zavrtite pritrdilne obročke v nasprotni smeri urnega kazalca in jih odstranite. 3. Odstranite stare brivne glave in vstavite nove (reže se morajo natančno prilegati v vdolbine). 4. Ponovno namestite pritrdilne obročke in jih zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskočijo. 5. Ponovno vstavite nosilec brivnih glav in zaprite.

### Vrnite brivnik v stanje novega

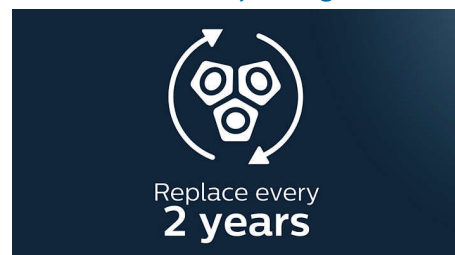

Zamenjajte brivne glave in zagotovite 100 % zmogljivost.



Datum izdaje 2022-09-14

Različica: 5.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Preizkušeno v primerjavi z brivniki Philips serije 3000.