



Philips
doe-het-zelf tondeuse

Roestvrijstalen messen

14 lengtestanden

60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

Hulpstuk voor gladscheren

QC5550/15

Scheer uw eigen hoofd - zelfs de moeilijk bereikbare plekken

met 180° roterend hoofd

Met de Headroom-tondeuse trimt u uw haar in een handomdraai of scheert u uw hoofd comfortabel glad. Dankzij de unieke hulpstukken met een draaihoek van 180° bereikt u gemakkelijk alle delen van het hoofd en kunt u scheren of trimmen zonder wondjes of sneetjes te veroorzaken.

Gebruiksvriendelijk

- Batterijlampje geeft de batterijstatus weer
- 60 minuten draadloos gebruik na 1 uur snel opladen.
- 100% waterdicht voor eenvoudig schoonmaken
- 2 jaar garantie, geschikt voor alle voltages.
- Wordt geleverd met een handspiegel en opbergetui

Huidvriendelijk resultaat

- Huidvriendelijke, hoogwaardige trimmermesjes
- 14 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden van 0 mm - 15 mm
- Contourvolgende kam volgt iedere ronding van uw hoofd.
- Precisiekam met 5 vergrendelbare lengtestanden - 1 mm tot 3 mm
- Precisietrimmer voor fijne details om uw stijl te perfectioneren

Doe het zelf

- Scheerhoofd met draaihoek van 180° voor optimaal bereik
- Hulpstuk voor gelijkmatig en nauwkeurig scheren

PHILIPS

doe-het-zelf tondeuse


Roestvrijstalen messen 14 lengtestanden, 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen, Hulpstuk voor gladscheren

Kenmerken

14 vergrendelbare lengtestanden

Vergrendel de gewenste lengtestand met het instelwiel. Met twee instelbare kammen van 0 tot 15 mm; de lengtestanden van de hoofdkam zijn onderverdeeld in exacte stappen van 2 mm en die van de precisiekam in exacte tussenstappen van 0,5 mm. U kunt de trimmer ook zonder kam gebruiken voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

Scheerhoofd met draaihoek van 180°

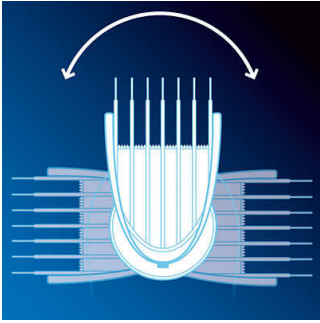

Het trimmen of scheren van uw haar is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Selecteer de gewenste hoek om zonder hulp uw hoofd overal te kunnen trimmen of scheren.

Hulpstuk voor kaalscheren (grooming)

Eenvoudig en comfortabel scheren, gegarandeerd zonder wondjes en sneetjes.

Acculampje

Het batterijlampje brandt groen als de batterij volledig is opgeladen en knippert oranje als er nog 10 minuten over zijn.

Wordt geleverd met spiegel en etui

De handspiegel is gemakkelijk bij het trimmen of scheren van de achterkant van uw hoofd. Het etui beschermt uw trimmer en accessoires en houdt ze bij elkaar.

Volgt elke contour

De tondeuse volgt voorzichtig de contouren van uw hoofd voor een snelle, gelijkmatige en aangename knipbeurt.

Li-ionbatterij

De krachtige lithium-ionbatterij gaat 60 minuten mee na een uur opladen. Een snelle laadbeurt van 10 minuten geeft een gebruiksduur van 10 minuten. Het apparaat is dus klaar voor gebruik wanneer u dat wilt.

Precisiekam (Grooming 2012)

De extra kam heeft nog meer lengtestanden van 1 tot 3 mm, onderverdeeld in exacte stappen van 0,5 mm.

Precisietrimmer

Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken, zoals rond uw bakkebaarden, onder uw neus of rond uw mond. De trimmer is speciaal ontworpen om een uiterst glad scheerresultaat te bereiken en toch de huid te beschermen. Dankzij het kleine formaat ziet u precies wat u doet en kunt u dus nauwkeurig werken.

Huidvriendelijk, hoogwaardig



De stalen bladen van het elektrische scheerapparaat schuiven licht langs elkaar, zodat ze zichzelf slijpen tijdens het trimmen! De bladen blijven zo extra scherp om de haartjes netjes en effectief af te snijden, terwijl de afgeronde uiteinden en kammen huidirritatie voorkomen.

Duurzaam gebouwd

Al onze verzorgingsproducten zijn van duurzame kwaliteit. Ze worden geleverd met 2 jaar wereldwijde garantie en zijn geschikt voor alle voltages.

100% waterdicht

U spoelt de Philips-trimmer simpelweg af onder de kraan en hij is weer schoon.

QC5550/15

Specificaties

Voedingssysteem

- Batterijtype: Li-ion
- Gebruikstijd: 60 minuten
- Opladtid: 1 uur
- Gebruik: Met snoer/snoerloos

Accessoires

- Opbergetui
- Reinigingsborsteltje
- 2 instelbare kammen
- Hulpstuk voor gladscheren
- Spiegel

Ontwerp

- Vorm: Ergonomisch

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Scheersysteem

- Mesbreedte: 41 mm
- Aantal lengte-instellingen: 11
- Diverse lengtestanden: 0-15 mm
- Precisie (grootte van stappen): Per 2 mm mm
- Type kam:: Contourvolgend
- Hulpstuk voor kaalscheren (0 mm)
- Precisiekam (1 tot 3 mm)
- Kleine kam (3 - 15 mm)

Gebruiksgemak

- Instelwiel
- Display: Oplaadindicator
- Instelbare kammen
- Kan onder de kraan worden gereinigd



Publicatiedatum
2023-07-28

Versie: 14.6.1

EAN: 87 10103 52937 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com