


Philips Hairclipper series
3000
Aparat za šišanje

Sečiva od nerđajućeg čelika
13 postavki dužine
60 min. bežične upotr./8 sati
punjenja

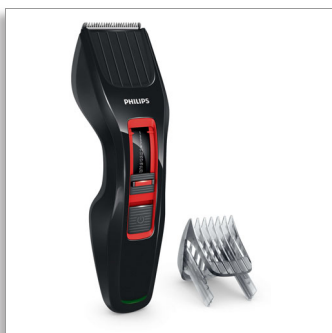

HC3420/15

HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*

sa tehnologijom DualCut sa brže i efikasnije šišanje

Aparat HAIRCLIPPER serije 3000 je dizajniran da dugo traje i ostvari odlične performanse. Inovativni element za šišanje, sečiva od nerđajućeg čelika i podesivi češalj za kosu su dizajnirani tako da vam omoguće da se brzo i efikasno ošišate svaki put.

Jednostavno korišćenje

- 60 minuta bežične upotrebe nakon 8 sati punjenja
- Sečiva koja se lako odvajaju omogućavaju jednostavno čišćenje

Performanse

- Dvostruko naoštreni element za šišanje sa smanjenim trenjem
- Samooštreća sečiva od čelika za dugotrajnu oštrinu

Precizna kontrola dužine

- Jednostavan izbor i zaključavanje 13 postavke dužine: od 0,5 do 23 mm

Napravljen da traje

- 2 godine garancije i dodatne 3 godine prilikom registracije proizvoda na mreži
- Nema potrebe za podmazivanjem sečiva

PHILIPS


Aparat za šišanje

Sečiva od nerđajućeg čelika 13 postavki dužine, 60 min. bežične upotr./8 sati punjenja

HC3420/15


Važne karakt.

Tehnologija DualCut

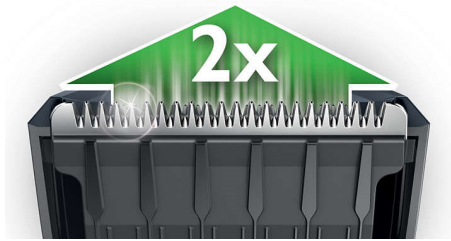

Izborite se sa svakim tipom kose uz našu naprednu tehnologiju DualCut, koja predstavlja spoj dvostruko naoštrenog elementa za šišanje i niskog nivoa trenja. Inovativni elementi za šišanje su dizajnirani tako da ostvaruju dosledne performanse i da šišaju kosu dvaput brže u odnosu na uobičajene Philips aparate za šišanje*.

Sečiva od nerđajućeg čelika

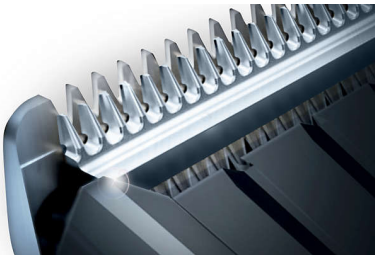


Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika za dugotrajnu oštrinu.

13 postavki dužine koje se mogu zaključati



Jednostavno izaberite i zaključajte željenu dužinu pomoću podesivog češlja sa 12 postavki dužine koje se mogu zaključati od 1 do 23 mm, uz tačno 2 mm između dužina. Možete da koristite aparat i bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.

Mogućnost napajanja preko kabla ili baterija

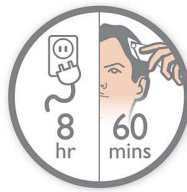

Koristite trimer sa kablom za napajanje ili baterijama za maksimalnu snagu i slobodu, pri čemu bežična upotreba traje 60 minuta nakon 8 sati punjenja.

Jednostavno čišćenje



Jednostavno otvorite odvojivu glavu „na klik“ da biste lako oslobodili i oprali sečiva.

5 godina garancije širom sveta



Svi naši proizvodi za uklanjanje malja su dizajnirani tako da dugo traju. Dostavljaju se sa garancijom koja važi u celom svetu i mogu da se koriste na bilo kom naponu. Registrujte se na stranici www.philips.com/5years da biste dobili još 3 godine garancije pored standardne Philips garancije u trajanju od 2 godine, što je ukupno 5 godina garancije širom sveta.

Nema potrebe za podmazivanjem



Ne morate da podmazujete sečiva, što olakšava održavanje i štedi vreme.



Aparat za šišanje

Sečiva od nerđajućeg čelika 13 postavki dužine, 60 min. bežične upotr./8 sati punjenja

HC3420/15

Specifikacije

Aparat za brijanje

- Element za šišanje: Sečiva od nerđajućeg čelika
- Širina rezača: 41 mm
- Broj postavki dužine: 13
- Opseg postavki dužine: Od 0,5 do 23 mm
- Preciznost (dužina koraka): Po 2 mm

Jednostavna upotreba

- Nije potrebno održavati: Nema potrebe za podmazivanjem
- Čišćenje: Sečiva koja se mogu oprati

Sistem za napajanje

- Vreme punjenja: 8 hr
- Tip baterije: Ni-MH
- Operacija: Sa kablom za napajanje ili pomoću baterija
- Vreme rada: 60 minuta

Servisiranje

- 2 godine međunarodne garancije: Da, Dodatne 3 godine ako se registrujete na mreži



Datum izlaska 2023-01-14

Verzija: 9.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* U odnosu na prethodni model kompanije Philips