



Philips Hairclipper series
5000
Cortapelos profesional

Con peine-guía que sigue los
contornos

QC5339

Máxima precisión, mínimo esfuerzo

Sistema avanzado de seguimiento de los contornos

Este cortapelos recargable de Philips dispone de un anillo de ajuste de longitud de corte patentado para garantizar un uso fácil de las posiciones de longitud. La precisión adicional y el peine-guía de seguimiento de contornos avanzado garantizan una experiencia de corte más rápida y cómoda.

Máxima precisión

- Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad
- Cuchillas y peines-guía suaves con la piel
- Precisión profesional: 40 posiciones de longitud precisas con bloqueo


Mínimo esfuerzo

- 100% lavable para una limpieza fácil
- Peines-guía ajustables para una comodidad adicional
- Indicador de carga y de batería baja o completa
- Utilización con o sin cable
- Sistema de energía eficiente: 8 horas/60 minutos
- Lubricación permanente
- Cuchillas autoafilables

PHILIPS

Destacados

Peine-guía que sigue los contornos

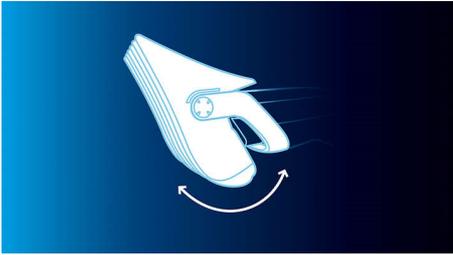

Los peines-guía 2D siguen cuidadosamente los contornos de tu cabeza para conseguir un corte de pelo suave, cómodo y sin trasquilones.

Suave con la piel



Los bordes redondeados de las cuchillas del cortapelos de Philips y los peines-guía están diseñados para evitar arañazos en la piel y disfrutar de una experiencia más cómoda.

Peines-guía ajustables



Selecciona y define fácilmente la longitud de pelo deseada sin tener que cambiar los accesorios.

100% lavable




Lave el cortapelos de Philips cómodamente bajo el grifo para una limpieza más a fondo.

Sistema de energía eficiente



La batería está completamente cargada en 8 horas y proporciona alimentación para hasta 60 minutos de uso sin cable.

Utilización con o sin cable

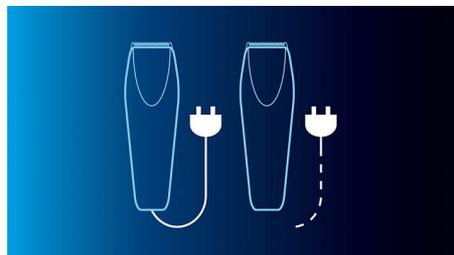

Para mayor flexibilidad y comodidad, la afeitadora para la cabeza se puede utilizar con el cable o sin él.

Indicador de batería



La pantalla dispone de un piloto luminoso que parpadea en blanco para indicar que la batería se está cargando y permanece encendido de forma continua cuando está completamente cargada.

Cuchillas autoafilables



Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable se mantienen afiladas durante más tiempo y aseguran un corte óptimo.

Lubricación permanente



No necesita lubricación.

Rango de 40 posiciones de longitud

2 peines-guía proporcionan un amplio rango de 40 posiciones de longitud que van desde 3 a 40 mm con una precisión de 1 mm entre cada paso.

Especificaciones

Sistema de corte

- Ancho de la cuchilla: 41 mm
- Número de posiciones de longitud: 40
- No necesita mantenimiento ni lubricación
- Rango de posiciones de longitud: 3-42 mm
- Precisión (tamaño de los pasos): por 1 mm
- Cuchillas autoafilables (acero inoxidable)

Fácil de usar

- Rueda de ajuste de longitud de corte: Posiciones de longitud fácilmente ajustables
- Pantalla: Indicador de carga

Diseño

- Fácil agarre: Paneles laterales
- Forma: Ergonómico

Accesorios

- Cepillo de limpieza

Sistema de alimentación

- Tipo de batería: NiMH
- Tiempo de funcionamiento: 60 minutos
- Tiempo de carga: 8 horas

Servicios

- 2 años de garantía mundial



Fecha de emisión
2022-07-06

Versión: 8.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com