

PHILIPS

Vår bästa serie rakapparater, våt- och torrakning

Shaver series 9000

50 min sladdlös rakning, 1 t laddning

Automatisk rengöringsstation PLUS

Effektiv på korta och liggande hårstrån

Två extra trimmers & rengöringsstation



S9511/31



Perfektion vid varje drag

Klipper 20 % mer hår* vid varje drag

Vill du ha den mest avancerade, innovativa teknologin inom rakning? Då är Philips serie rakapparater 9000 perfekt för dig! Philips patenterade rakbladssystem V-Track, är utformade för att effektivt fånga alla olikväxande hårstrån direkt, och lyfter dessutom upp hårstrået en smula innan det skär av det. En mer nära och slät rakning går inte att få. Rakhuvudena är flexibla och rör sig i 8 riktningar, vilket gör att de anpassar sig efter ansiktets konturer. Philips rakapparater serie 9000 är perfektion i varje drag.

Lättanvänd

- Få en snabb överblick av rakapparatens funktioner
- 50 minuters sladdlös rakning efter en timmes laddning
- Med två års garanti

En bekväm rakning

- Lyfter hårstråna för en hudnära, bekväm rakning
- Anpassa rakningen med tre olika inställningar
- Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Utformat för perfektion


- Bladen riktar håren till rätt position för en nära rakning
- Huvudet böjer sig i åtta olika riktningar för ett suveränt resultat

Få ut mesta möjliga av din rakapparat

- Håll din rakapparat i nyskick med SmartClean
- Skäggtimmer med klickfäste och 5 längdinställningar

Funktioner

V-Track Precision-bladsystem

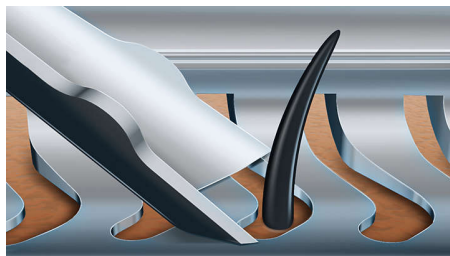

Få den perfekta nära rakningen. V-Track-precisionsbladen riktar varsamt varje hårstrå i den bästa klippriktningen, även de som ligger platt och hårstrån med olika längd. Rakar 30 % närmare med färre drag och håller din hud i toppskick.

Konturdetekteringshuvuden, 8 riktningar


Följ ansiktets och halsens konturer med konturdetekteringshuvuden i åtta riktningar. Du fångar upp 20 % fler hårstrån med varje drag. Det leder till en extremt nära och slät rakning.

Super Lift & Cut Action



Närmare rakning med dubbelbladet Super Lift & Cut Action. Det första bladet lyfter hårstråna medan det andra skär av dem under hudnivå så att du får en riktigt slät rakning.

Personliga komfortinställningar

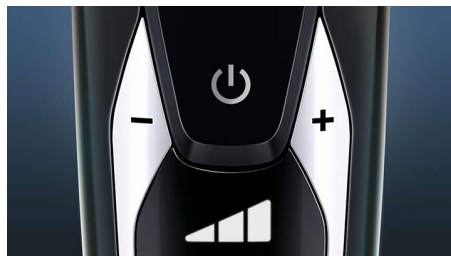

Välj mellan tre lägen för att anpassa rakningen: Känslig – för en mild men noggrann rakning. Normal – för en noggrann daglig rakning. Snabb – för en snabb rakning som sparar tid.

Aquatec för våt- och torrakning



Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och torrtätning kan du göra en snabb men behaglig torrakning eller välja att våtraka dig – med rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.

SmartClean System PLUS




Med bara en knapptryckning blir din rakapparat rengjord, smord, torkad och laddad med SmartClean PLUS, så att den är i toppskick varje dag.

SmartClick-skäggstyler



Ändra stil med skäggrimmertillbehöret med SmartClick. Välj mellan fem längdinställningar för att få allt från den perfekta skäggstubben till ett kort, prydligt skägg. De rundade kanterna och kammarna förhindrar hudirritation.

LED-skärm med fem nivåer

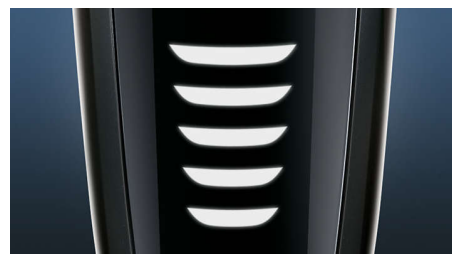

Du kan enkelt se hur mycket ström som finns kvar med LED-displayen med fem nivåer. Din Philips-rakapparat för nära rakning visar inte bara när det är dags att ladda, utan den har även indikatorer för låsning, rengöring och rakhuvudsbyte.

50 minuters sladdlös rakning



Med vårt avancerade laddningssystem får du två bekväma alternativ: ladda i en timme och få 50 minuters användning, eller kör en snabbaddning för en fullständig rakning. Alla rakapparater i 9000-serien innehåller ett kraftfullt och energibesparande litiumbatteri som räcker länge. Rakapparaterna är utformade för att endast fungera i sladdlöst läge, så att du alltid är säker vid våtrakning, till och med i duschen.

Specifikationer

Tillbehör

SmartClick: Styler för skägg

Fodral: Resefodral

SmartClean PLUS: Rengör, Torkar, Laddar, Smörjer, Rengöringspatron (medföljer)

Programvara

Programuppdatering: Philips erbjuder relevanta programvaruuppdateringar under 2 år efter inköpsdatum

Effekt

Laddning: Laddningsbar, Ladda en timme för 50 minuters användning, Snabbladdning för 1 rakning

Automatisk spänning: 100–240 V

Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 50 min./17 rakningar

Standbyeffekt: 0,1 W

Maximal strömförbrukning: 9 W

Design

Färg: Mörk karamell

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Service

2 års garanti

Reservhuvud: Byt vartannat år till SH90

Rakningsresultat

Raksystem: V-Track Precision-system för skärbladen, Super Lift & Cut Action

Konturföljande: Konturdetekteringshuvuden, 8 riktningar

SkinComfort: Aquatec för våt- och torrakning

Personliga komfortinställningar: Känslig-normal – snabba inställningar

Lättanvänd

Teckenfönster: Batteriindikator med fem nivåer,

Indikator för rengöring, Indikator för låg

batterinivå, Indikator för byte av rakhuvud,

Indikator för reselås

Rengöring: Tvättbar

