




Philips SpeedCare
Stoomgenerator

Pompdruk max. 4,5 bar
Stoomstoot van 140 g
Draagvergrendeling
Vast waterreservoir van 1,2 l

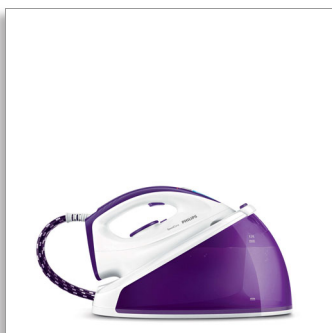

GC6612

Sneller en gemakkelijker strijken**

met 2x meer stoom** dan een stoomstrijkijzer

De Philips SpeedCare-stoomgenerator levert meer stoom dan een stoomstrijkijzer en helpt u sneller te strijken. Besteed minder lang aan het strijken dankzij de Philips SpeedCare-stoomgenerator en breng meer tijd met uw gezin door.

Snel en krachtig strijken

- Pompdruk max. 4,5 bar
- Continu stoom tot 100 g/min.
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
- Smart Calc Clean-systeem en Calc Clean-herinnering met geluid en lampje
- Waterreservoir van 1,2 l, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Compact en licht voor gemakkelijker opbergen
- Keramische zoolplaat voor betere glijprestaties
- Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen

PHILIPS

Kenmerken

Pompdruk max. 4,5 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Smart Calc Clean-systeem



Het Smart Calc Clean-systeem is een geïntegreerde functie voor ontkalken en reinigen, ter bescherming van uw strijkijzer met stoomgenerator. U wordt er steeds na ongeveer tien uur strijken middels geluid en een lampje van uw strijkijzer met stoomgenerator aan herinnerd om een Calc Clean-proces uit voeren. Dankzij het Calc Clean-reservoir is het proces zeer eenvoudig, en kunt u uw strijkijzer gewoon op het reservoir plaatsen, zodat u deze niet zelf hoeft te dragen. Na het reinigingsproces wordt het vuile water opgevangen in het reservoir. Uw strijkijzer met stoomgenerator is nu weer klaar voor gebruik.

Stoomklaar in 2 minuten



Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

Compact formaat en lichtgewicht



Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie is de stoomgenerator compacter dan ooit. De compacte stoomgenerator past eenvoudig op uw strijkplank voor gemakkelijker strijken. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in beslag.

Waterreservoir van 1,2 l



De SpeedCare-stoomgenerator heeft een waterreservoircapaciteit van 1,2 l, zodat u

langer dan 1 uur kunt strijken. Zo hoeft u het water niet steeds weer bij te vullen bij het verwerken van grote wassen. Dankzij de technologie is het ook mogelijk het waterreservoir bij te vullen tijdens het strijken, zonder dat u het apparaat 2 uur hoeft te laten afkoelen.

Triple Precision-voorkant



De voorkant van dit Philips-strijkijzer is nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse voorkant, een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp van de neus. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooiën.

Keramische zoolplaat



Keramische zoolplaat is krasbestendig, glijdt soepel en is gemakkelijk schoon te maken.

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-herinnering
- Calc-Clean-oplossing: Smart Calc-Clean
- Geschikt voor kraanwater
- Gefilterd water aanbevolen

Accessoires

- Calc Clean-reservoir

Technische specificaties

- Gewicht van strijkijzer + voet: 2,6 kg
- Gewicht van strijkijzer: 1,1 kg
- Spanning: 220 - 240 volt
- Afmetingen van de verpakking: 26,4 x 30,3 x 40,4 cm
- Afmetingen van het product: 19,8 x 21,7 x 34,6 cm

Gebruiksvriendelijk

- Opwarmtijd: 2 min.
- Capaciteit waterreservoir: 1200 ml
- Elk moment bij te vullen
- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening

- Opbergsysteem: Draagvergrendeling
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Zeer licht en comfortabel
- Opbergvak voor snoer: Snoerclip
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,6 m
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: Keramiek
- Continue stoomproductie: 100 g/min
- Vermogen: 2400 W
- Druk: Pompdruk max. 4,5 bar
- Stoomstoot: 140 g
- Verticaal stomen
- Regeling stoomuitvoer



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 1.0.2

EAN: 87 10103 74882 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed